


已发布: 23-二月-2012

外部照明 - 外部照明 - 部件位置

说明和操作

部件位置

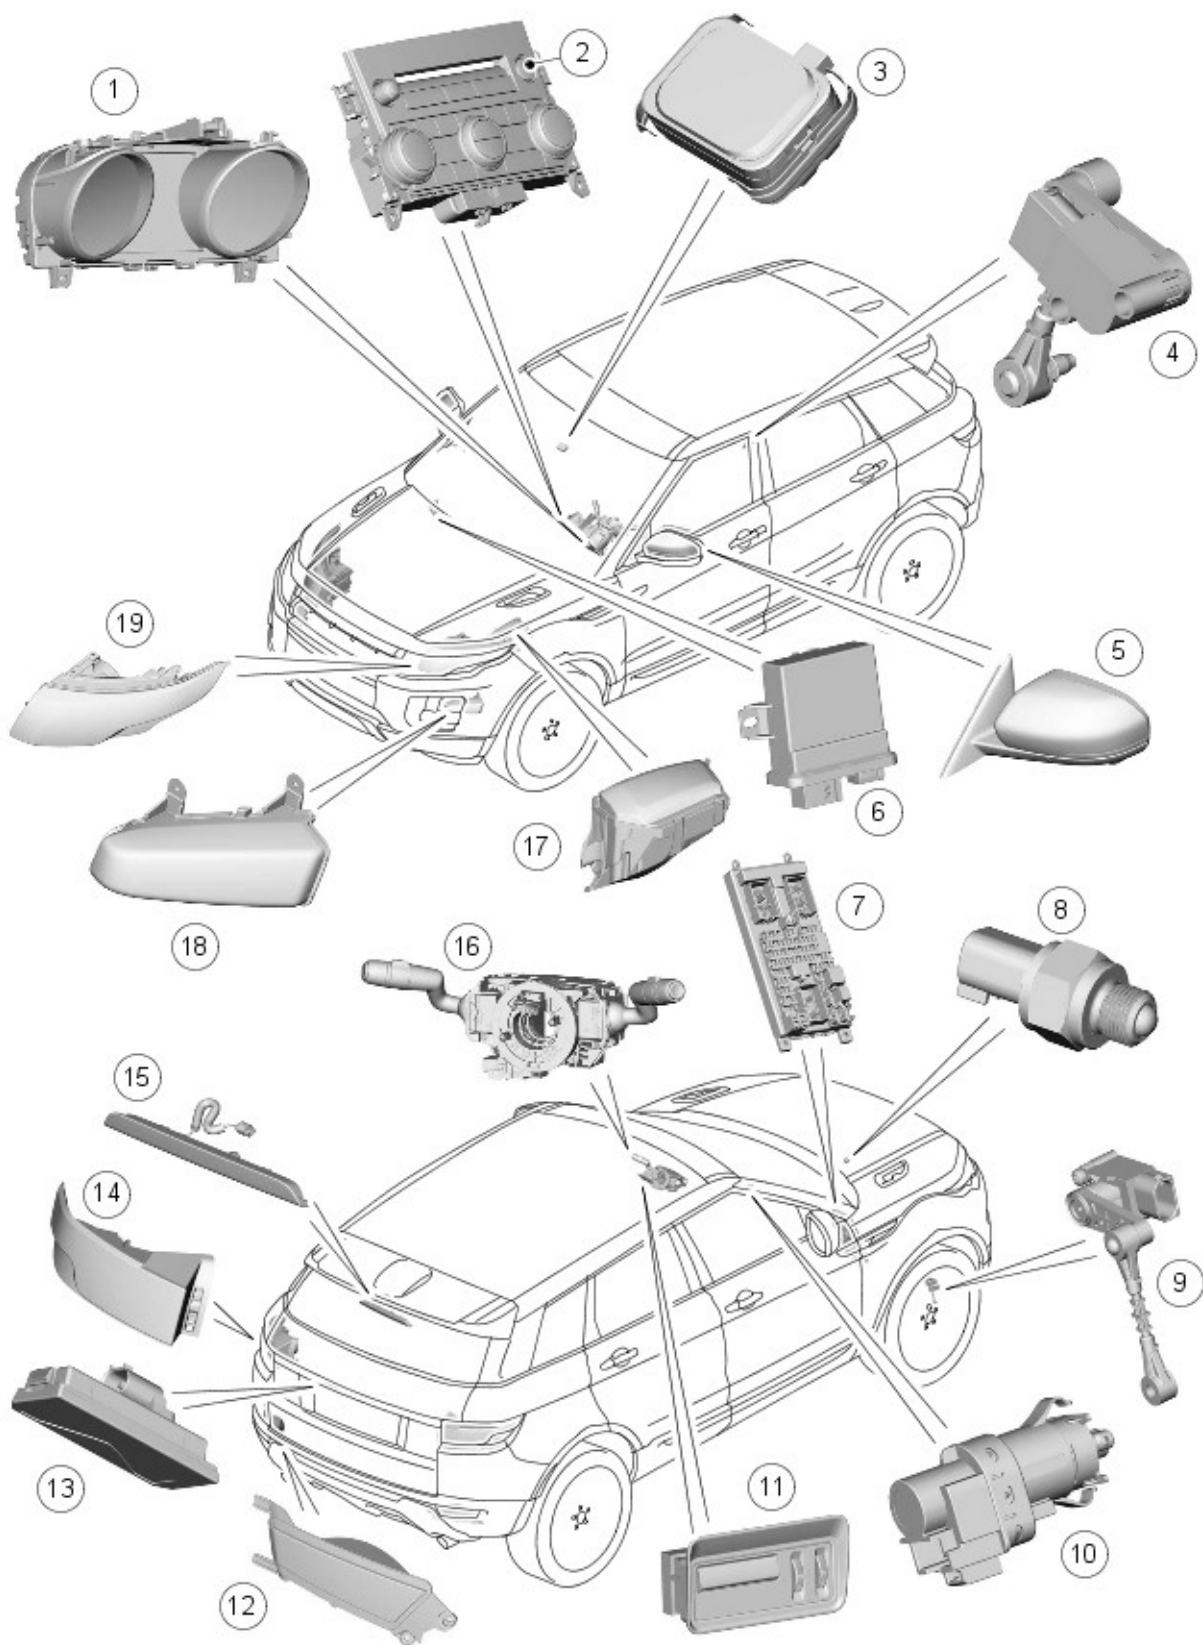

E 134089

项目	说明
1	仪表组
2	危险闪光灯开关
3	雨水 / 光线传感器
4	后部高度传感器（仅氙气前照灯）
5	侧转向信号指示灯
6	前照灯水平调整控制模块
7	CJB (central junction box)
8	倒车灯开关
9	前部高度传感器（仅氙气前照灯）
10	制动灯开关
11	辅助照明开关
12	后雾灯
13	牌照灯
14	尾灯单元
15	高位制动灯
16	LH (left-hand) 转向柱多功能开关
17	BJB (battery junction box)
18	前雾灯
19	前照灯