

已发布： 14-六月-2011

多功能电子模块 - 后门模块(RDM)

拆卸和安装

拆卸


注意： 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 断开蓄电池接地电缆。

参阅：[规格](#) (414-01 蓄电池、座架和电缆, 规格).

2. 参阅：[后门装饰板](#) (501-05 车内装饰, 拆卸和安装).

3. 注意： 所示为左侧，右侧与之类似。

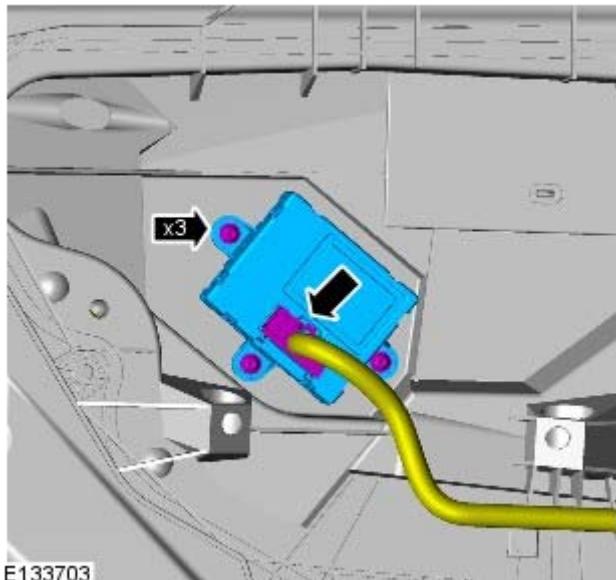

安装

1.  小心： 如已安装新部件，请使用 Land Rover 许可的诊断设备进行配置。

要进行安装，请按拆卸顺序反向执行。