

已发布： 14-六月-2011

转向柱开关 - 转向柱锁模块


拆卸和安装

拆卸

注意： 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

注意： 转向柱锁闭模块采用 2 个锁片锁定的防误动螺栓固定。

1. 参阅：[转向柱 \(211-04 转向柱, 拆卸和安装\)](#).
2. 使用合适的螺栓拧取工具拆卸防误动螺栓。

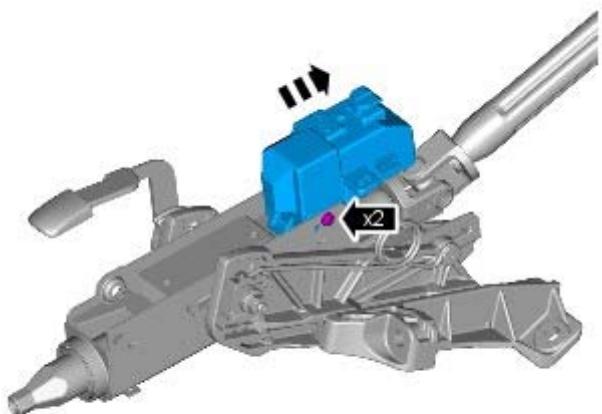

E133575

安装

1.  小心： 拧紧新的防误动螺栓，直到六角螺栓剪断为止。

要进行安装，请按拆卸顺序反向执行。

2. 采用 Land Rover 认可的诊断系统，校准新模块。
3. 如果安装了新元件，则必须使用经认可的诊断工具在动力转向系统上执行软锁定停止重置例行程序。