
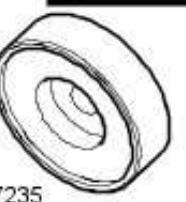
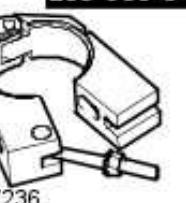
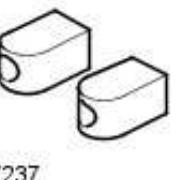


## 后驱动桥/差速器 - 车辆未配备: 主动传动系统 - 差速器前套筒

拆卸和安装

### 专用工具

 E87233	<b>205-860-01</b> 拆卸器, 差速器衬套
 E87234	<b>205-860-02</b> 拆卸器, 差速器衬套
 E87235	<b>205-860-03</b> 安装器, 差速器衬套
 E87236	<b>205-860-04</b> 安装器, 差速器衬套
 E87237	<b>205-860-09</b> 安装器, 差速器衬套
 E87238	<b>205-860-10</b> 隔垫, 差速器衬套

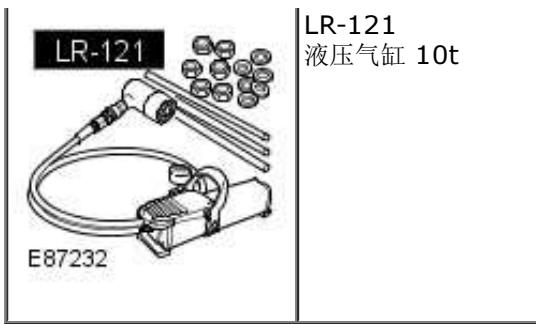

## 拆卸



1. **警告:** 确保采用车轴支架支撑车辆。

抬起并支撑车辆。

2. 卸下后差速器。

参阅: [差速器箱 - 车辆配备: 9HP48 9 速自动变速器 \(AWD - 全驱\) \(205-02A 后驱动桥/差速器 - 车辆未配备: 主动传动系统, 拆卸和安装\).](#)

参阅: [差速器箱 - 车辆配备: M66 6 速手动变速器 \(AWD - 全驱\) \(205-02A 后驱动桥/差速器 - 车辆未配备: 主动传动系统, 拆卸和安装\).](#)

3. 小心:




给部件做上标记以便于安装。



拆除之前, 请记下部件的安装位置。

使用专用工具, 卸下衬套。



专用工具: [205-860-01](#), [205-860-02](#), [205-860-10](#), [LR-121](#)

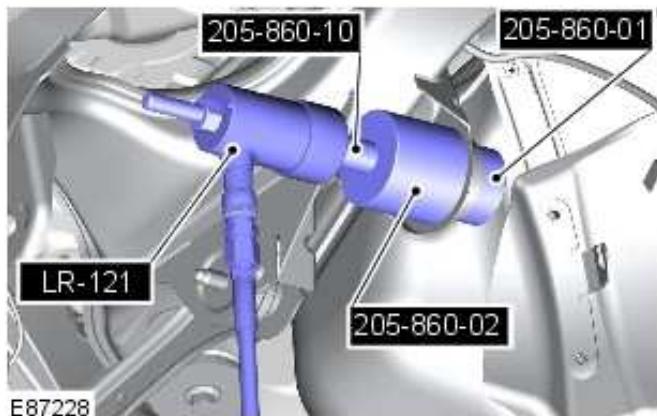


## 安装

1. 使用专用工具, 压入衬套。

专用工具: [205-860-09](#), [205-860-04](#), [LR-121](#)

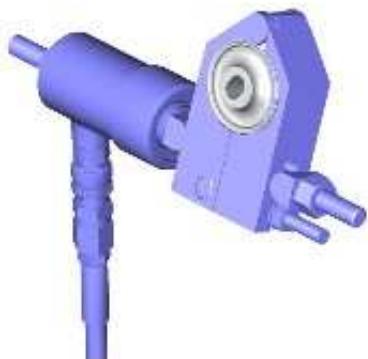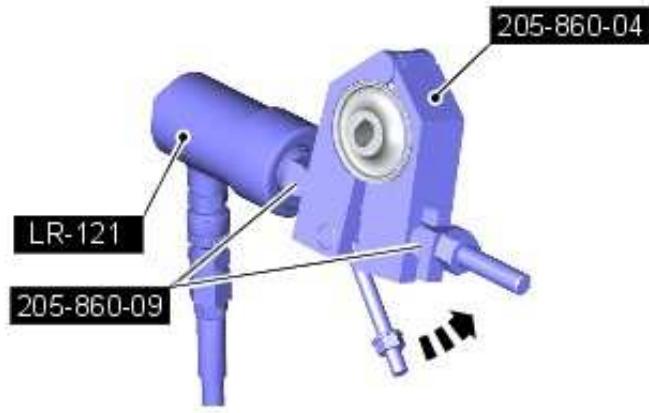

E87229

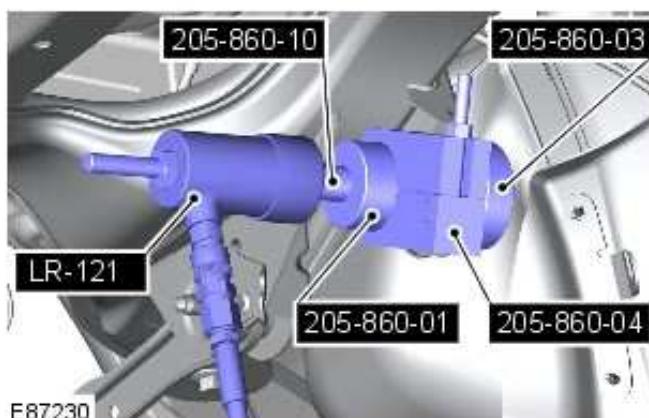

E87230

2.  小心：请确保使用正确的专用工具将衬套安装到正确的深度。

 注意：确保这些部件均安装到拆除时记下的位置上。

使用专用工具，安装衬套。

专用工具: [205-860-10](#), [205-860-01](#), [205-860-04](#), [205-860-03](#), [LR-121](#)

### 3. 安装后差速器。

参阅: [差速器箱 - 车辆配备: 9HP48 9 速自动变速器 \(AWD - 全驱\)](#) (205-02A 后驱动桥/差速器 - 车辆未配备: 主动传动系统, 拆卸和安装).

参阅: [差速器箱 - 车辆配备: M66 6 速手动变速器 \(AWD - 全驱\)](#) (205-02A 后驱动桥/差速器 - 车辆未配备: 主动传动系统, 拆卸和安装).