

# 行驶与操纵优化 - 行驶与操纵优化开关

拆卸和安装

## 拆卸


注意：

△ 各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。


△ 为清晰起见，某些部件未在图中显示。

△ 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。


- 参阅：[落地式控制台上部 \(501-12 仪表盘和中控台, 拆卸和安装\)](#).

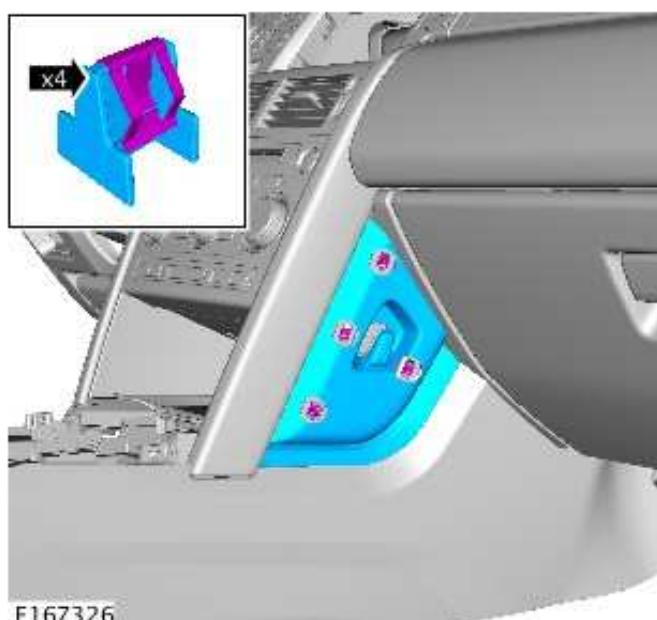


- △ 注意：对另一侧重复该步骤。

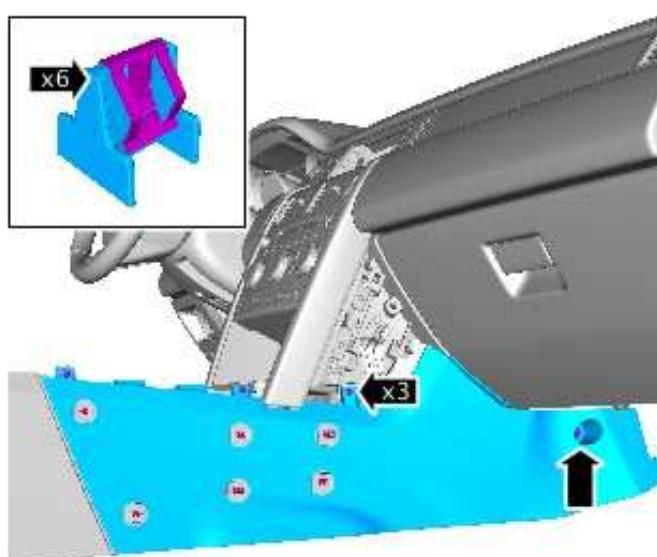


- △ 注意：对另一侧重复该步骤。

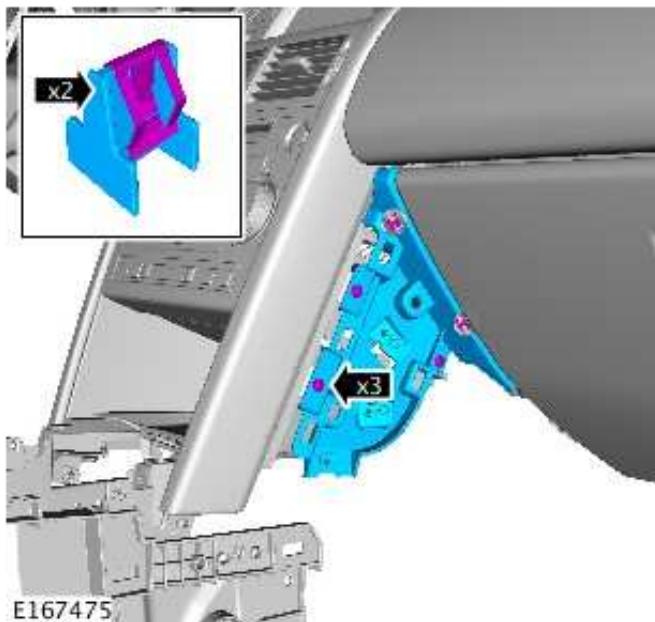

4. 注意： 对另一侧重复该步骤。

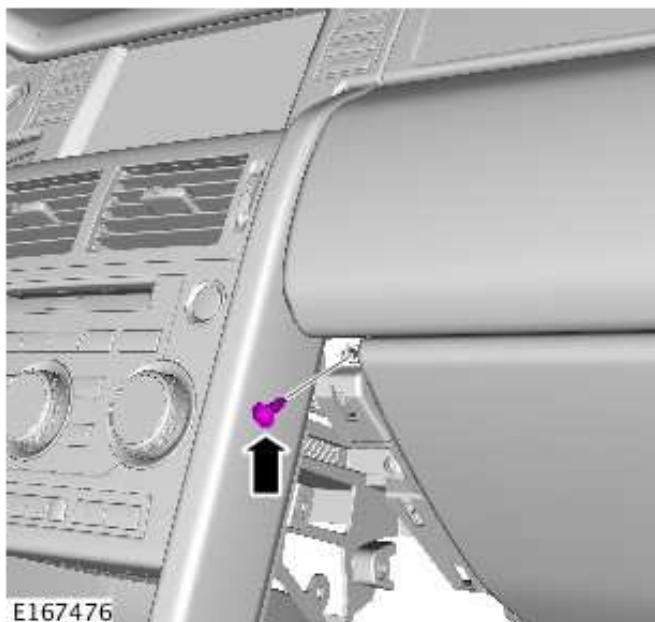


5. 注意： 对另一侧重复该步骤。

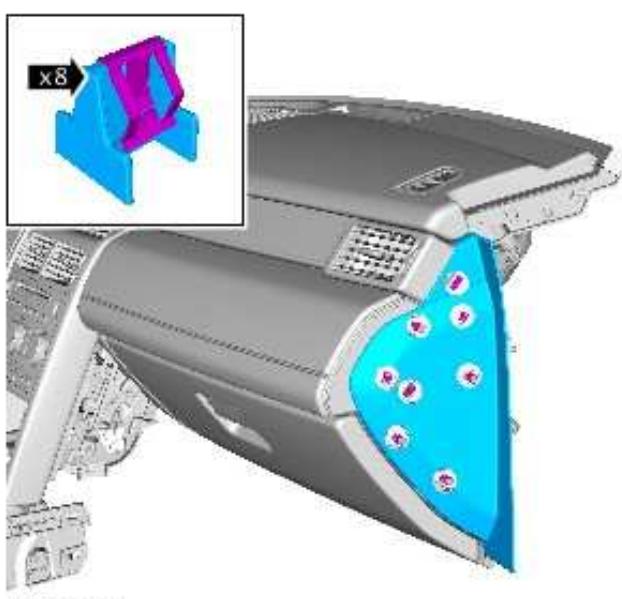


6.



7.

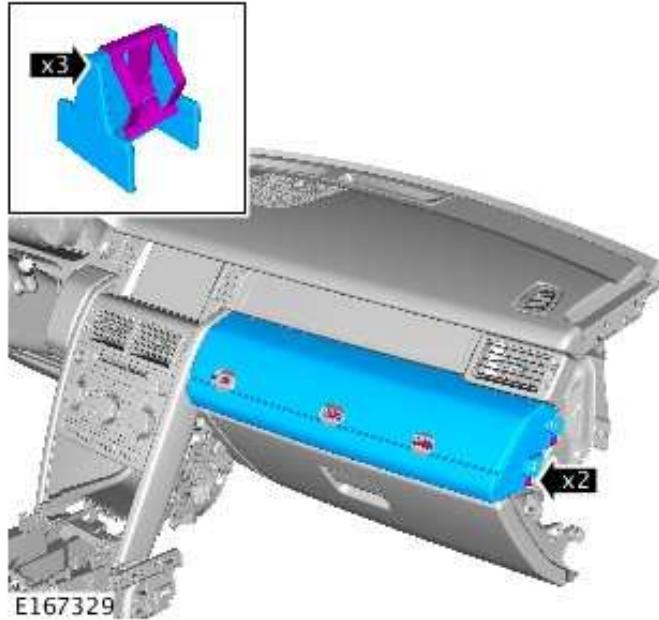


8.

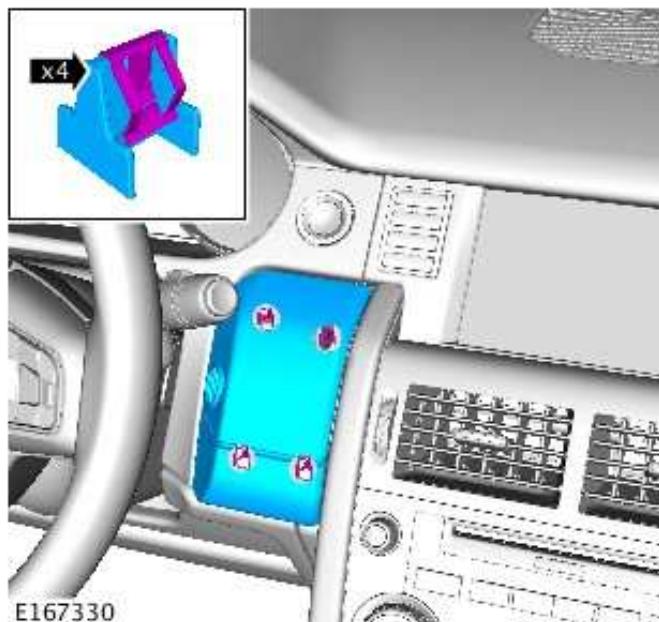


9. 注意： 对另一侧重复该步骤。

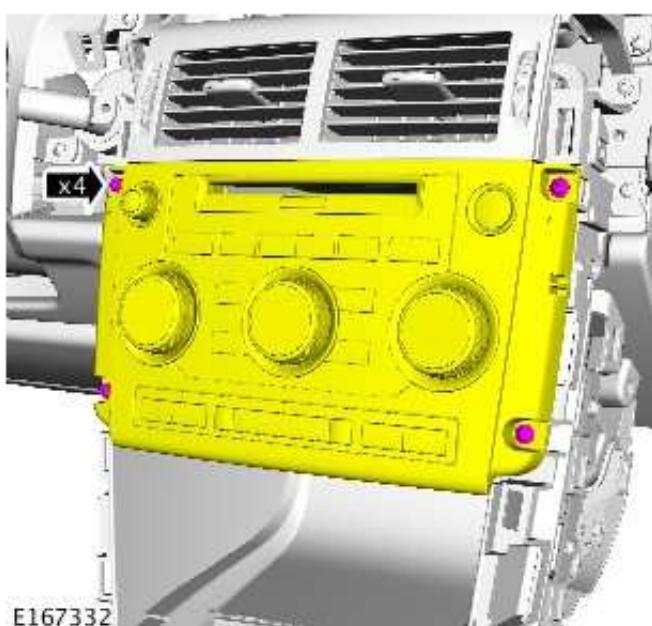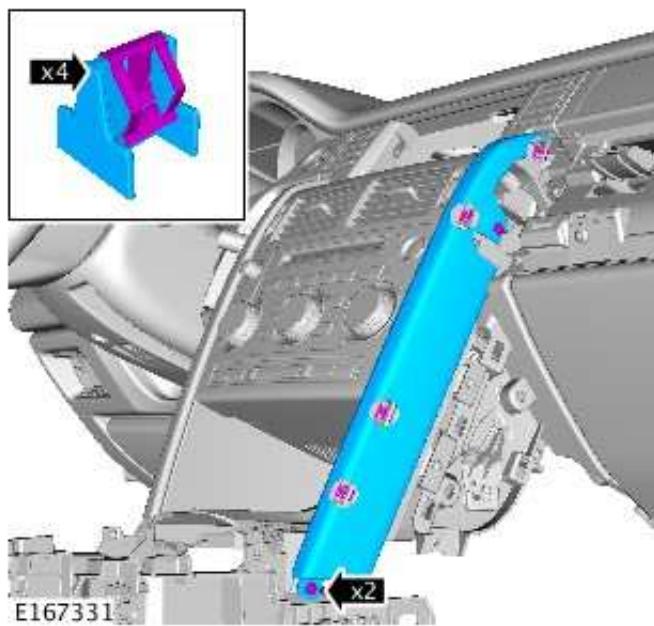

10.

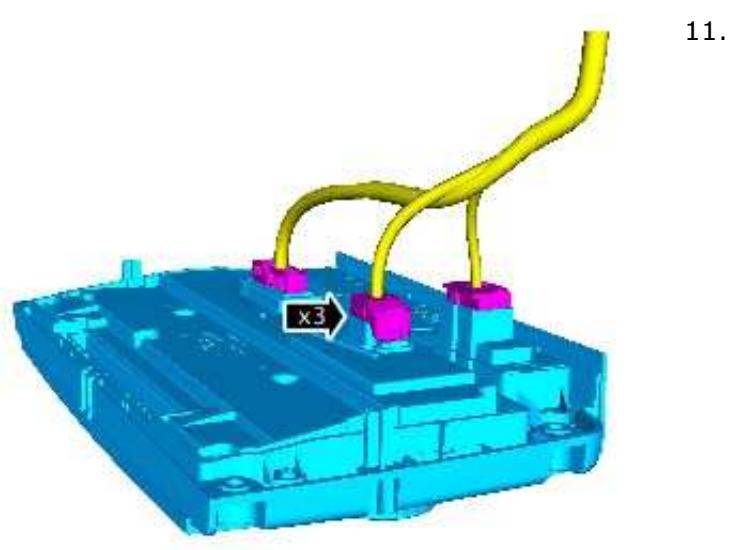

E167333

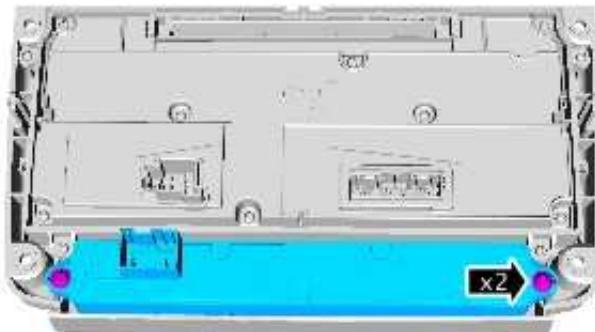

E167334

## 安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。