

## 手动变速器/驱动桥外部控制 - 换档连接


拆卸和安装

### 拆卸

注意:

 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。


 各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。

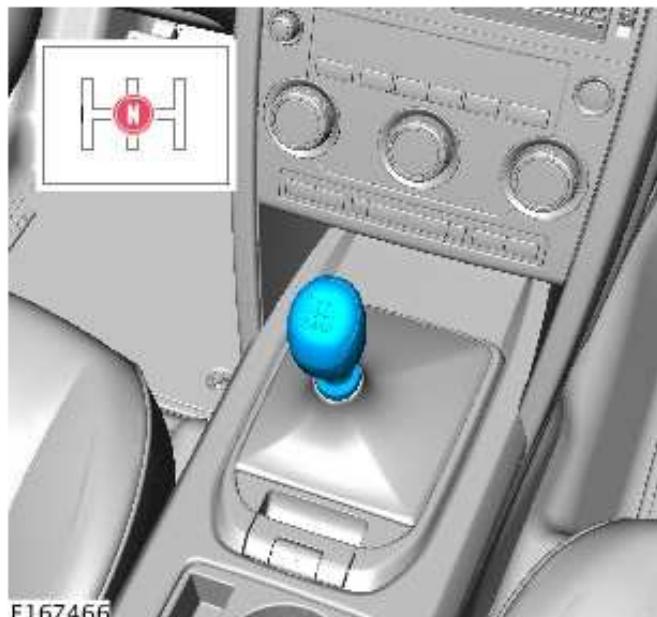



1.  小心: 确保在开始这一程序之前选择了空挡。

2. 参阅: [空气滤清器 \(303-12A 进气分配和过滤 - TD4 2.2 升柴油机, 拆卸和安装\).](#)

3.

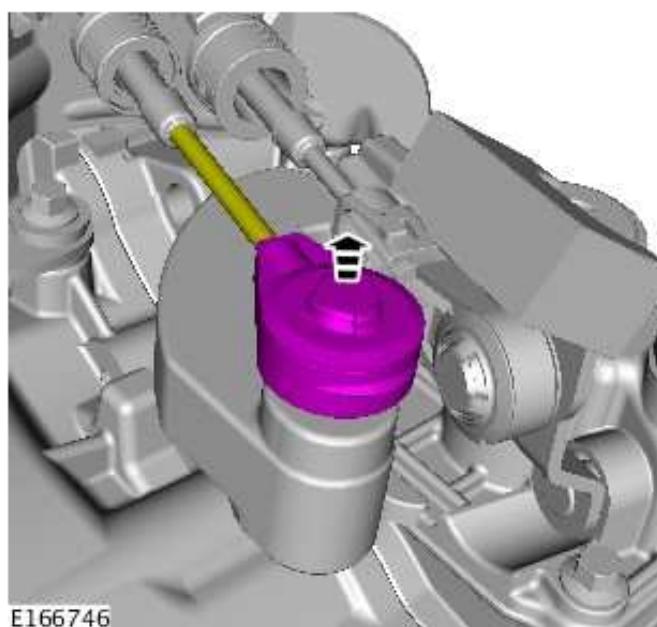


4.

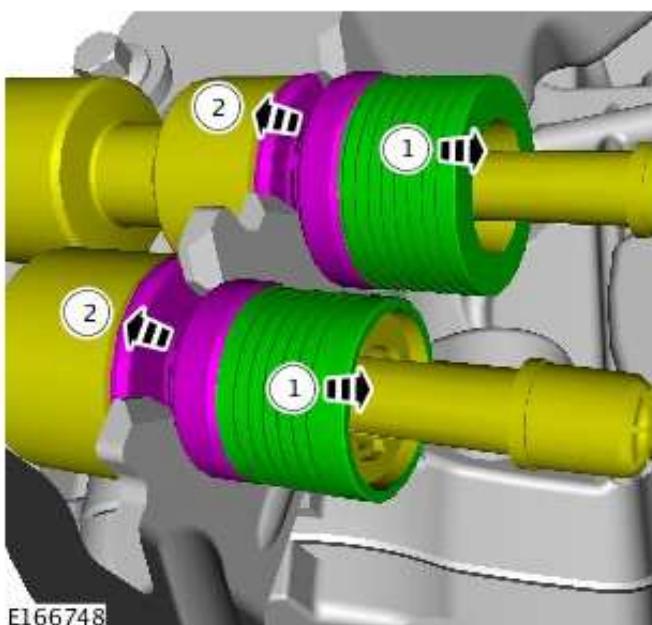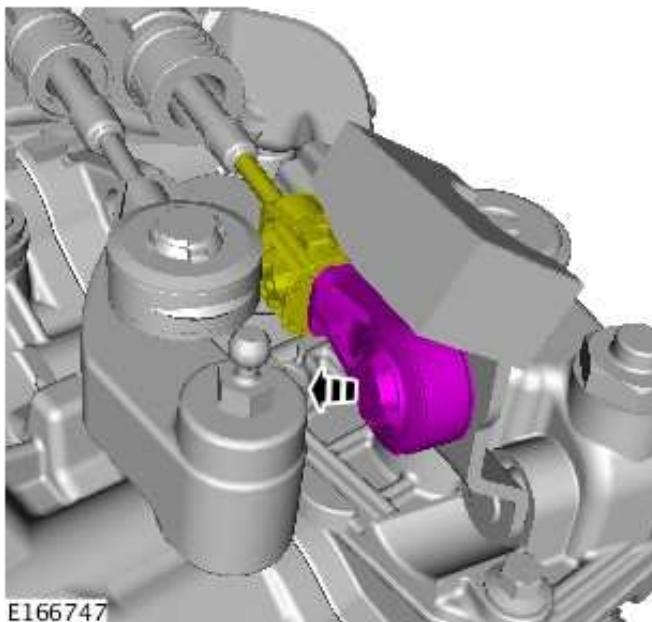

5.


1. 松开锁环。
2. 松开换档杆拉索。

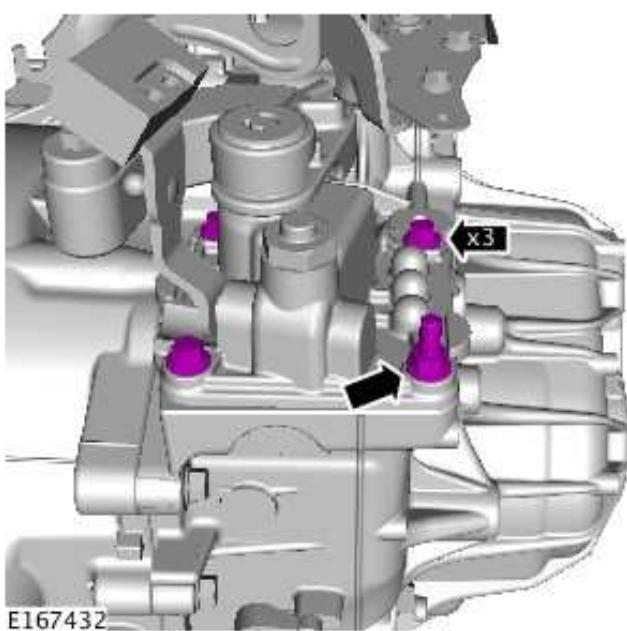

6. 注意： 拆除之前，请记下部件方位。

扭矩: 24 Nm

7.

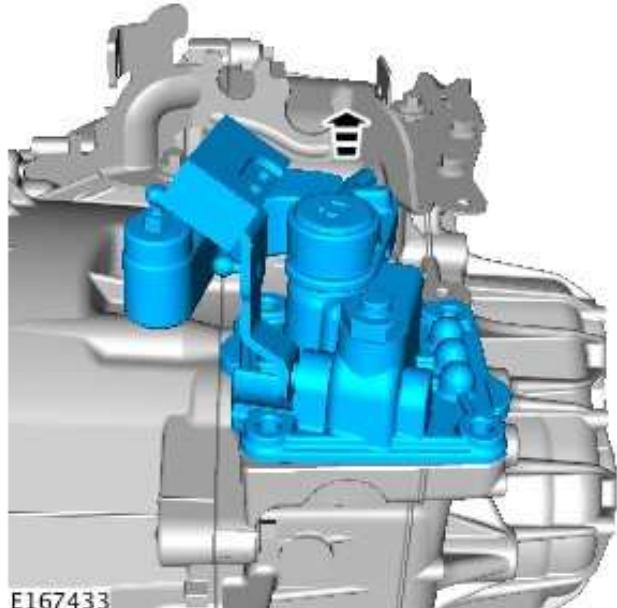

## 安装

1.  小心： 确保接合面干净、未腐蚀且无异物。
2.  注意： 将适量的经批准的密封剂涂抹到接合面的一侧。  
反向操作拆除步骤即可安装。
2. 参阅：[换档电缆调整 \(308-00 手动变速器/驱动桥和离合器 - 一般信息, 一般步骤\)](#).