

外部照明 - 后雾灯

拆卸和安装


拆卸



注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 参阅: [后保险杠外罩 \(501-19 保险杠, 拆卸和安装\).](#)

2. 扭矩: 4,5 Nm

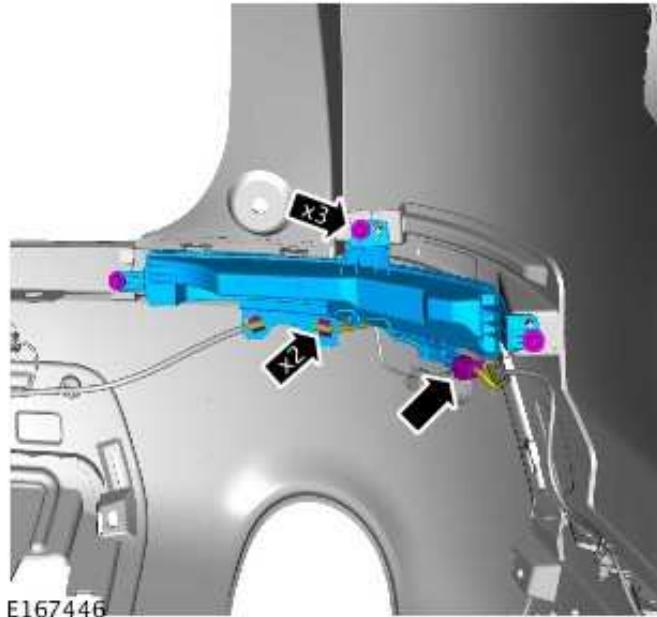

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。