


已发布： 11-五月-2011

发动机 - 16 3.2 升汽油机 - 气门间隙调整

一般步骤

专用工具

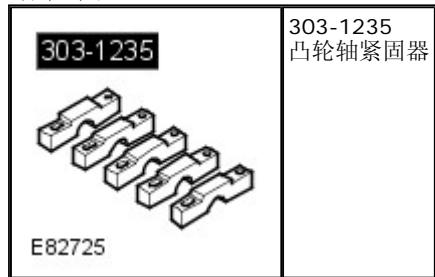

1.  警告： 确保用轮轴架支撑车辆。

提升并支撑车辆。

2. 取下盖，并断开蓄电池接地电缆。

参阅：[规格 \(414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格\)](#).


3. 卸下凸轮轴。

参阅：[凸轮轴 \(303-01A 发动机 - 16 3.2 升汽油机, 拆卸和安装\)](#).

4. 使用最小的可用垫片更换气门间隙调整垫片。


5. 使用专用工具，定位并固定排气凸轮轴。

专用工具: [303-1235](#)

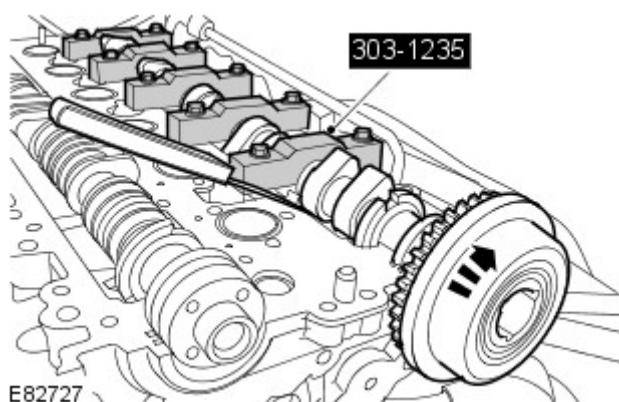

6. 使用原装螺栓，安装凸轮轴链轮并稍微拧紧。

7. 使用测隙规，测量凸轮轴与气门间隙调整垫片之间的间隙。

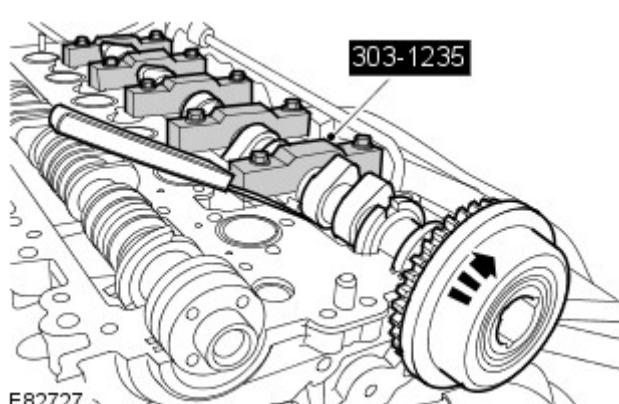

8. 测量并记录挺杆间隙。

9. 卸下凸轮轴链轮。

10. 卸下专用工具。

11. 卸下排气凸轮轴。

12. 卸下气门挺杆，更换上所选挺杆。

13. 安装凸轮轴。

参阅: [凸轮轴](#) (303-01A 发动机 - 16 3.2 升汽油机, 拆卸和安装).

14. 连接蓄电池地面电缆, 并安装盖。

参阅: [规格](#) (414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格).