

已发布： 11-五月-2011

## 附件驱动 - 16 3.2 升汽油机 - 附件驱动部件支架定位

一般步骤

### 专用工具



注意： 如果需要进行附件传动带定位或附件驱动部件支架定位，则使用该步骤。

1. 排干冷却系统。


参阅：[冷却系统放油、加油和放气](#) (303-03A 发动机冷却 - 16 3.2 升汽油机, 一般步骤).

2. 卸下左侧发动机底座。


参阅：[发动机固定装置LH](#) (303-01B 发动机 - TD4 2.2 升柴油机, 拆卸和安装).

3. 提升并支撑变速器，以检修发动机底座支架调节器。




4. 松开支架。

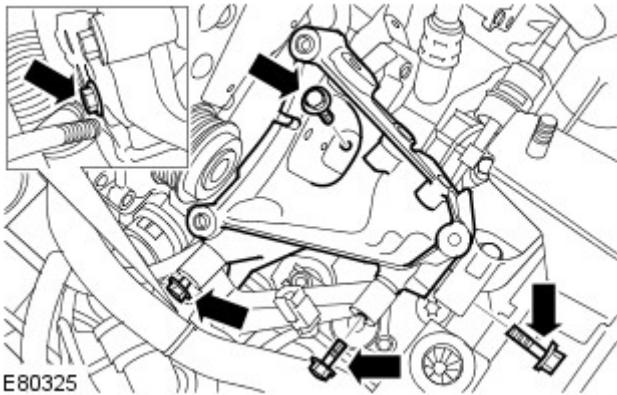

5. 断开冷却液软管，以便卸下螺栓。

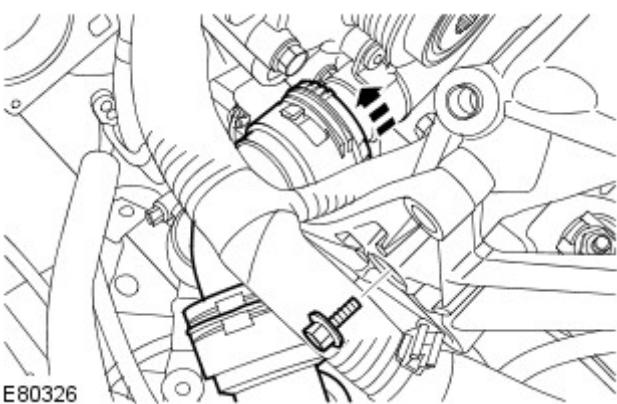

6. 收起两个调节器。

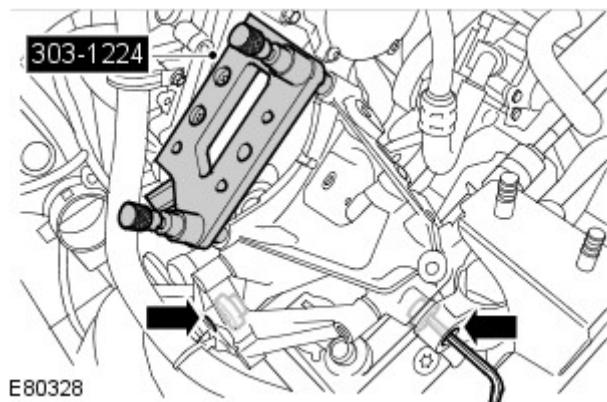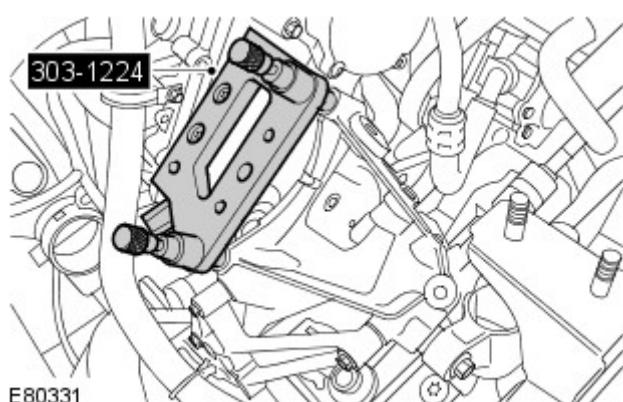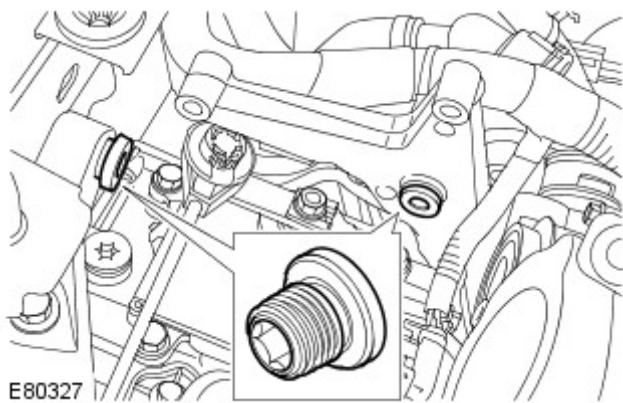

7. 使用专用工具，检查支架的定位。

专用工具: [303-1224](#)

8. 根据需要，设置两个调节器。

9. 安装空调压缩机安装支架。

**扭矩:**

M10 45 Nm  
M8 25 Nm

10. 连接并固定冷却液软管。

11. 安装左侧发动机底座。

参阅: [发动机固定装置LH \(303-01B 发动机 - TD4 2.2 升柴油机, 拆卸和安装\)](#).

12. 为冷却系统补充冷却液。

参阅: [冷却系统放油、加油和放气 \(303-03A 发动机冷却 - 16 3.2 升汽油机, 一般步骤\)](#).

13. 卸下专用工具。