


已发布: 11-五月-2011

行驶与操纵优化 - 行驶与操纵优化开关

拆卸和安装

拆卸

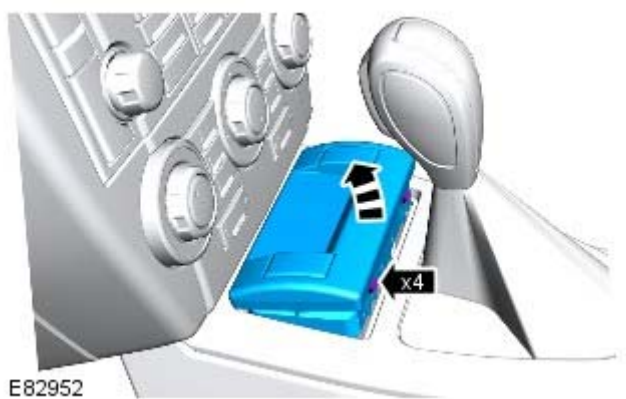

安装

1. 反向操作卸下步骤即可安装。