

已发布： 11-五月-2011

## 转向柱开关 - 转向柱锁模块

拆卸和安装

### 拆卸

注意： 在车辆标识代码自 091770 起往后的车辆上转向柱锁闭模块可能是一个非功能性部件。

注意： 转向柱锁闭模块采用 2 个 6 毫米锁片锁定的防误动螺栓固定。


注意： 该步骤中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 断开蓄电池接地电缆。

参阅： [规格 \(414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格\)](#).

2. 参阅： [转向柱 \(211-04 转向柱, 拆卸和安装\)](#).

3. 注意： 使用合适的螺栓拧取工具拆卸防误动螺栓。

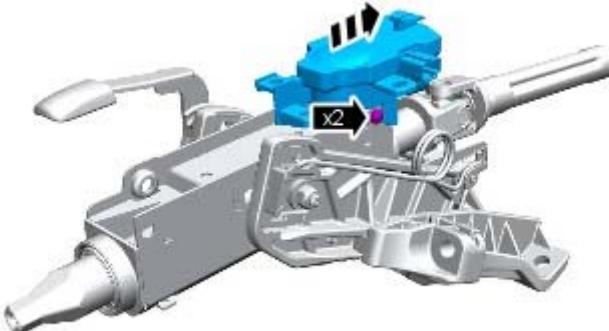

E88800

### 安装

1.  小心： 拧紧新的防误动螺栓，直到六角螺栓头剪断为止。

反向操作卸下步骤即可安装。

2. 使用Land Rover许可的诊断系统，校准新的模块。