

已发布: 11-五月-2011

防盗 - 主动 - 内含电池的防盗报警喇叭

拆卸和安装

拆卸

注意: 该步骤中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。


1. 断开蓄电池接地电缆。

参阅: [规格 \(414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格\)](#).

2. 卸下车颈处通风室板。

参阅: [车颈处通风室 \(412-01 自动空调系统, 拆卸和安装\)](#).

3. 扭矩: [10 Nm](#)

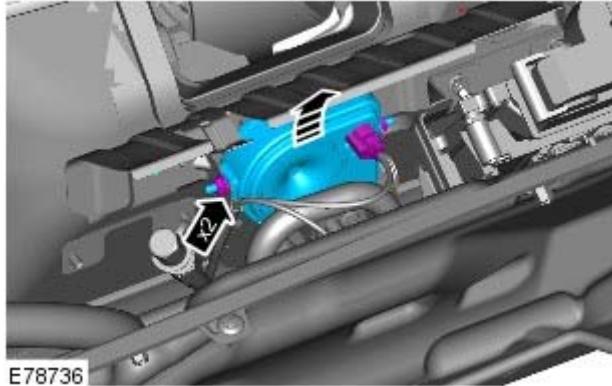

安装

1. 反向操作卸下步骤即可安装。