

已发布: 21-六月-2013

后悬架 - 后部横向稳定杆连杆 **RHD FWD/LHD FWD**

拆卸和安装

拆卸




注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 警告: 确保采用车轴支架支撑车辆。

抬起并支撑车辆。

2. 拆除车轮和轮胎。

参阅: [车轮和轮胎 \(204-04 车轮和轮胎, 拆卸和安装\)](#).

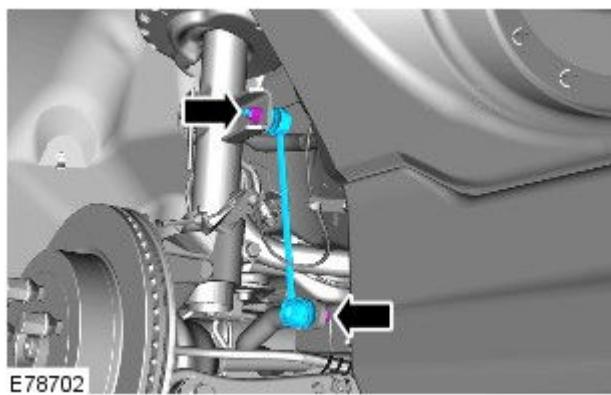

3. 小心:

确保球头万向节球头不转动。

丢弃螺母。

扭矩: 60 Nm

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。