

已发布: 11-五月-2011

后悬架 - 车轮转向节后轴瓦 **RHD AWD/LHD AWD**

拆卸和安装

专用工具

204-620-01  E82678	204-620-01 安装器, 车轮转向节衬套
204-620-02  E82677	204-620-02 拆卸器/安装器, 车轮转向节衬套
204-620-03  E82676	204-620-03 拆卸器, 车轮转向节衬套
LR-121  E87232	LR-121 液压气缸 10t

拆卸

1.  **警告:** 确保用轮轴架支撑车辆。


抬起并支撑车辆。

2. 卸下车轮和轮胎。

参阅: [车轮和轮胎 \(204-04 车轮和轮胎, 拆卸和安装\).](#)

3. 卸下从动臂。

参阅: [从动臂 - RHD AWD/LHD AWD \(204-02 后悬架, 拆卸和安装\).](#)

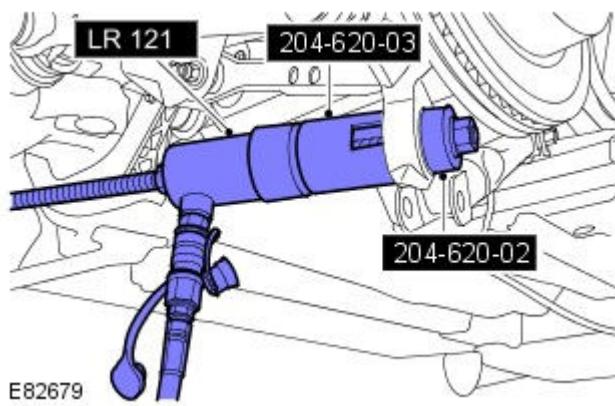


4. 小心: 标记部件以辅助安装。


卸下轴瓦。

专用工具: [LR-121](#), [204-620-02](#), [204-620-03](#)

安装

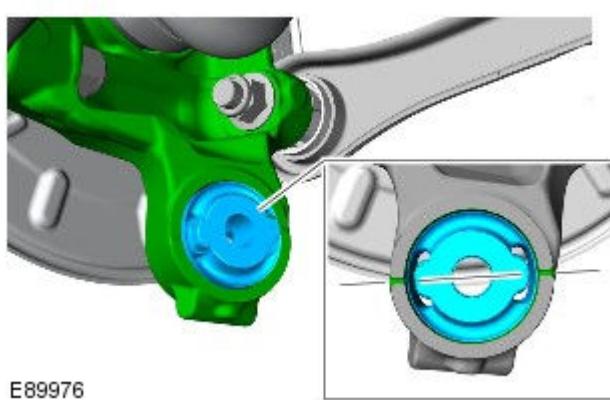

1. 小心: 请确保对齐安装标记。

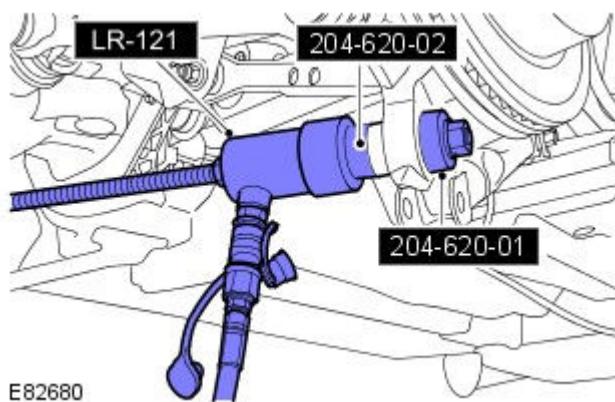

2. 小心: 确保使用正确的专用工具, 将轴瓦安装在正确深度位置。

安装轴瓦。

专用工具: [LR-121](#), [204-620-01](#), [204-620-02](#)

3. 安装从动臂。

参阅: [从动臂 - RHD AWD/LHD AWD](#) (204-02 后悬架, 拆卸和安装).

4. 安装车轮和轮胎。

参阅: [车轮和轮胎](#) (204-04 车轮和轮胎, 拆卸和安装).