


已发布: 17-十月-2012

车轮和轮胎 - 车轮和轮胎 拆卸和安装

拆卸


1.  **警告:** 切勿在仅靠一个千斤顶支撑的车上或车下工作。 务必使用安全架支撑车辆。

抬起并支撑车辆。

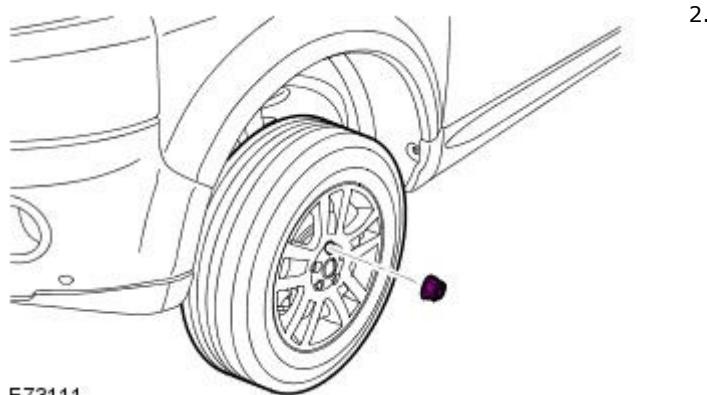

安装

1.  **小心:** 安装之前, 在轮毂和车轮接合面上涂上少量润滑脂。 确保润滑脂没有接触到车辆制动部件和车轮指销螺纹。 否则, 将可能导致人员伤亡。

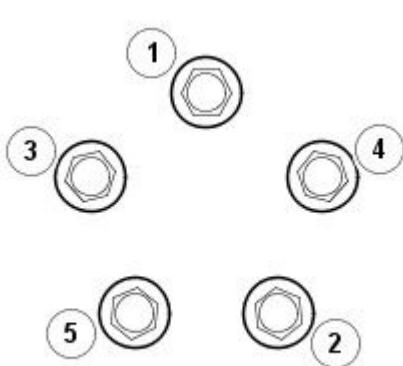

2.  **注意:** 按照以下所示顺序拧紧车轮:
- 安装车轮和轮胎。

扭矩:

级1: 4 Nm
级2: <u>70 Nm</u>
级3: <u>133 Nm</u>

E74593