

已发布: 11-五月-2011

液压制动器启动 - 制动踏板和支架

拆卸和安装

拆卸



注意: 该步骤中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 确保SRS系统安全。


参阅: Supplemental Restraint System (SRS) Depowering and Repowering (501-20, 一般步骤).

2. 卸下驾驶员下部气囊模块。

参阅: Driver Lower Air Bag Module (501-20, 拆卸和安装).

3. 卸下节气门踏板总成。



参阅: Speed Control Actuator (310-03, 拆卸和安装).

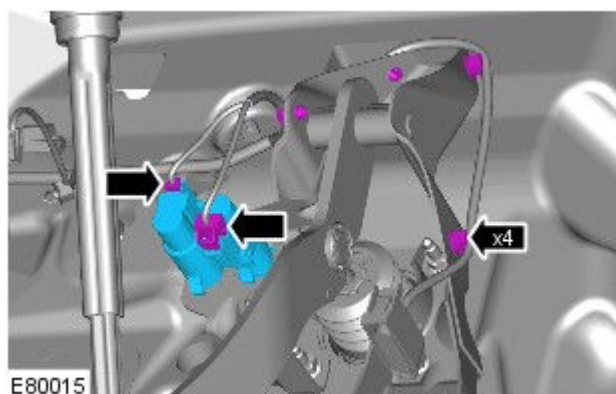

- 4.


5. 卸下制动踏板总成。

扭矩: 25 Nm

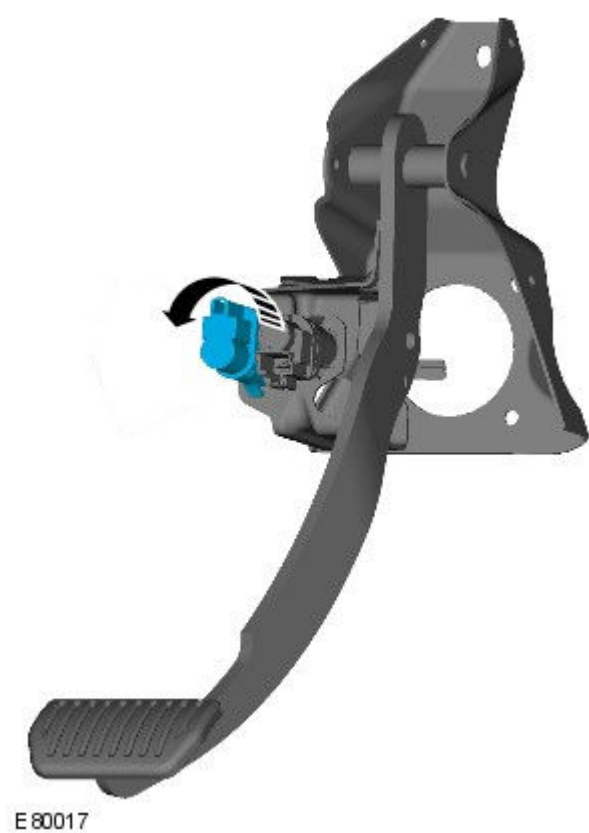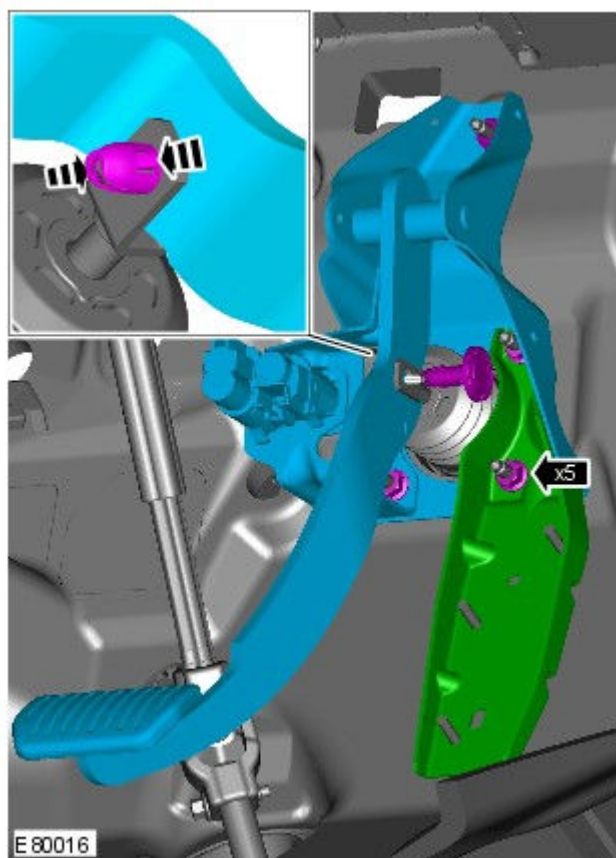

6.  注意：如果卸下部件仅仅为了检修其他部位，切勿进一步拆卸。
卸下制动灯开关。

7. 卸下速度控制停用开关。

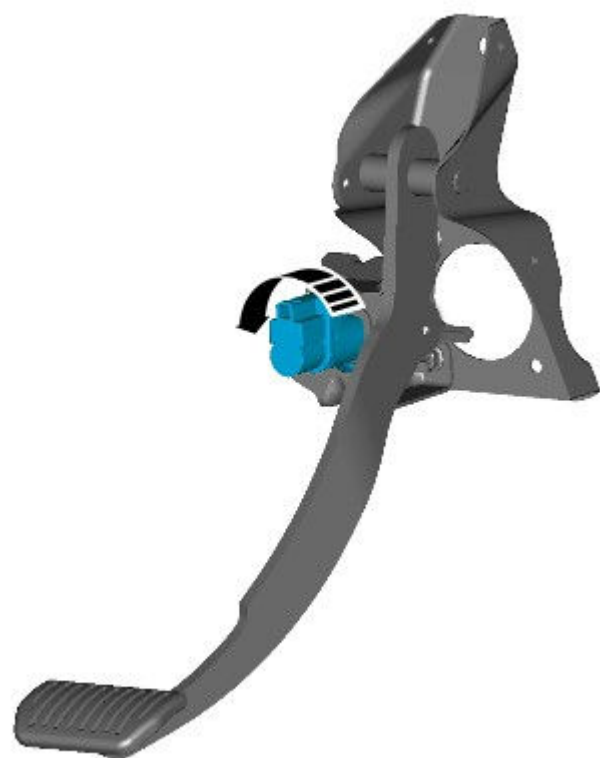

E 80018

安装

1. 反向操作卸下步骤即可安装。