

已发布: 11-五月-2011

加油和控件 - TD4 2.2 升柴油机 - 节气门体

拆卸和安装

拆卸

1. 取下盖, 并断开蓄电池接地电缆。

参阅: [Specifications \(414-00, 规格\).](#)


2. 卸下发动机盖。

参阅: [Engine Cover - 2.2L Diesel \(501-05, 拆卸和安装\).](#)


3. 卸下歧管绝对压力(MAP)传感器。

参阅: [歧管绝对压力\(MAP\)传感器 \(303-14A 电子发动机控件 - TD4 2.2 升柴油机, 拆卸和安装\).](#)

4.


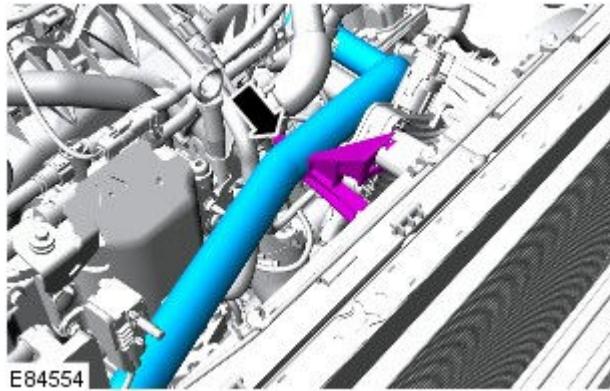


5.

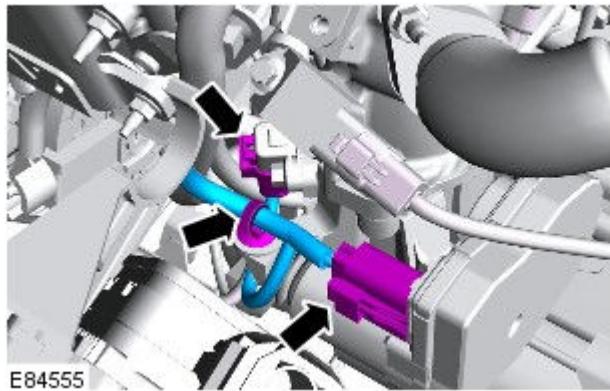

6.


 小心: 确保密封了所有的开口。

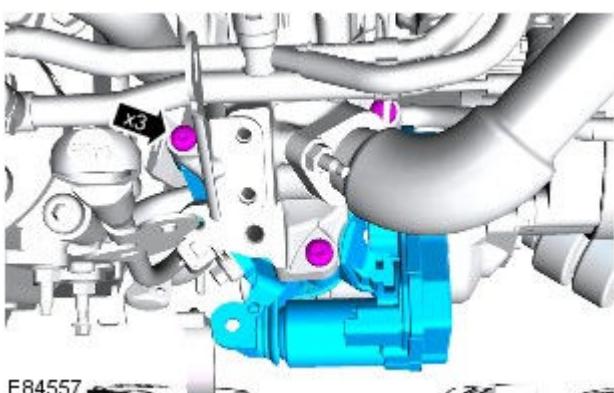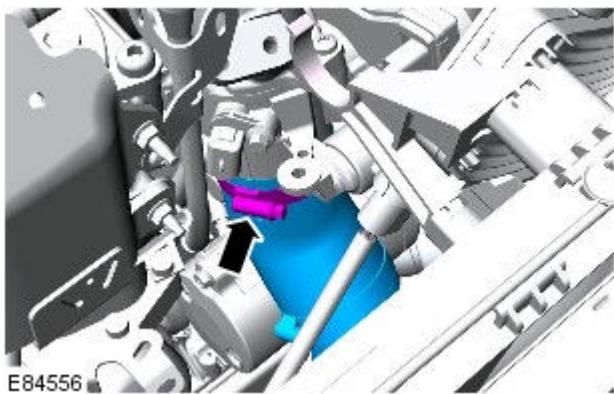

7. 小心:

!
密封圈未损坏时可重新使用。

!
确保密封了所有的开口。

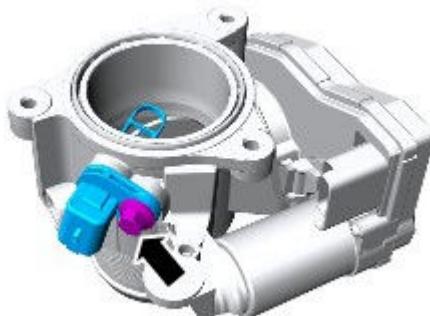

8. ! 小心: 密封圈未损坏时可重新使用。

!
注意: 如果卸下部件仅仅为了检修其他部位, 切勿进一步拆卸。

安装

1. ! 小心: 确保接合面干净且没有杂质。

安装空气温度传感器。

2. ! 小心: 确保接合面干净且没有杂质。

安装节气门体并均匀拧紧螺钉。

扭矩: 9 Nm

3. ! 小心: 确保接合面干净且没有杂质。

连接进气软管, 用卡夹固定。

4. 连接电气接头。

5. 固定冷却液上部软管。

6. 安装地图传感器。

参阅: [歧管绝对压力\(MAP\)传感器 \(303-14A 电子发动机控件 - TD4 2.2 升柴油机, 拆卸和安装\).](#)

7. 安装发动机盖。

参阅: [Engine Cover - 2.2L Diesel \(501-05, 拆卸和安装\).](#)

8. 连接蓄电池地面电缆, 并安装盖。

参阅: [Specifications \(414-00, 规格\).](#)