

已发布: 11-五月-2011

电子发动机控件 - TD4 2.2 升柴油机 - 曲轴位置(CKP)传感器 拆卸和安装

拆卸




注意: 该步骤中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. **警告:** 确保用轮轴架支撑车辆。


提升并支撑车辆。

2. 卸下前轮。

参阅: [车轮和轮胎 \(204-04 车轮和轮胎, 拆卸和安装\).](#)

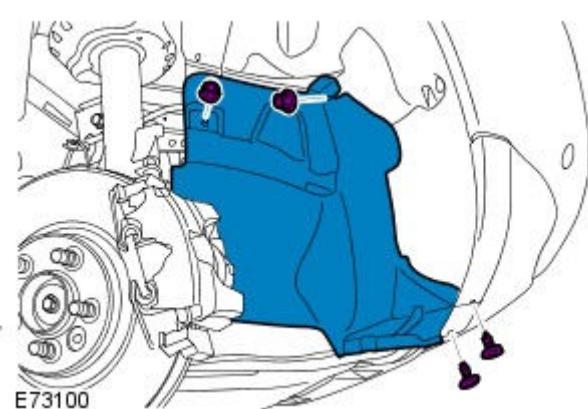

3.

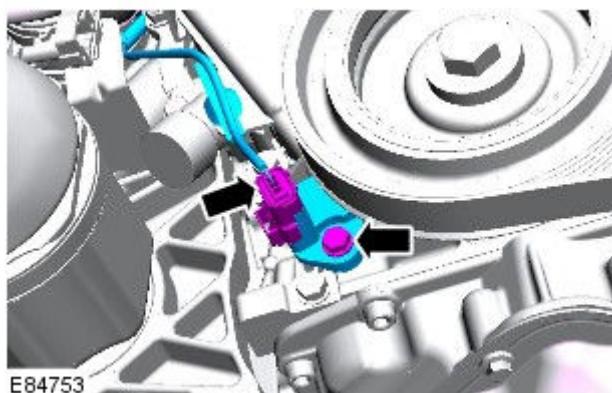

4. **小心:** 确保正确定位线束。

扭矩: 8 Nm

安装

1. 反向操作卸下步骤即可安装。