

已发布: 08-七月-2013

## 电子发动机控件 - GTDi 2.0 升汽油机 - 发动机控制模块(ECM)

拆卸和安装

### 拆卸



**小心:** 关闭点火开关后, 请等待两分钟, 然后再断开蓄电池。如果未等待 2 分钟, 将导致发动机控制模块标志故障代码。

注意:



各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。




本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 断开蓄电池接地电缆的连接。



参阅: Specifications (414-01, 规格).


2. 参阅: Plenum Chamber (412-01, 拆卸和安装).

3.

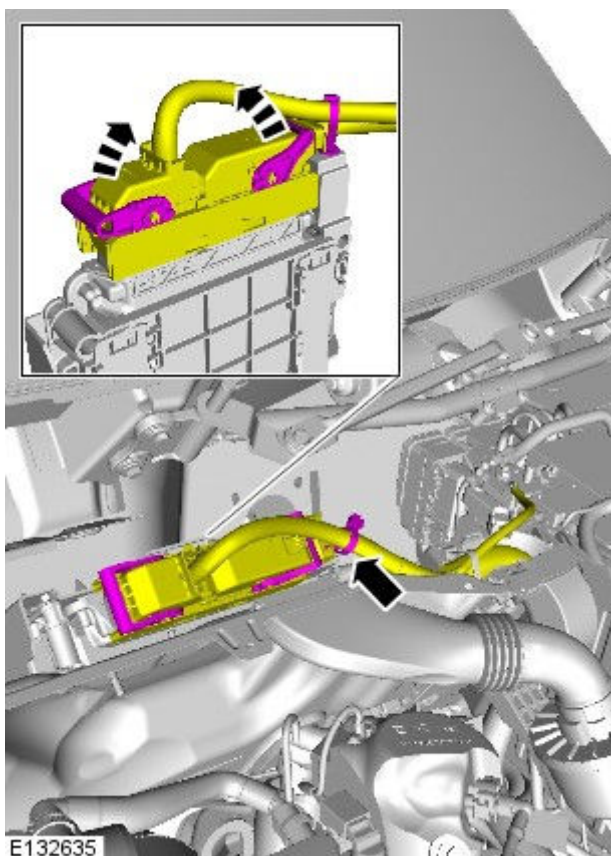


4. 扭矩: 7 Nm

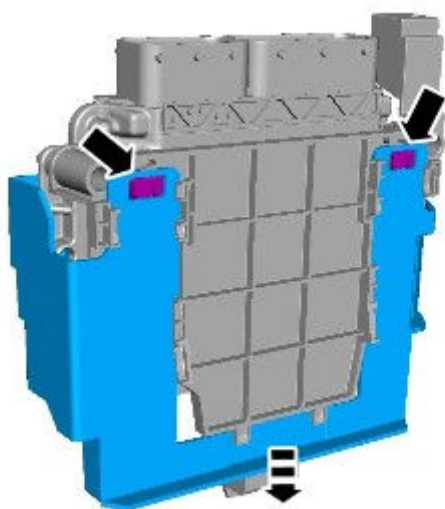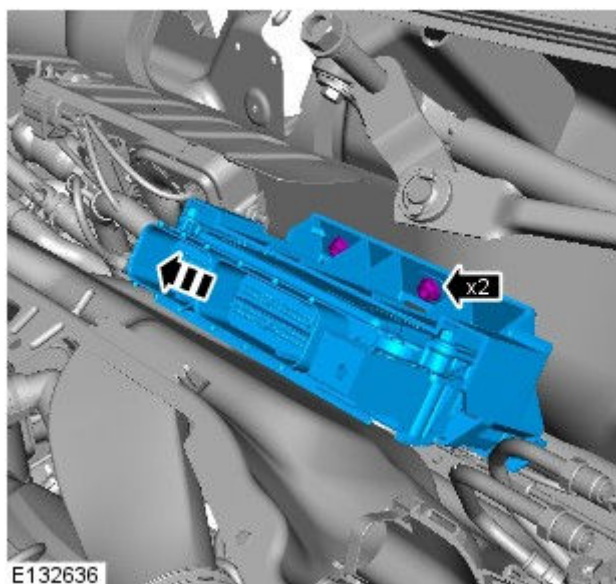


5.  注意: 如果拆除部件仅仅为了检修其他部位, 切勿进一步拆卸。

6. 扭矩: 7 Nm

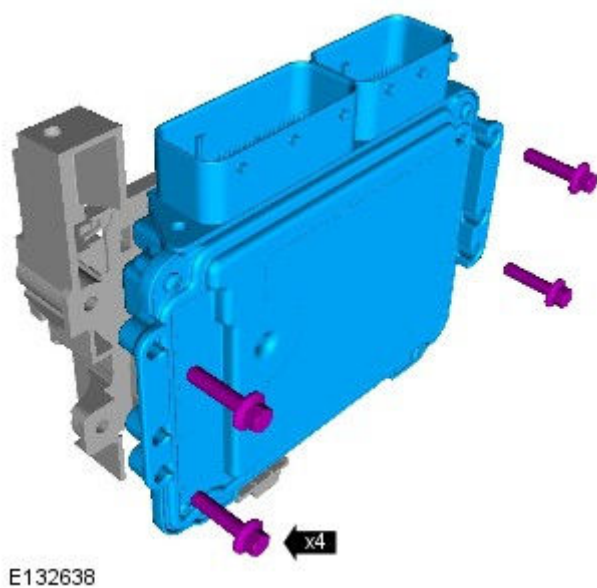

安装

1.  注意：确保线束固定夹安装正确。  
反向操作拆除步骤即可安装。