

已发布: 27-三月-2014

电子发动机控件 - GTDi 2.0 升汽油机 - 燃油供油管压力传感器 拆卸和安装

拆卸

小心:



此步骤涉及燃油处理。要时刻注意燃油溢出，并遵守燃油处理预防措施的要求。否则，将可能导致人员伤亡。



确保所有开口密封完好。使用新的塞盖。

注意:




各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。



为清晰起见，某些部件未在图中显示。

1. 参阅: [燃油系统健康安全防范 \(100-00 一般信息, 说明和操作\).](#)
2. 参阅: [燃油系统压力释放 - GTDi 2.0 升汽油机 \(310-00 燃油系统- 一般信息, 一般步骤\).](#)
3. 断开蓄电池接地电缆的连接。
参阅: [规格 \(414-01 蓄电池、座架和电缆, 规格\).](#)
4. 参阅: [发动机盖 - GTDi 2.0 升汽油机 \(501-05 车内装饰, 拆卸和安装\).](#)
5. 参阅: [空气滤清器进气管 \(303-12A 进气分配和过滤 - GTDi 2.0 升汽油机, 拆卸和安装\).](#)

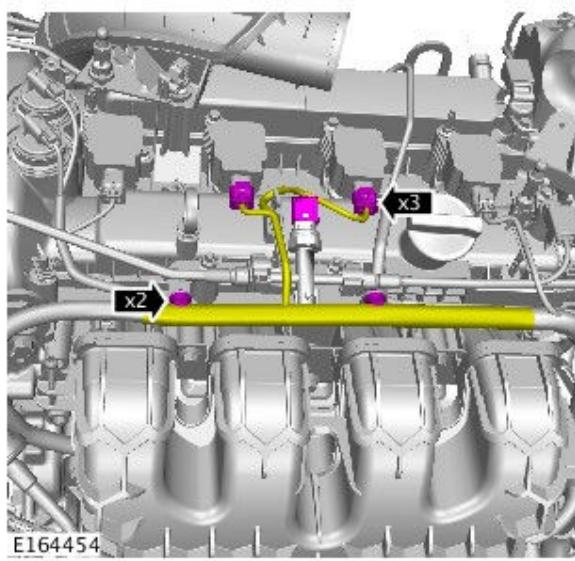



6.



7. 警告: 准备好接收泄漏的液体。



小心: 确保所有开口密封完好。使用新的塞盖。

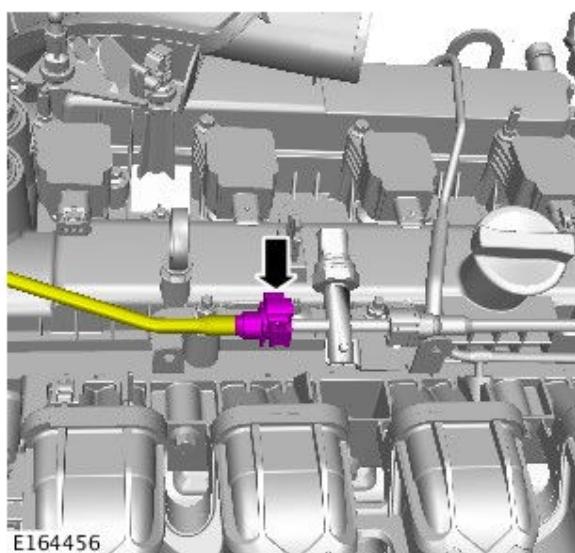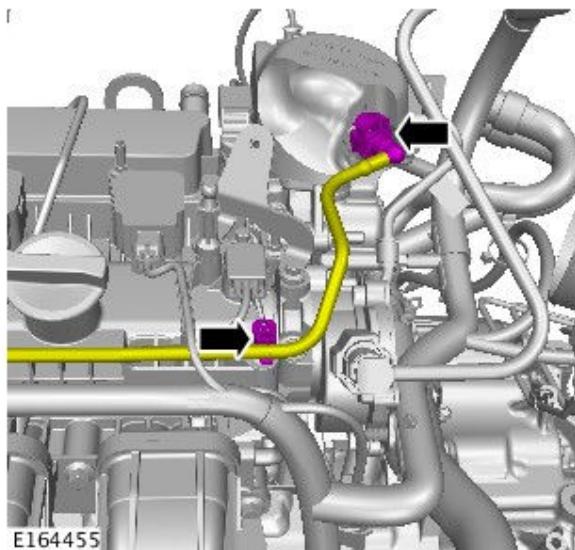


8. 警告: 准备好接收泄漏的液体。

小心: 确保所有开口密封完好。使用新的塞盖。

9. 警告: 准备好接收泄漏的液体。

扭矩: 9 Nm

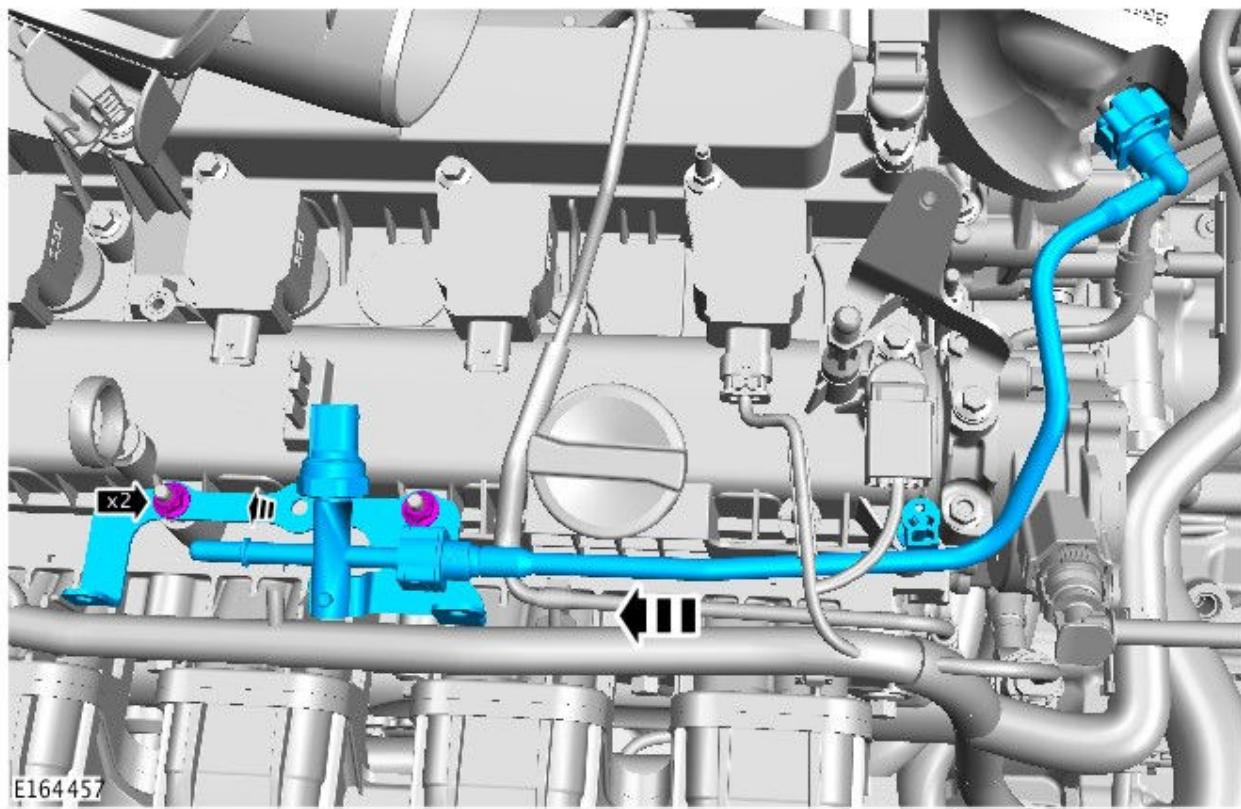

安装

1.  注意: 确保所有部件接合面洁净。
反向操作拆除步骤即可安装。