

已发布: 11-五月-2011

手动变速器/驱动桥 - 变速器放油和加油

一般步骤



警告: 排放油液时, 请特别小心, 因为油液可能非常热。



1. 警告: 切勿在仅靠一个千斤顶支撑的车上或车下工作。 务必使用安全架支撑车辆。




注意: 请确保车辆停放于水平表面。

提升并支撑车辆。

2. 卸下前下挡板。

参阅: Engine Undershield (501-02 Front End Body Panels, 拆卸和安装)。


3. 清洁变速器油液位/加油塞周围区域。

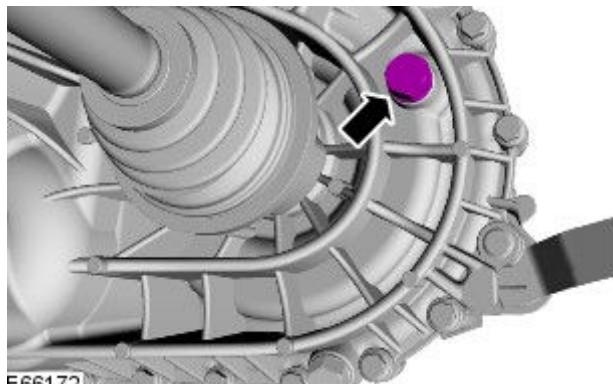

4. 卸下变速器加油口/液位孔塞。

5. 清洁变速器放油塞的周围区域。

6. 在变速器下部放置一个容器。

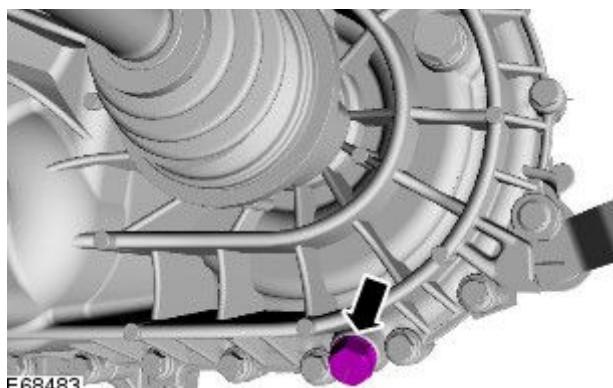

7. 卸下变速器放油塞。

8. 小心: 更换垫圈。

安装变速器放油塞。

扭矩: 30 Nm

9. 在变速器中注入正确的油液直至它从油位/加油塞运行。

10.  小心: 更换垫圈。

安装变速器加油口/液位孔塞。

扭矩: 35 Nm

11. 安装前下挡板。

参阅: Engine Undershield (501-02 Front End Body Panels, 拆卸和安装).