

已发布： 01-十二月-2011

自动空调系统 - 空调(A/C)压缩机 **GTDi 2.0 升汽油机**

拆卸和安装

拆卸



小心： 确保已添加指定数量的冷却油。



注意： 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅: [规格 \(414-01 蓄电池、座架和电缆, 规格\)](#).

2. **警告：** 确保采用车轴支架支撑好车辆。


抬起并支撑车辆。

3. 参阅: [空调\(A/C\)系统恢复、评估和充电 - GTDi 2.0 升汽油机 \(412-00 温度控制系统 - 常规信息, 一般步骤\)](#).


4. 参阅: [Engine Undershield \(501-02, 拆卸和安装\)](#).

5. 参阅: [附件驱动带 \(303-05A 附件驱动 - GTDi 2.0 升汽油机, 拆卸和安装\)](#).

6.

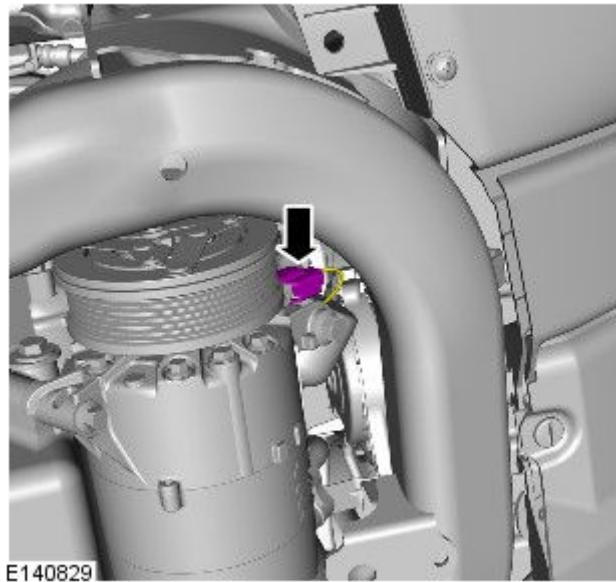

7.

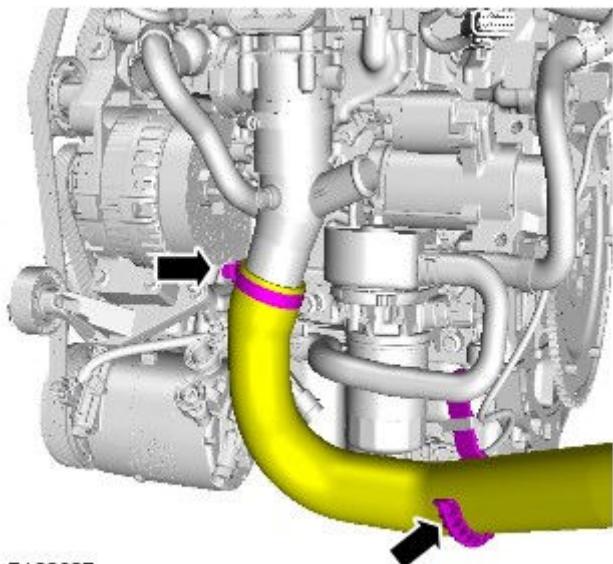

E132687


8. 小心:

确保所有开口密封完好。 使用新的塞盖。

用干净的冷冻油润滑新的密封件。



注意: 安装新的 O 形密封圈。

扭矩: 24 Nm

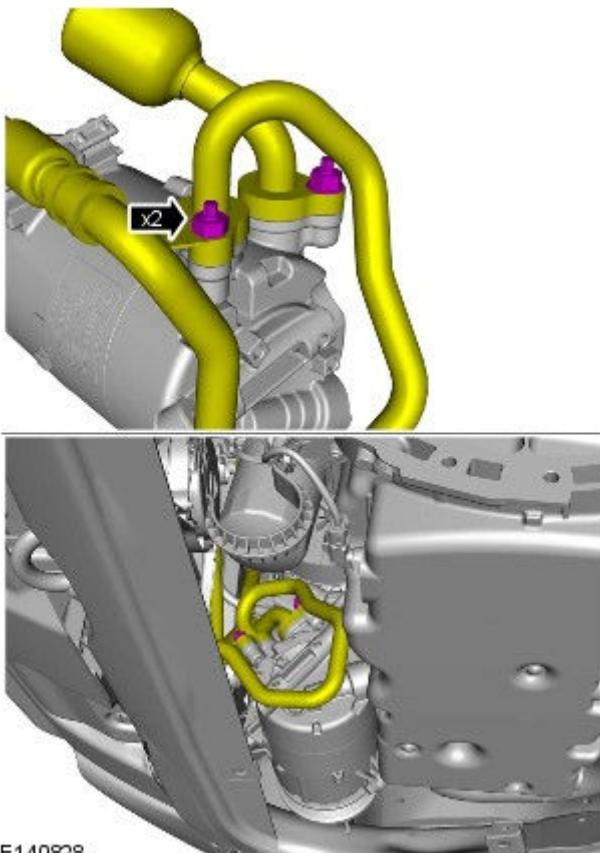

E140828

9. 扭矩: 25 Nm

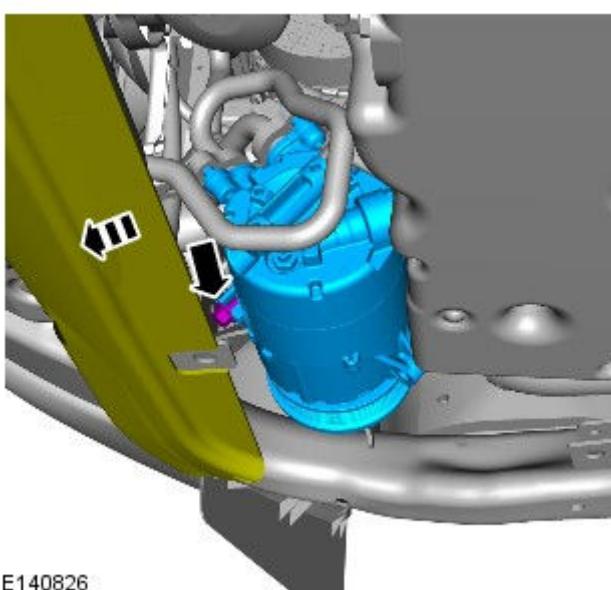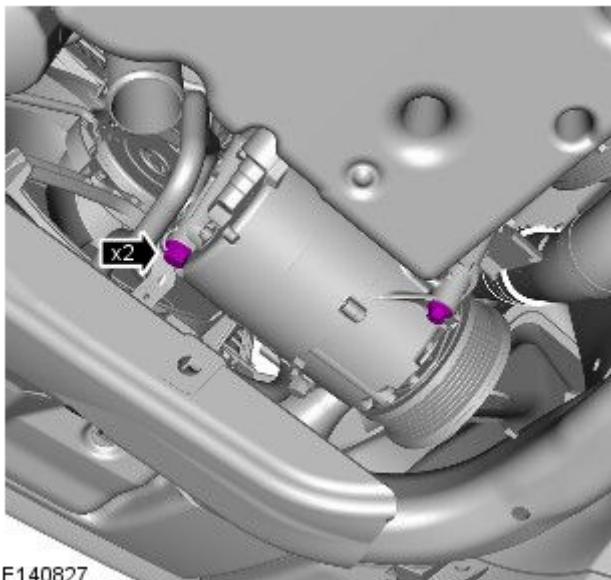

10. 注意: 松开但不要完全拆下螺栓。
扭矩: 25 Nm

安装

1. 小心: 确保已添加指定数量的冷却油。
反向操作拆除步骤即可安装。