

已发布: 11-五月-2011

自动空调系统 - 温度混合门执行器RH 右侧驾驶 拆卸和安装

拆卸



注意: 该步骤中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 确保SRS系统安全。


参阅: [标准车间实践](#) (100-00 一般信息, 说明和操作)。

2. 卸下转向柱。


参阅: [转向柱](#) (211-04 转向柱, 拆卸和安装)。

3. 卸下驾驶员下部安全气囊模块支承架。


扭矩: 7 Nm

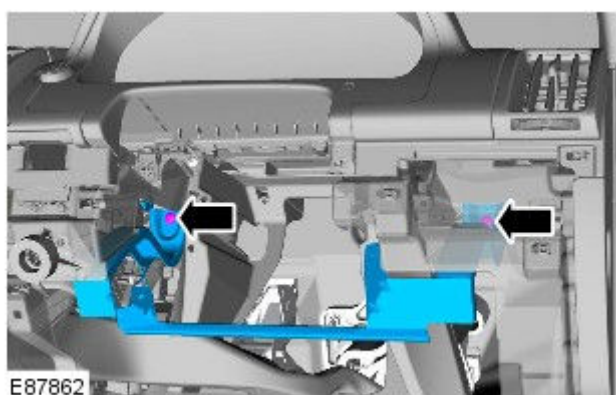

- 4.

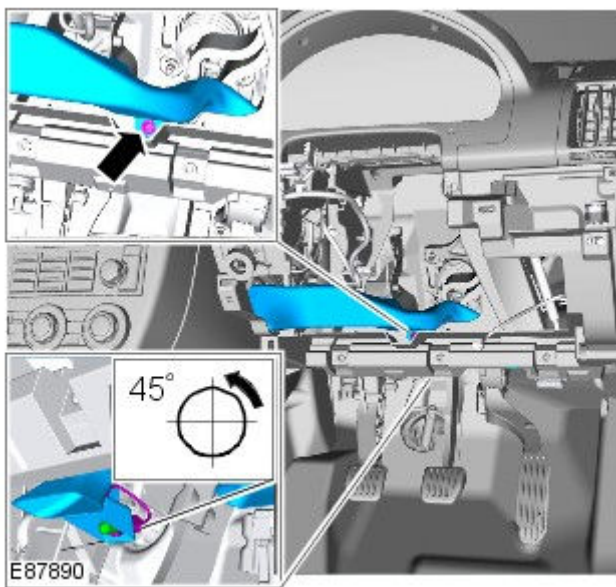

- 5.

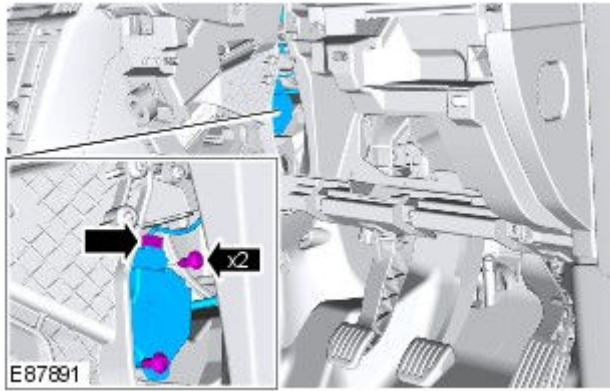

安装

1. 反向操作卸下步骤即可安装。
2. 如已安装新部件，使用Land Rover批准的诊断设备进行配置。