

已发布: 11-五月-2011

自动空调系统 - 环境空气质量传感器 左侧驾驶 拆卸和安装

拆卸


1. 断开蓄电池接地电缆。

参阅: [规格 \(414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格\).](#)

2. 卸下中心接线盒。

参阅: [中心接线盒\(CJB\) \(418-00 模块通信网络, 拆卸和安装\).](#)

- 3.

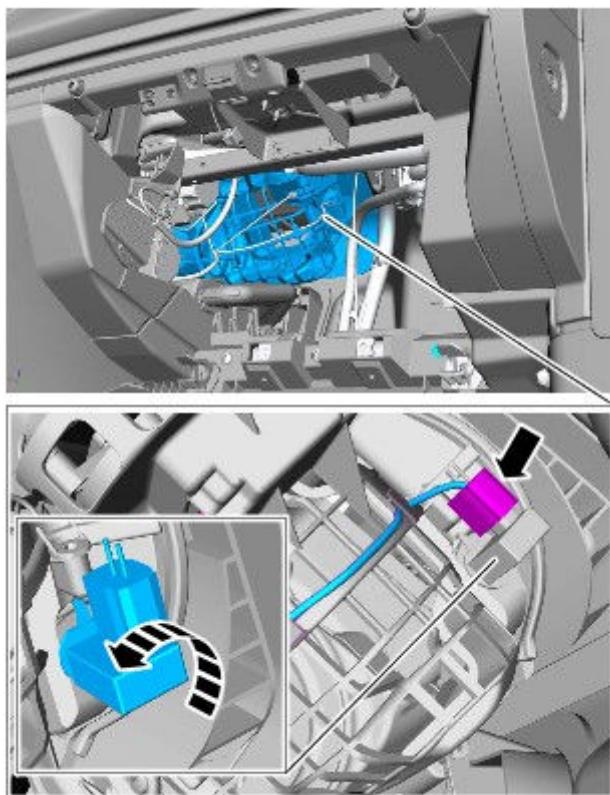

E89541

安装

1. 反向操作卸下步骤即可安装。