



前照灯（右驾驶车型）、前照灯光束高度控制（右驾驶车型）、前照灯清洗器（右驾驶车型）

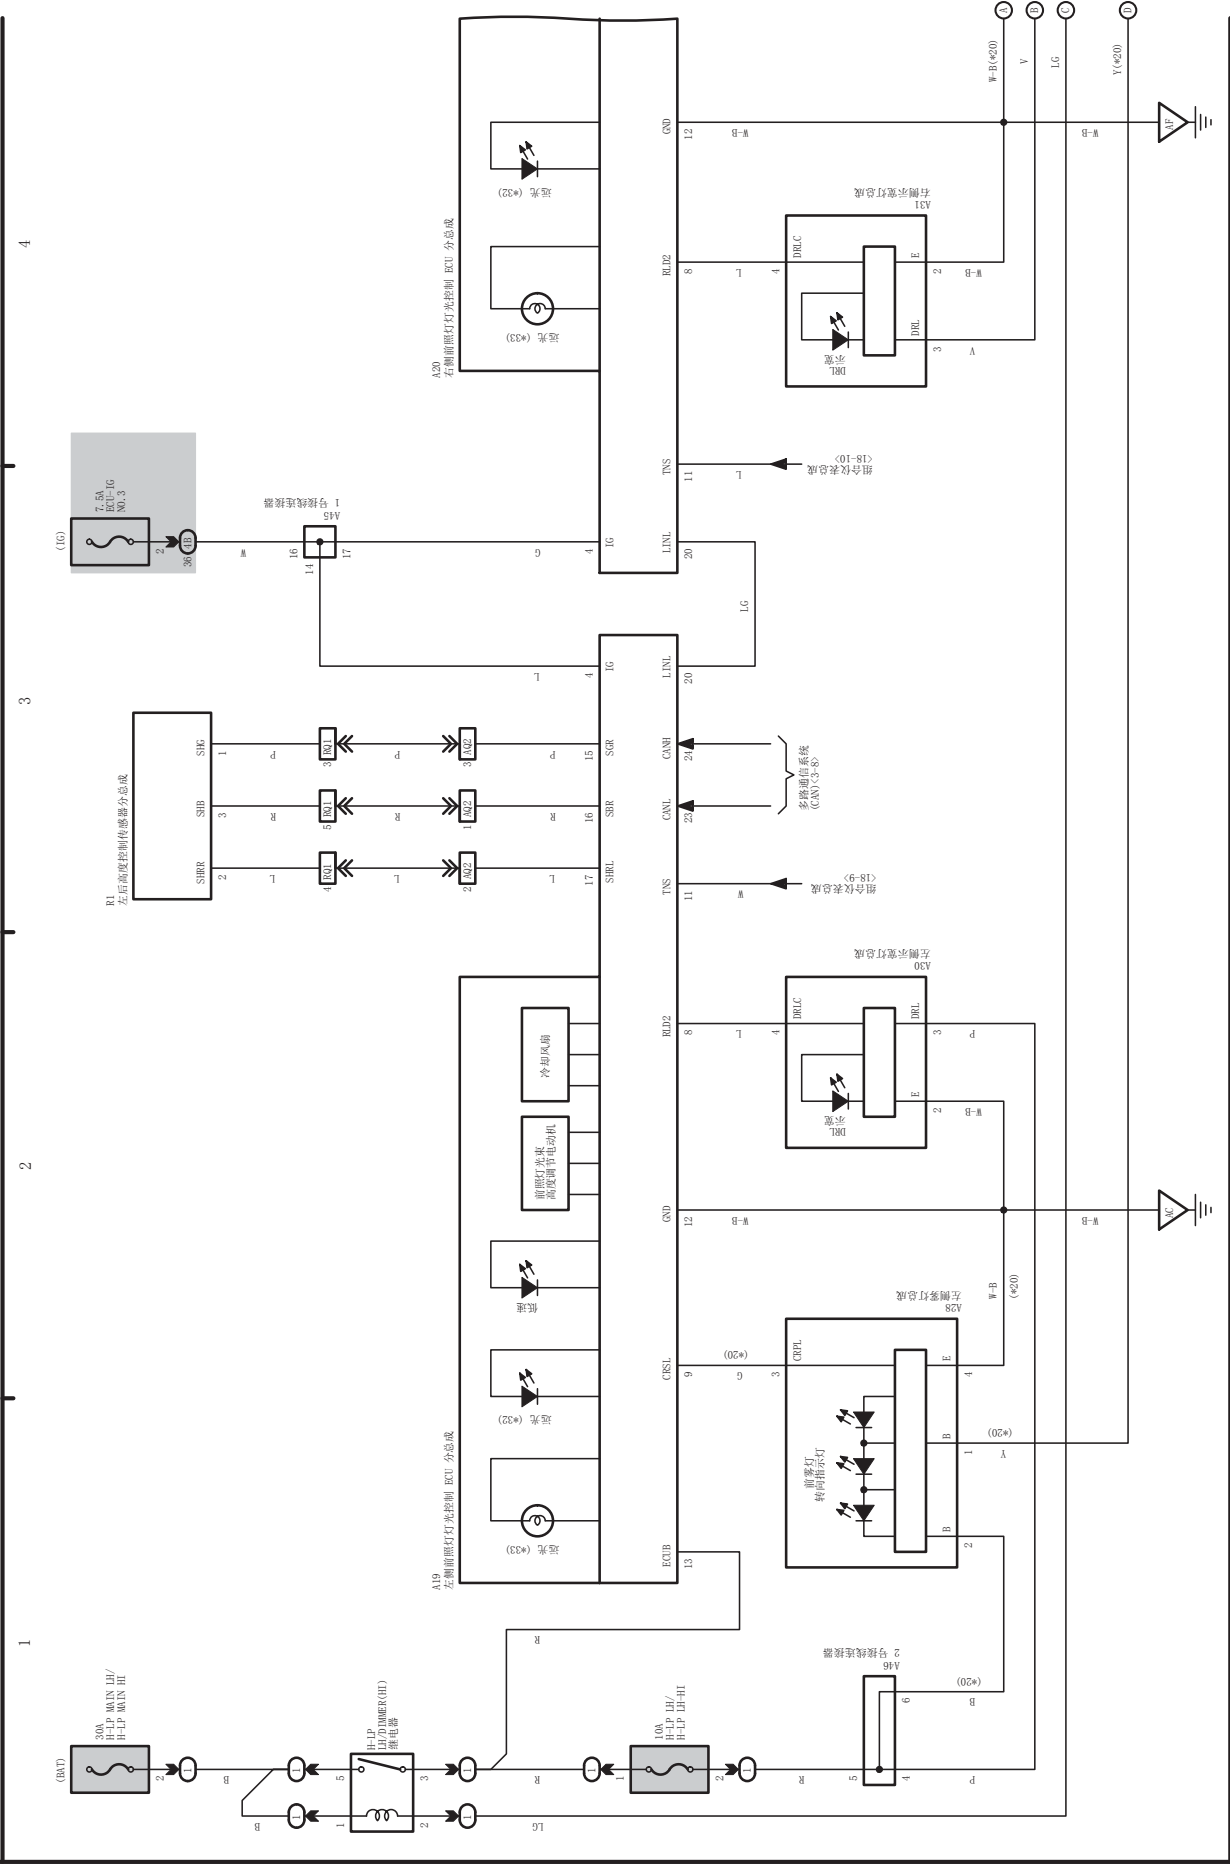


\*20 : 带前雾灯

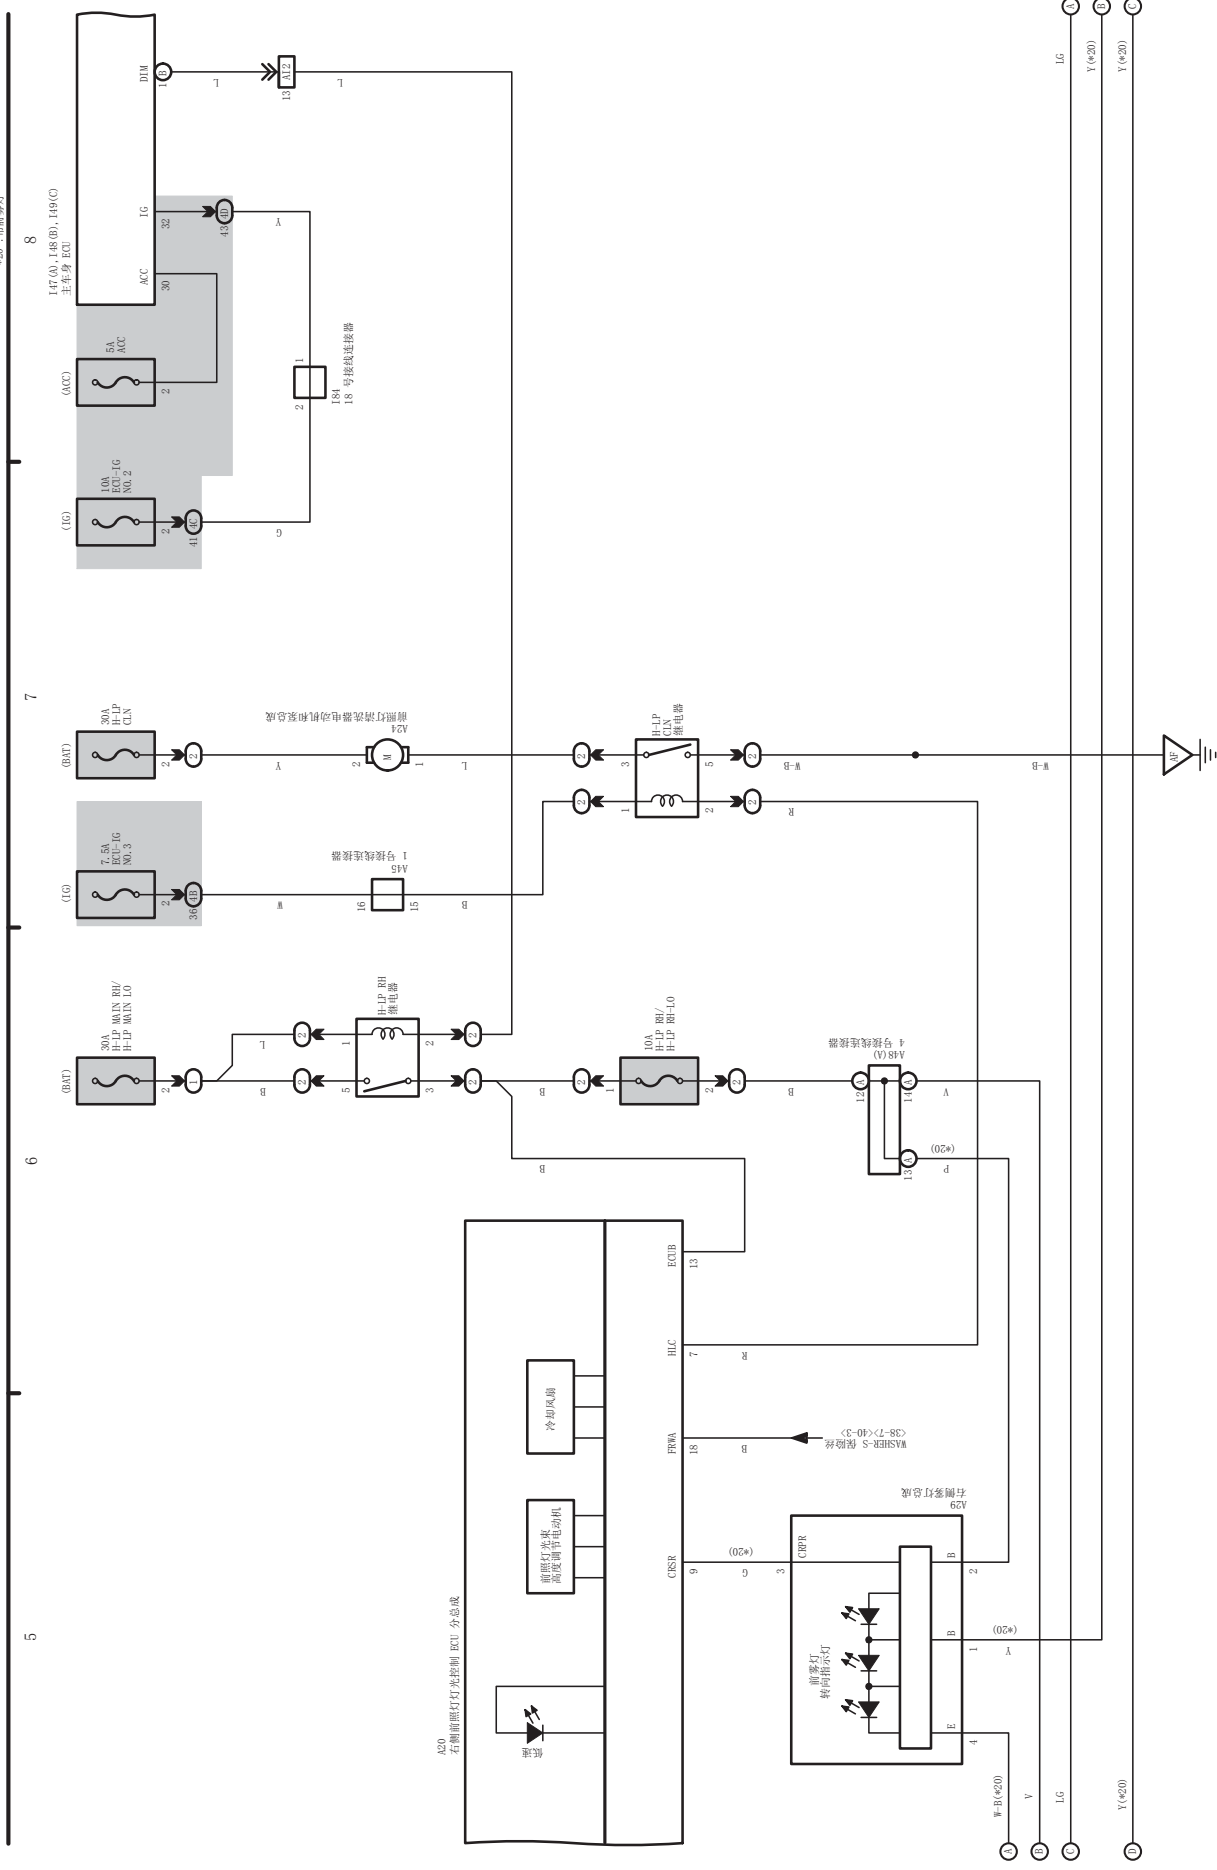

前雾灯 (右驾驶车型)

后雾灯 (右驾驶车型)

147(A), 148(B), 149(C)  
主车身 ECU

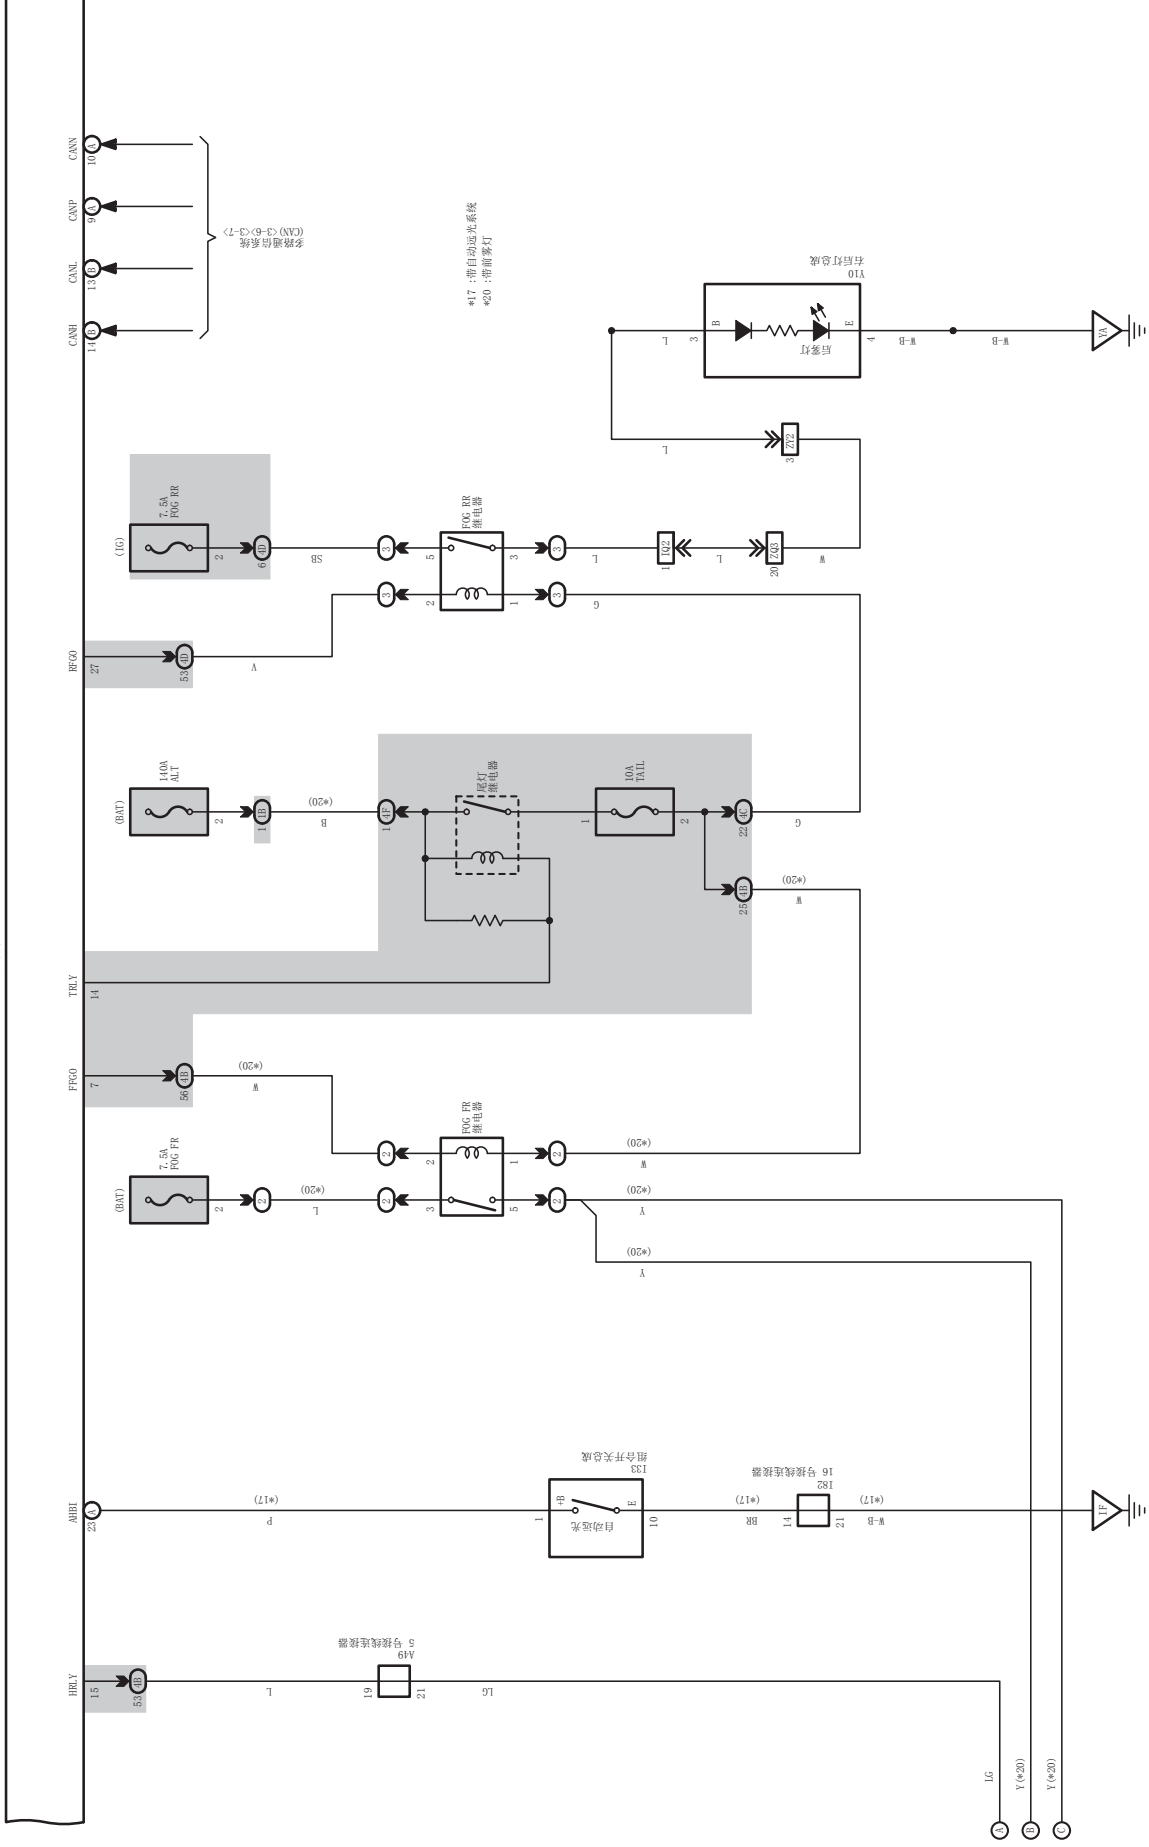

自动灯光控制（右驾车型）、车灯自动熄灭系统（右驾车型）

\*18 : 右侧前灯变光开关型  
\*19 : 左侧前灯变光开关型  
\*20 : 带雾灯


13

14

15


16

147(A), 148(B), 149(C)  
主车身 ECU

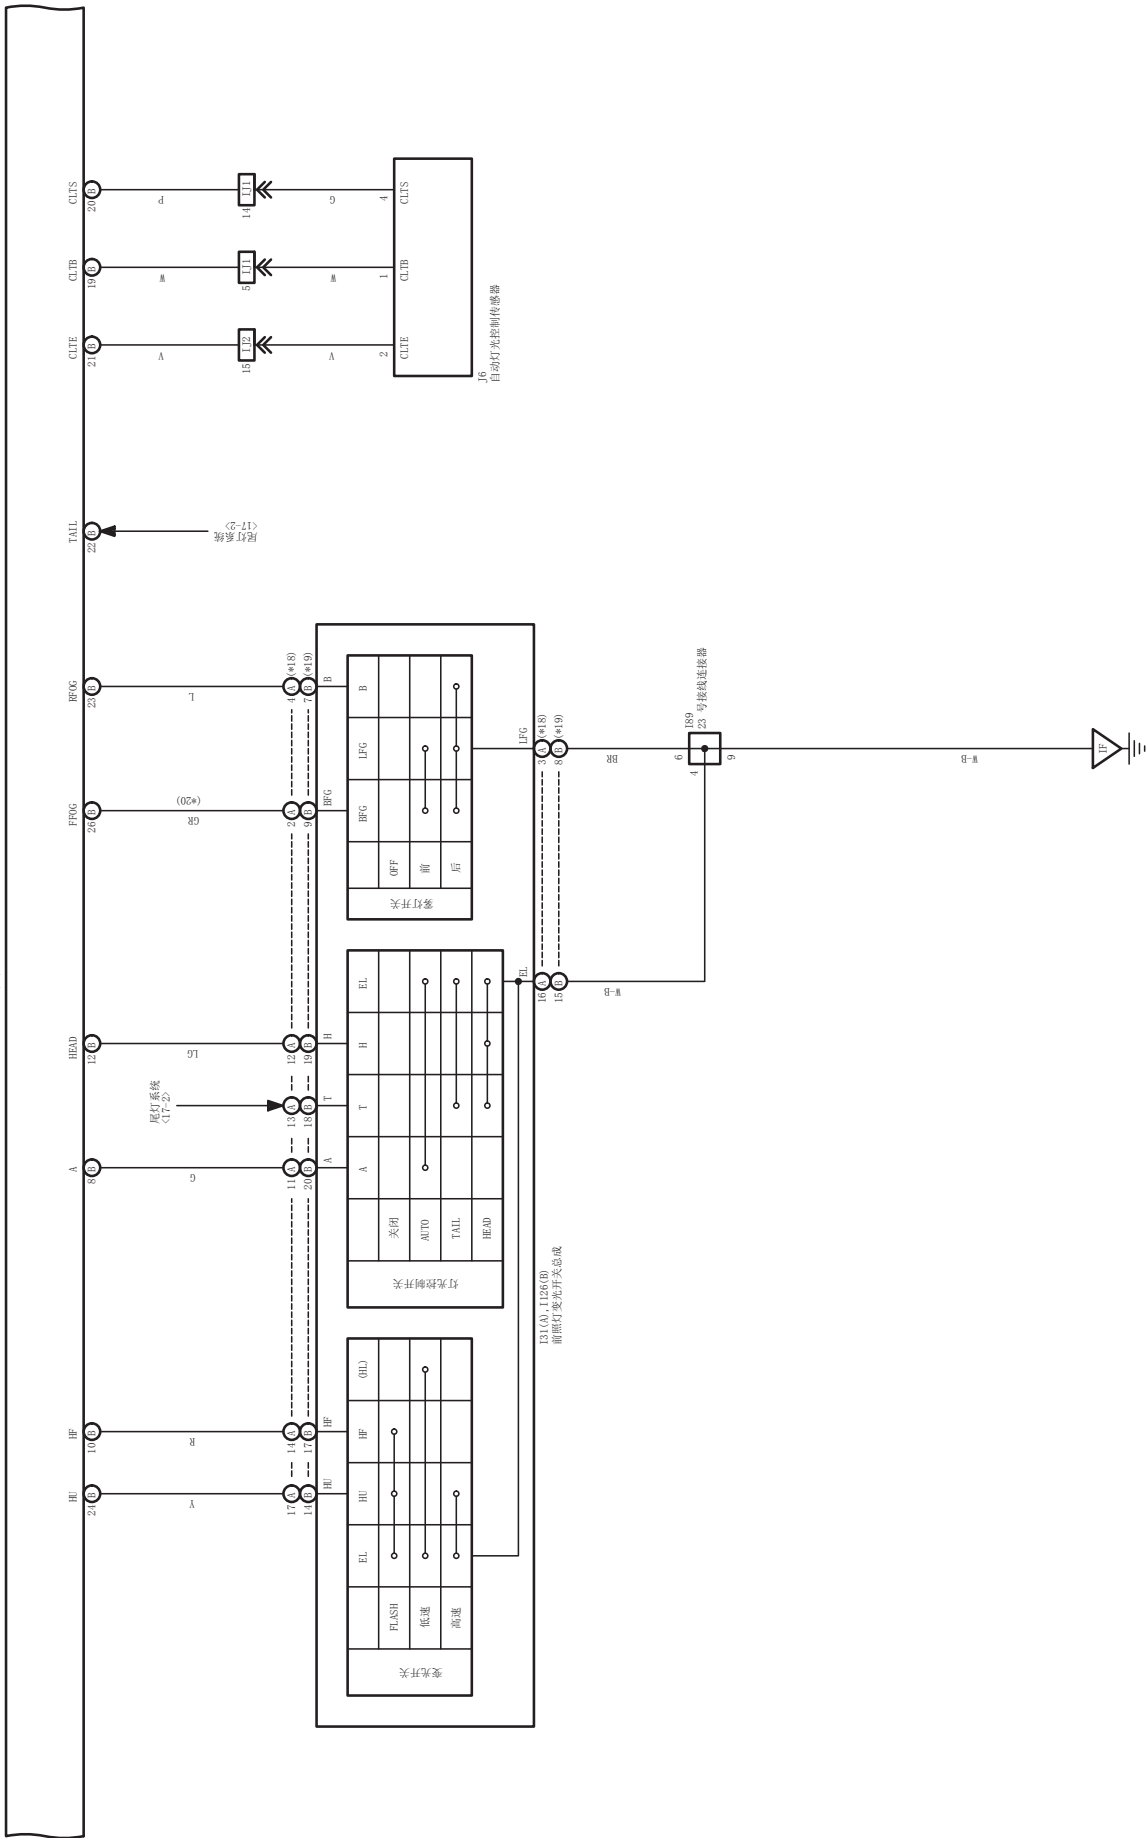

## 20

20

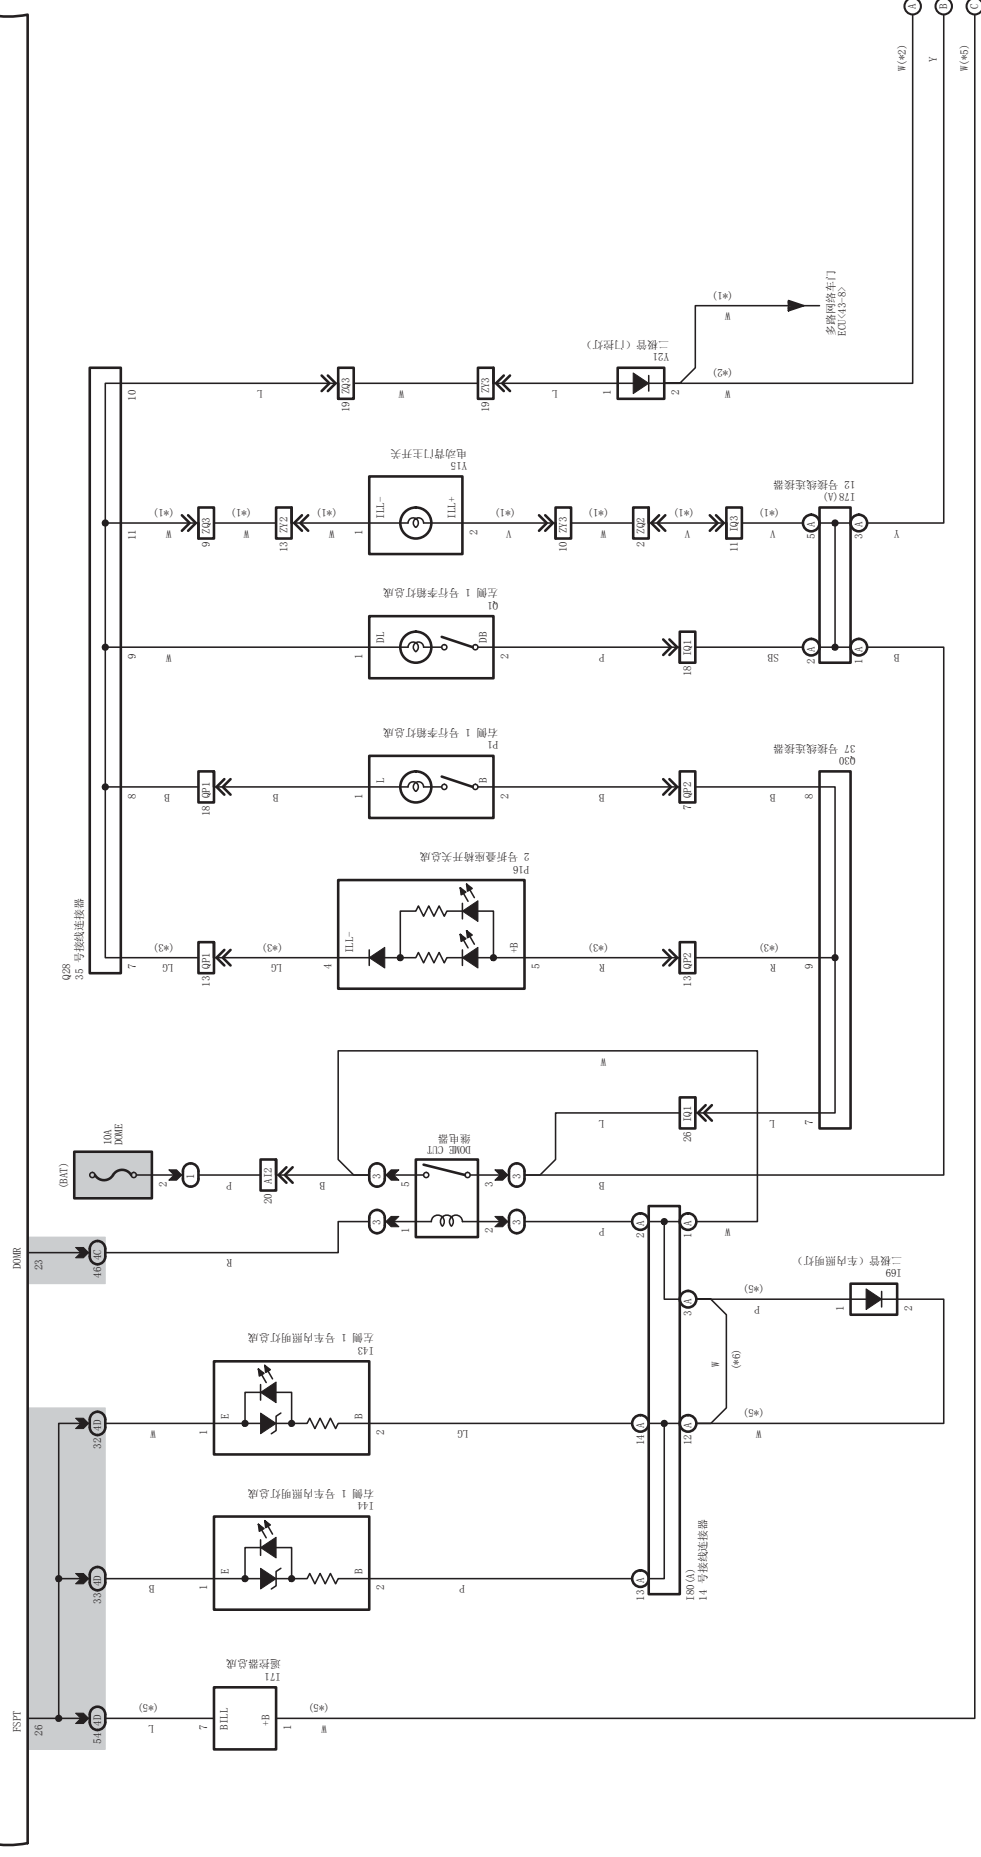

车内照明灯 (右驾车型)

- \* 1 :带电动臂门
- \* 2 :不带电动臂门
- \* 3 :带电动座椅 (后排乘客座椅)
- \* 4 :不带电动座椅 (后排乘客座椅)
- \* 5 :带LEXUS雷克萨斯导航系统


21

22

23


24

147(A, 148(B, 149(C)  
主车身 ECU

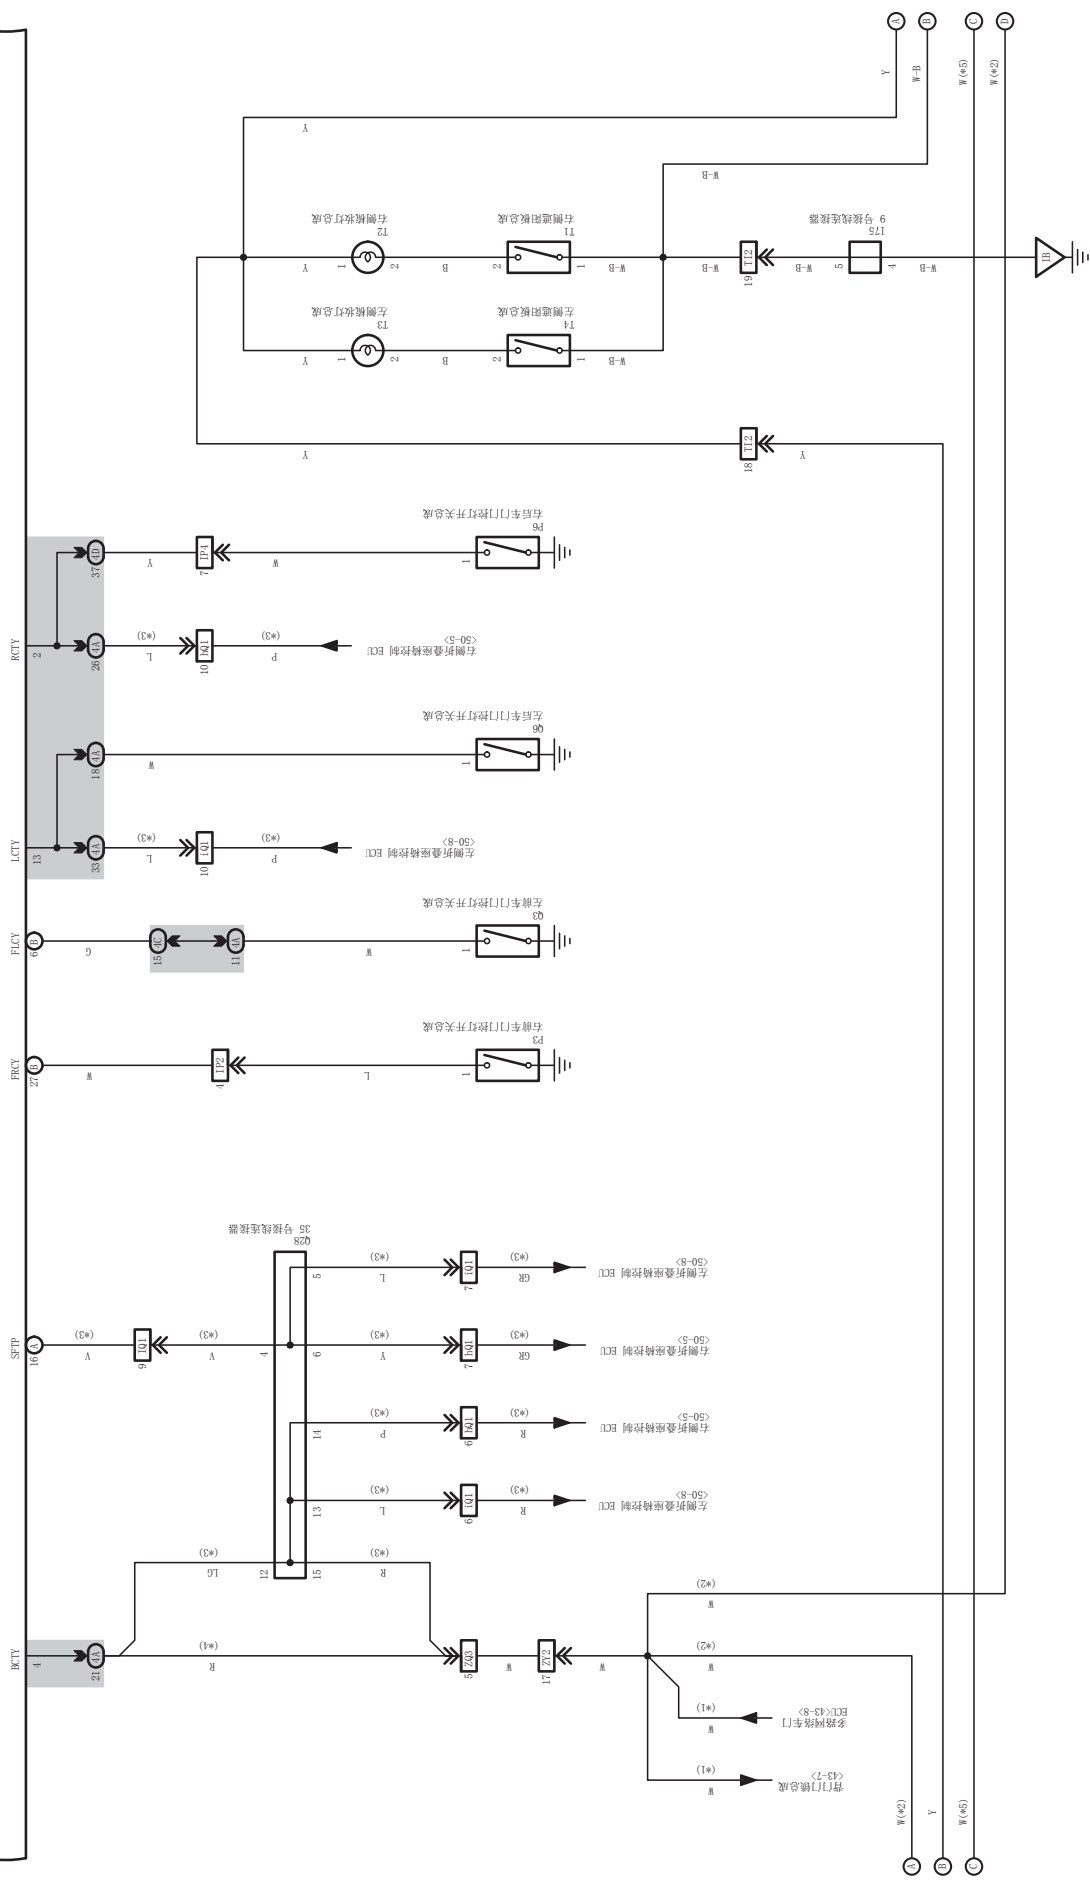

- \* 2 :不带电动背门
- \* 5 :带LEXUS雷克萨斯导航系统
- \* 14 :带侵入传感器


28

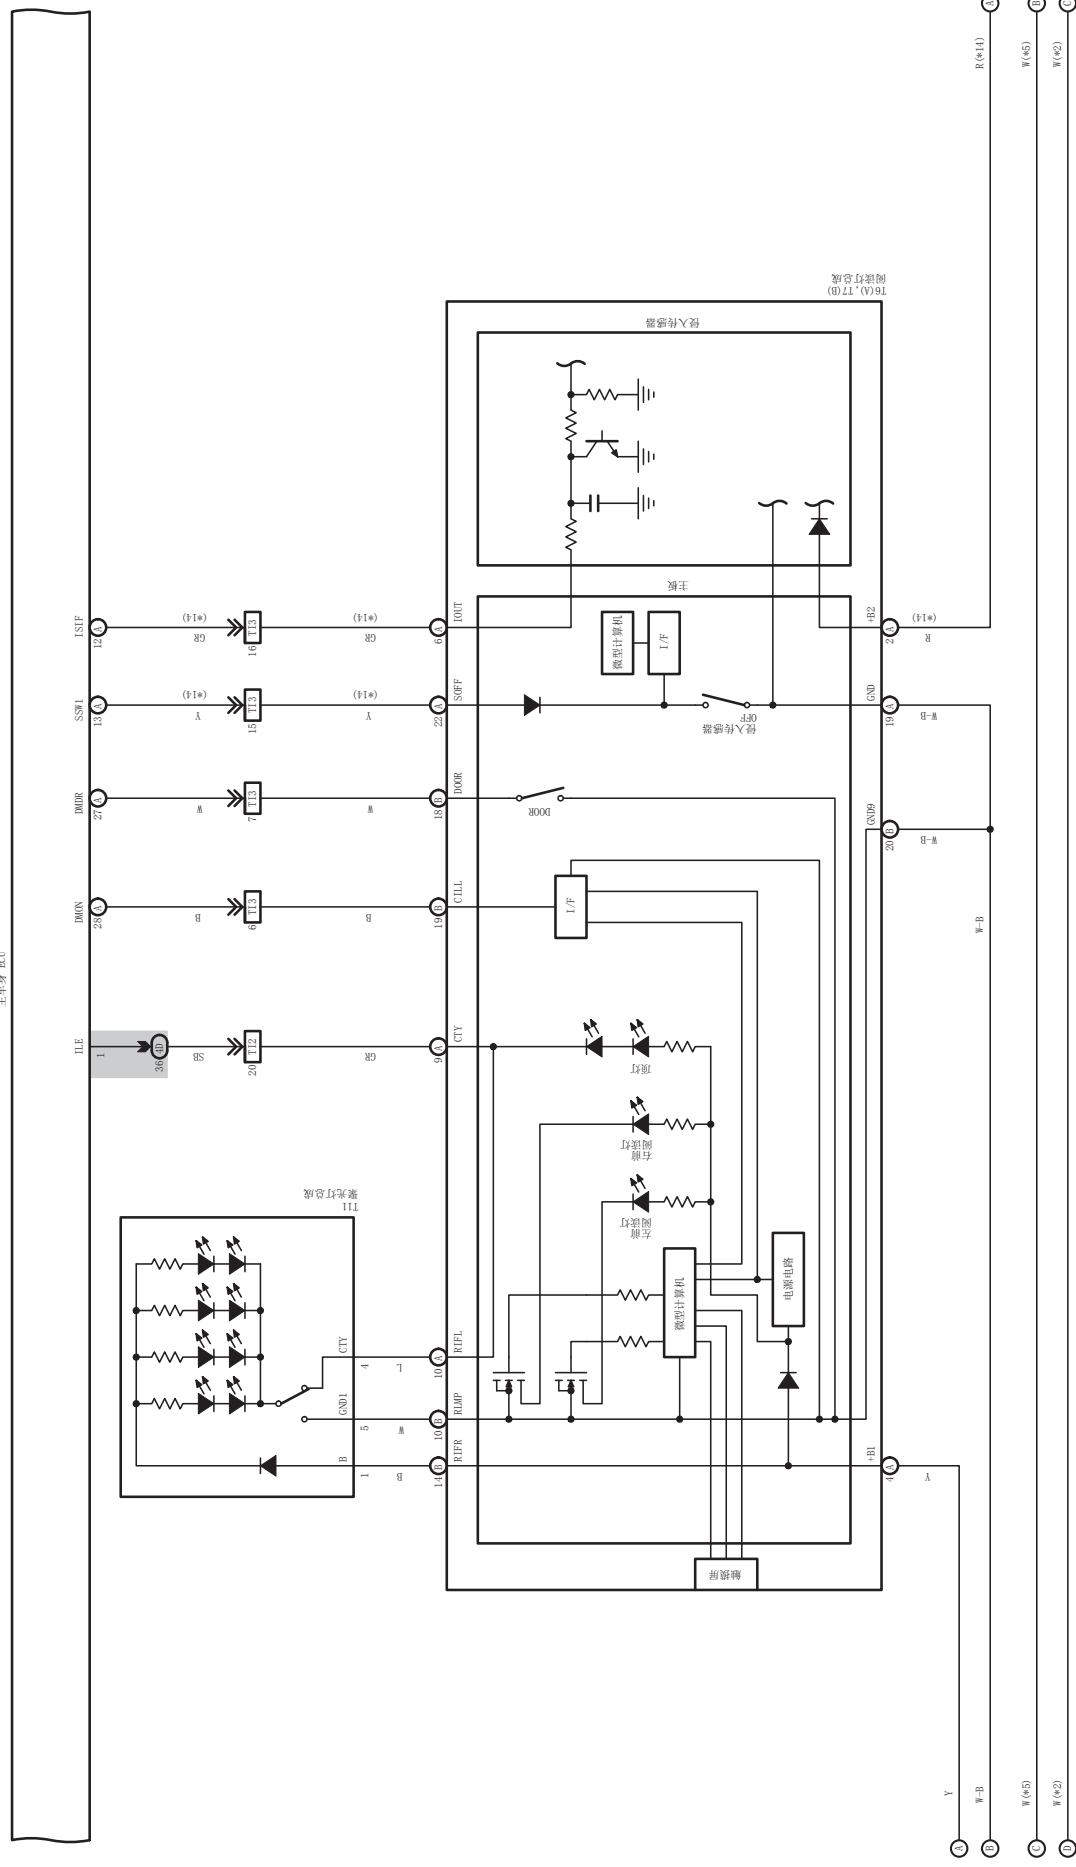

## 32

31

32

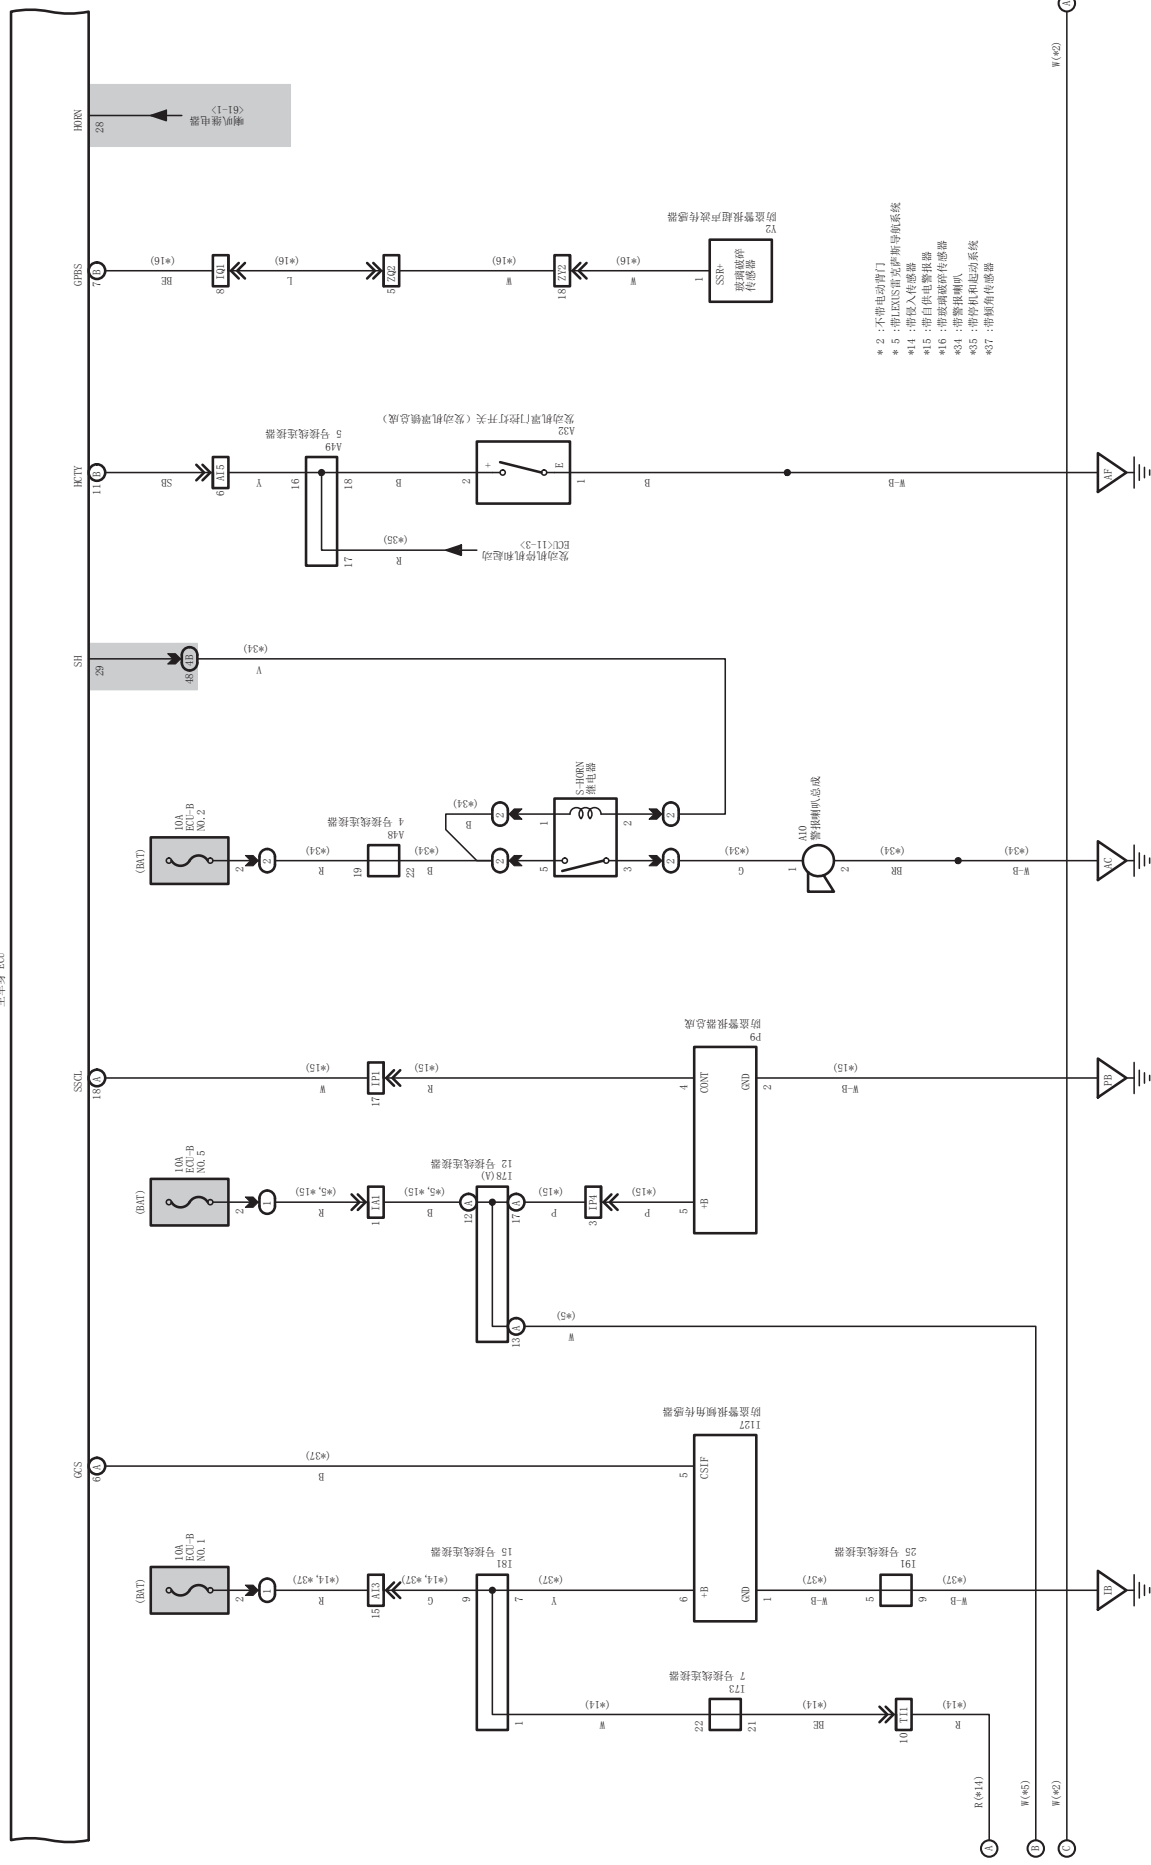



背门开启器（不带电动背门）（右驾驶车型）

门锁控制（右驾驶车型）、燃油加注口盖开启器（右驾驶车型）

33


34

35

36

\* 2 : 不带电动背门  
\* 9 : 带双重锁止  
\* 10 : 不带双重锁止

147(A), 148(B), 149(C)  
主车身 RCU

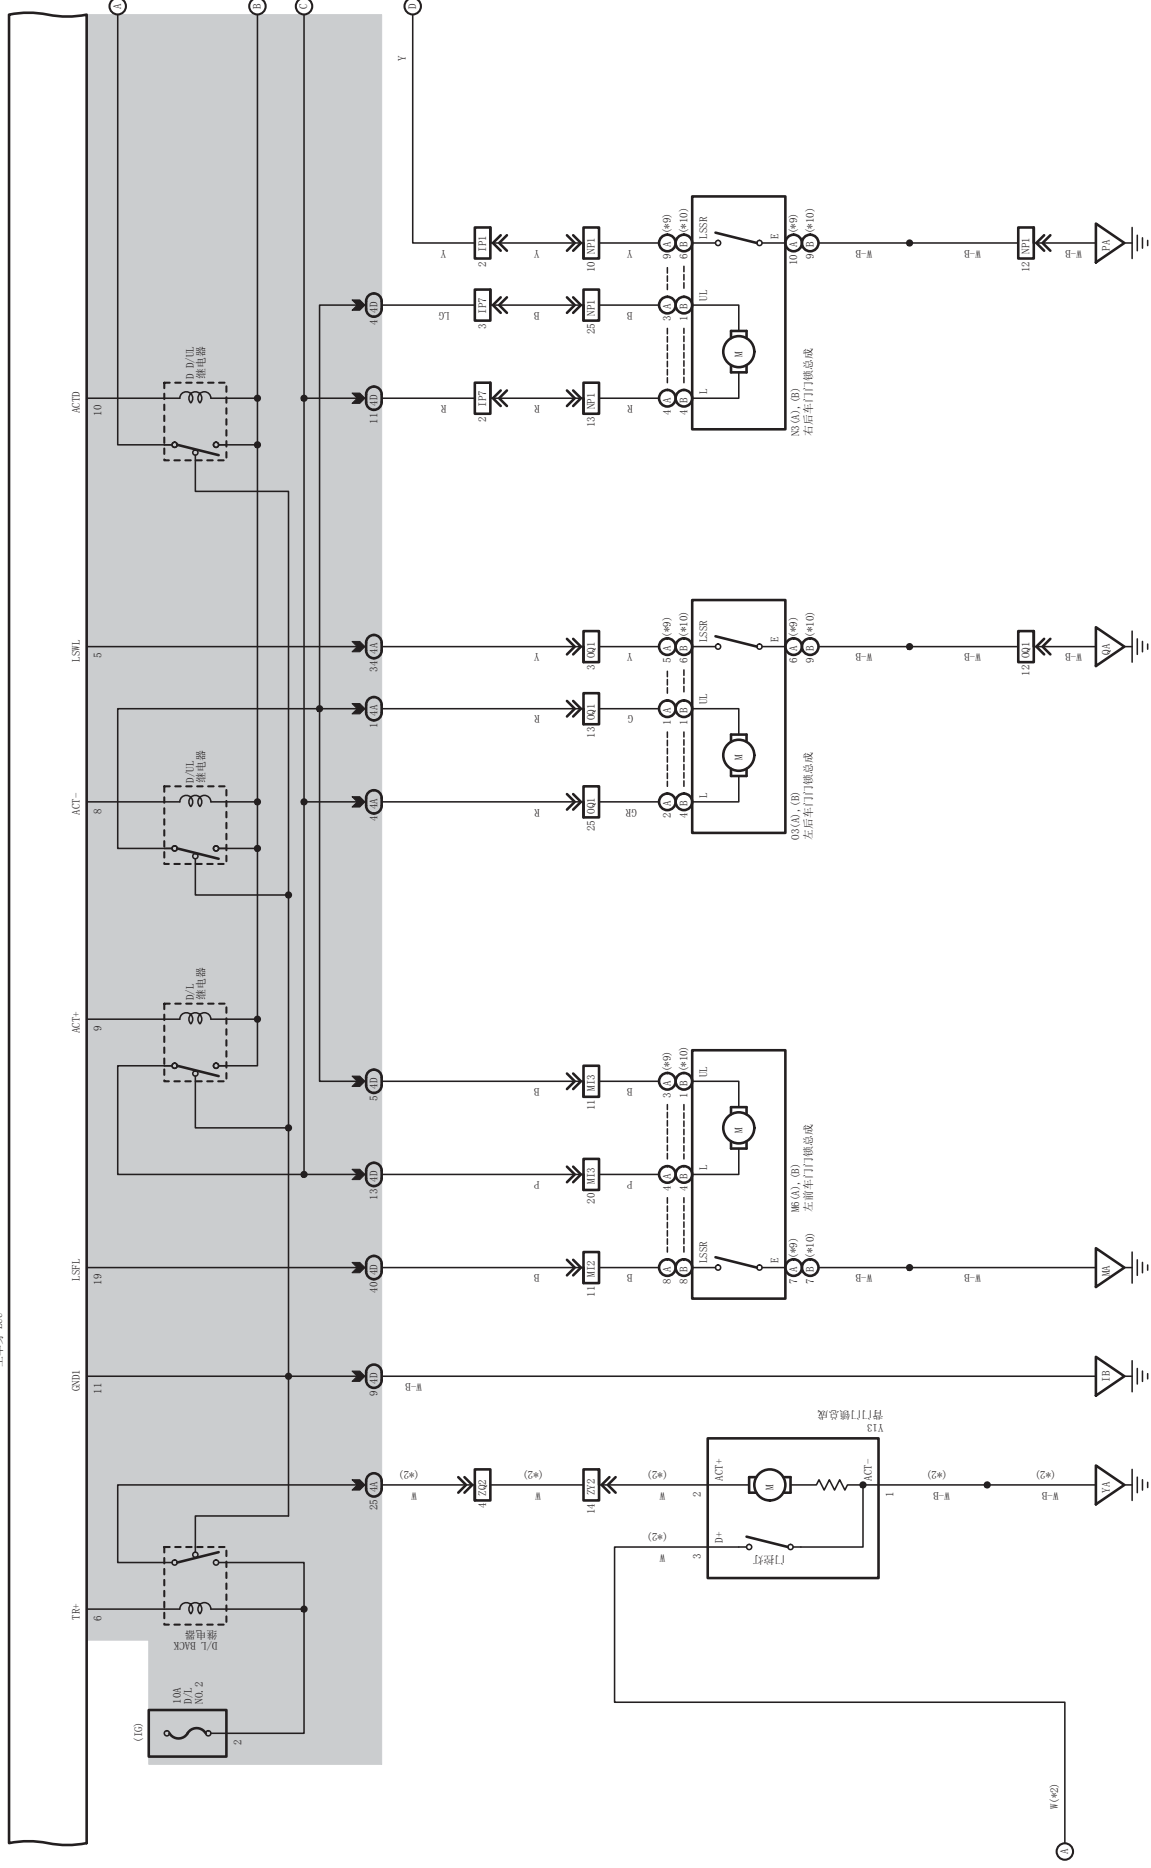

门锁控制（右驾驶室车型）、燃油加注口盖开启器（右驾驶室车型）

\* 9 : 带双重截止  
\* 10 : 不带双重截止


37

38

39

40

147(A), 148(B), 149(C)  
主车身 ECU

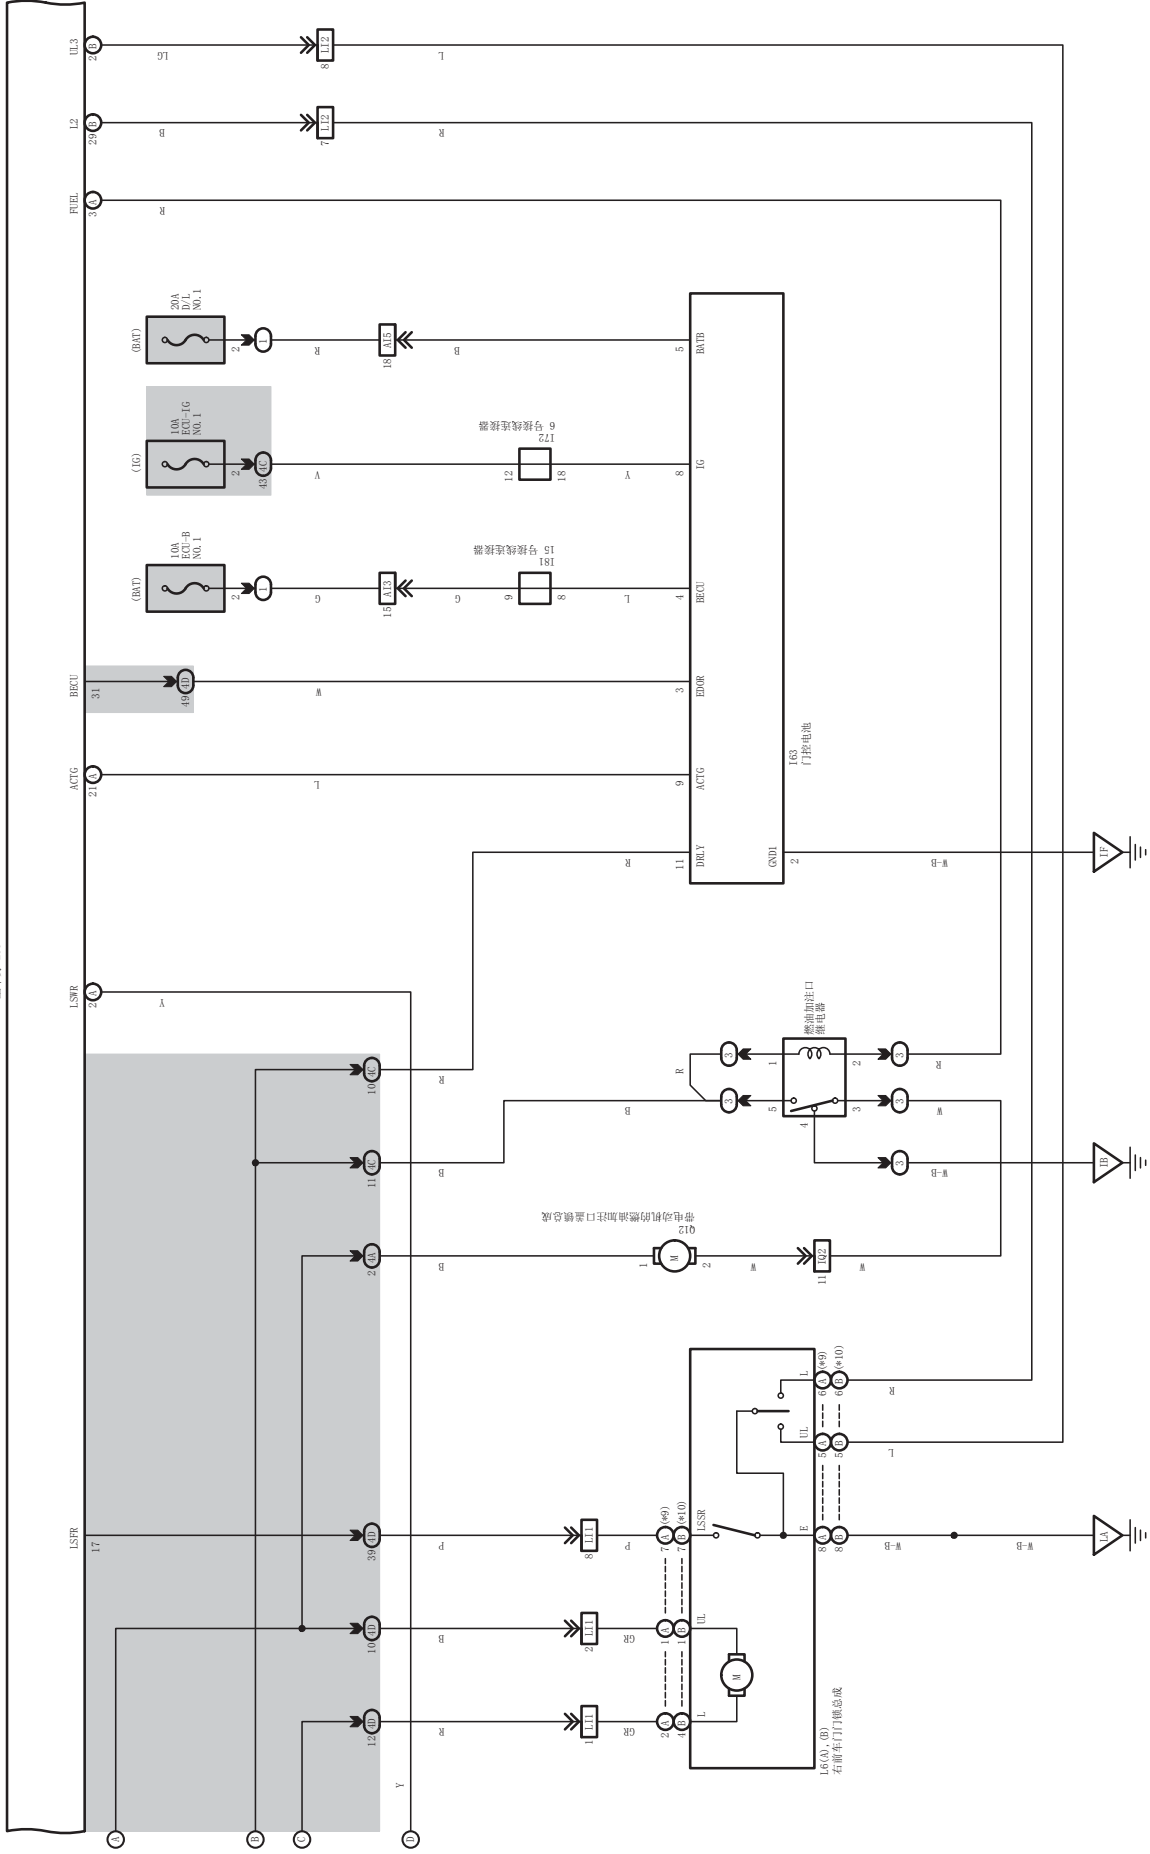

门锁控制（右驾驶室车型）、燃油加注口盖开启器（右驾驶室车型）


41

42


43

44

147(A0, 148(B), 149(C)  
主车身 RCU

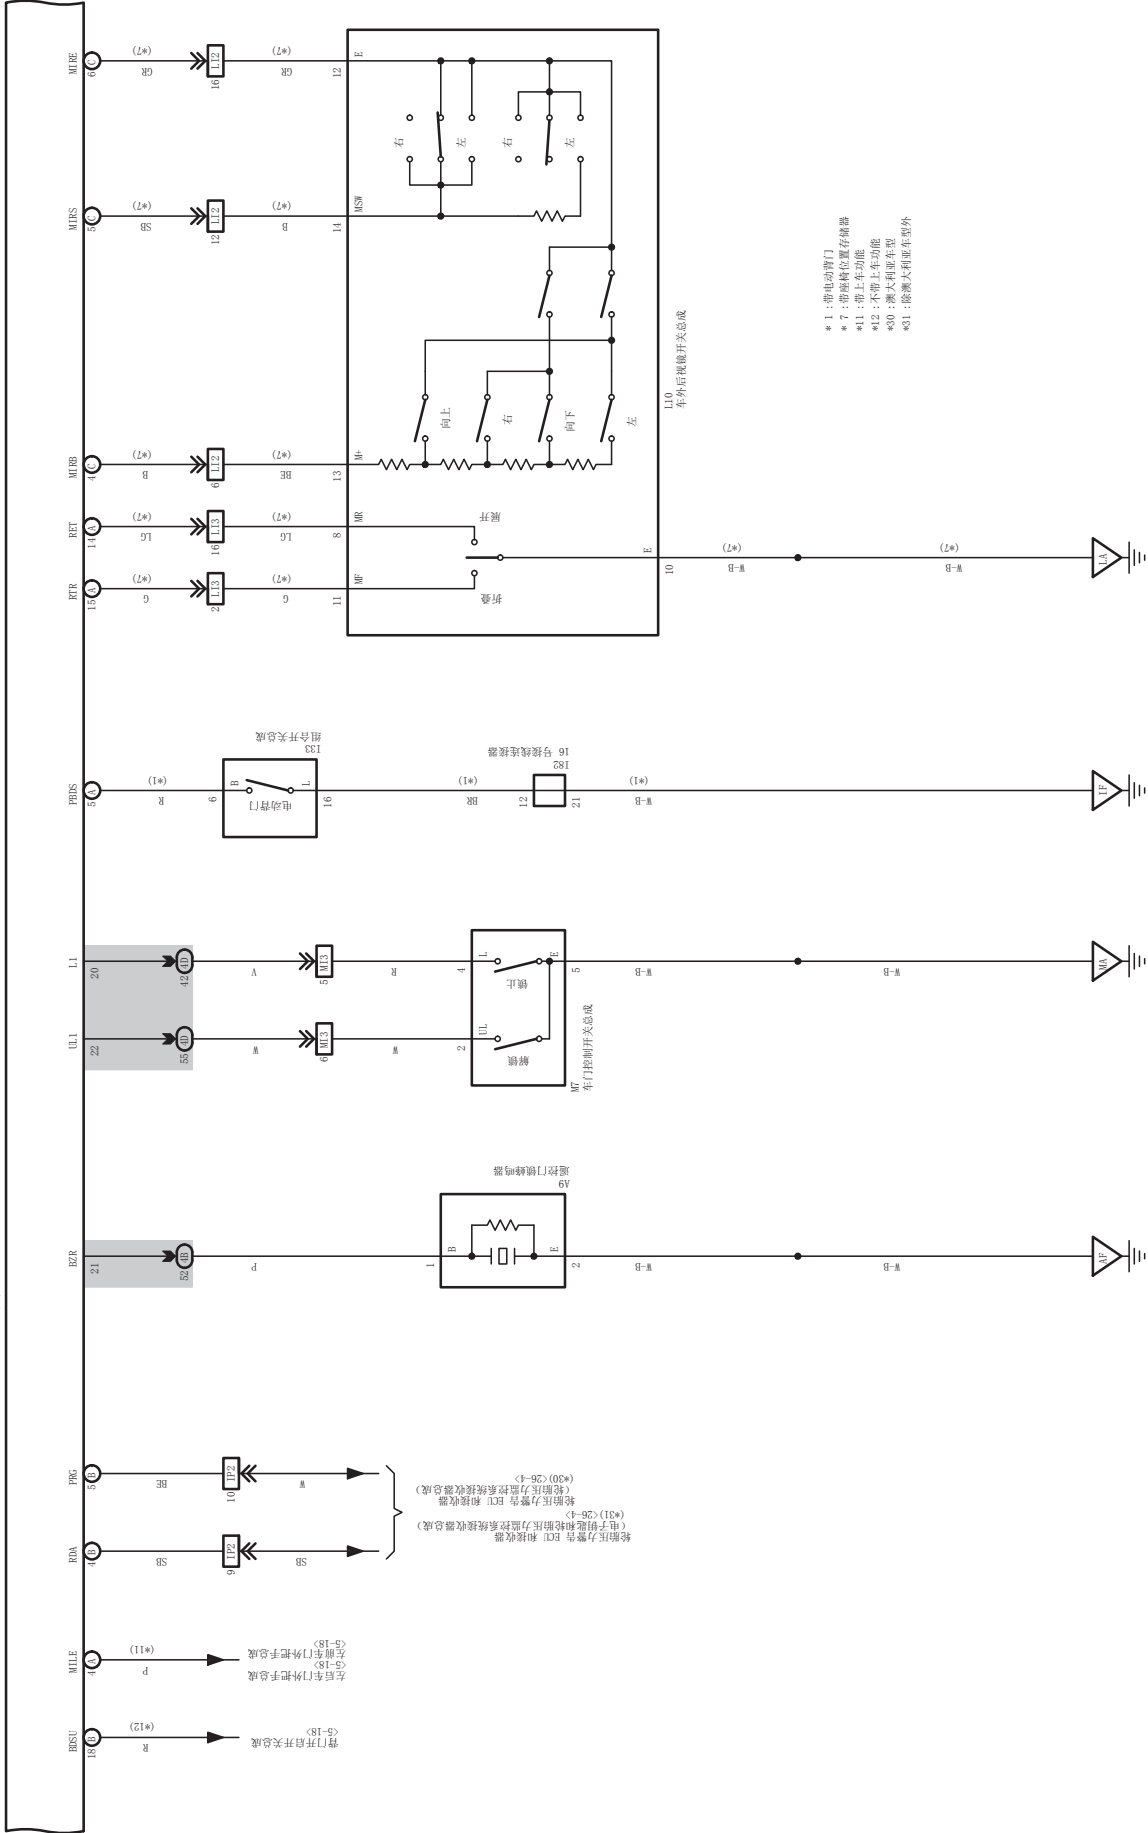

车灯提醒器 (右驾车型)

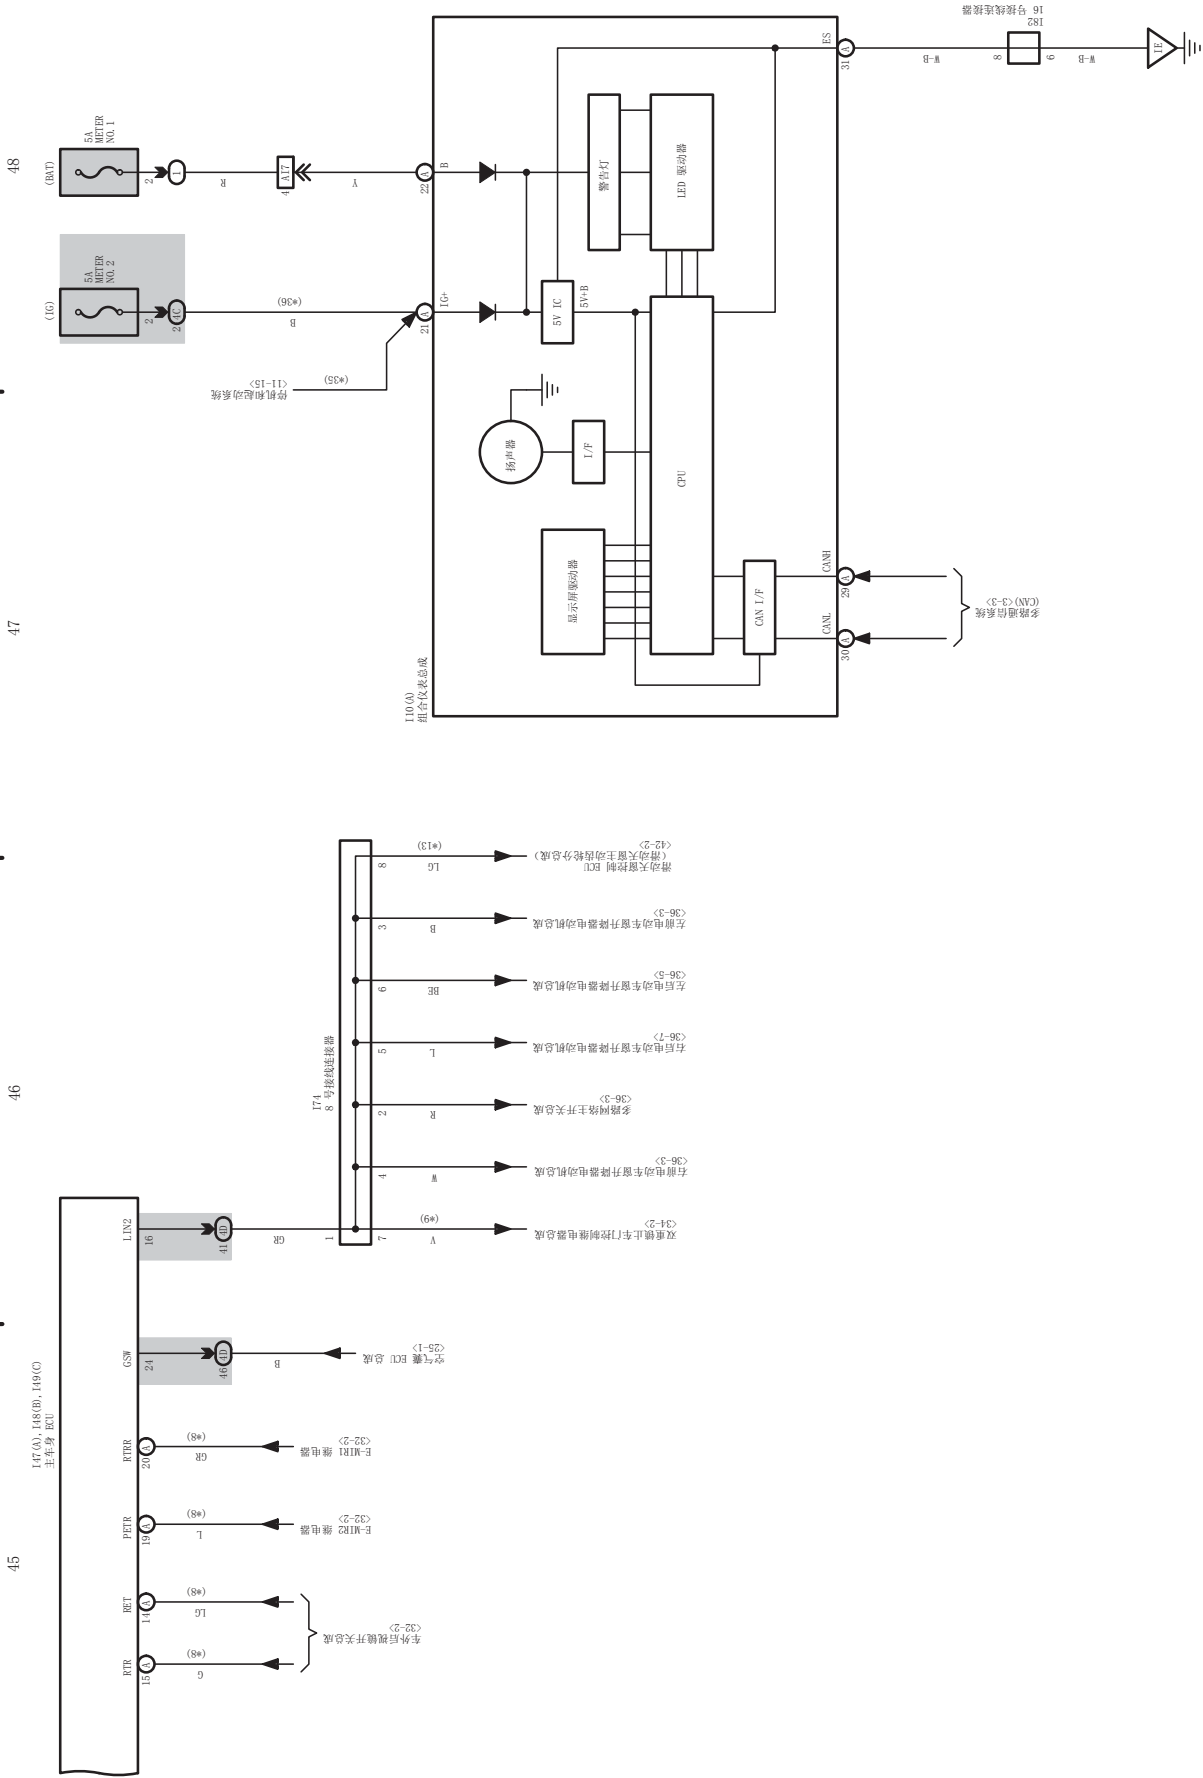

- \* 8 :不带驻车位置存储器
- \* 9 :带双重停止
- \* 13 :带天窗遮阳帘系统, 带滑动天窗
- \* 35 :带停机和启动系统
- \* 36 :不带停机和启动系统