


车门锁扣—调整 76.28.05

调整

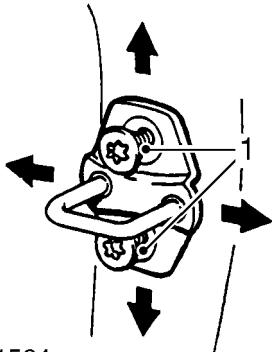


76M1524

1. 松开固定锁扣的 2 个 TX40 梅花糟螺钉，关上车门。
2. 检查车门是否与临近侧围平贴配合，检查边缘是否有合适空隙。
3. 打开车门，将锁扣螺钉紧至 18Nm。

尾门锁扣—调整 76.28.28

调整

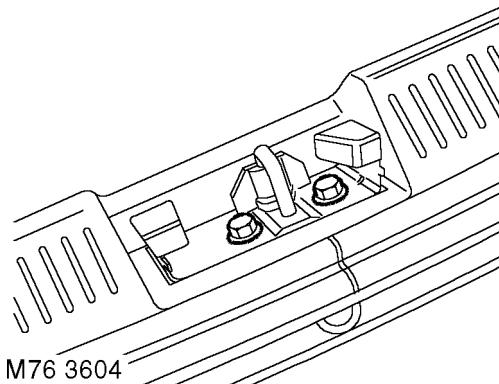


1. 拆下尾门锁扣上的橡胶减震部件。
2. 松开锁扣螺栓，关上尾门。
3. 检查有无合适空隙，与临近围板进行校准。
4. 打开尾门，将锁扣螺钉紧至 9Nm。
5. 将橡胶减震部件装到尾门锁扣上。

行李箱门校准


扳手 76.28.25

调整

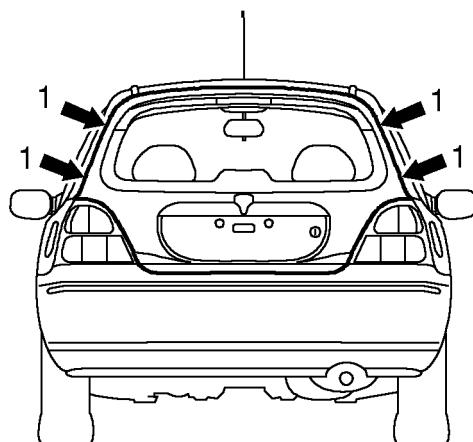


76M1872

1. 检查行李箱门与各后侧围板的校准。
2. 打开行李箱门，标记铰链的轮廓。

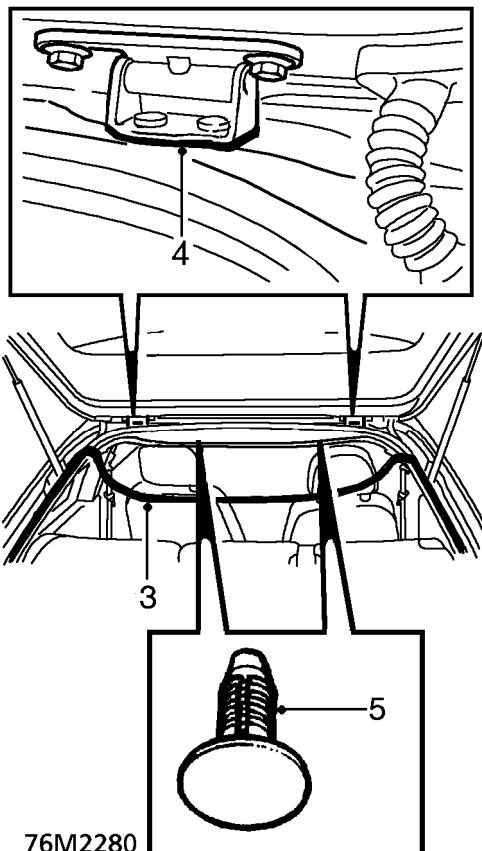

76M2280

3. 从行李箱门框上部取下行李箱密封条。
4. 去掉行李箱门铰链四周的密封剂。
5. 拆下固定顶蓬和顶盖的 2 个固定扣钉。

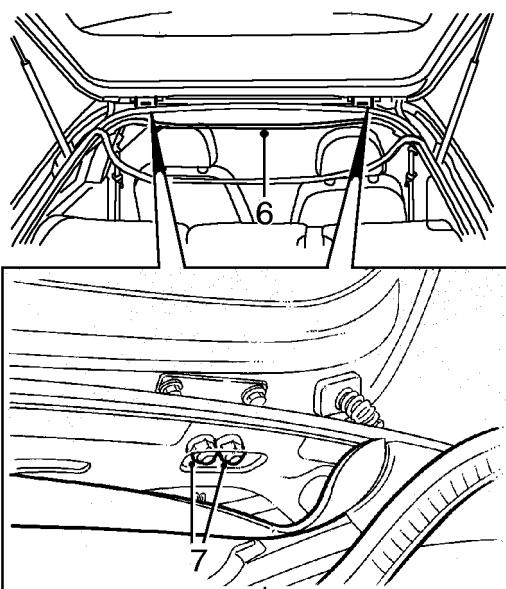


76M1873A

6. 调低顶蓬尾部，便于靠近铰链螺栓。
7. 松开 4 个螺栓，调整尾门位置。
8. 拧紧螺栓。
9. 关上尾门，检查与各后侧围板的校准。
10. 如果有必要的话，打开尾门，重新调整尾门位置。
11. 关上尾门，检查与各后侧围板的校准。
12. 各铰链使用密封剂。
13. 用适当的洗涤剂擦去多余的密封剂。
14. 重新定位放置顶蓬，用压条指销固定。
15. 给尾门空隙装上密封部件。

车外后视镜

 76.11.08

拆除

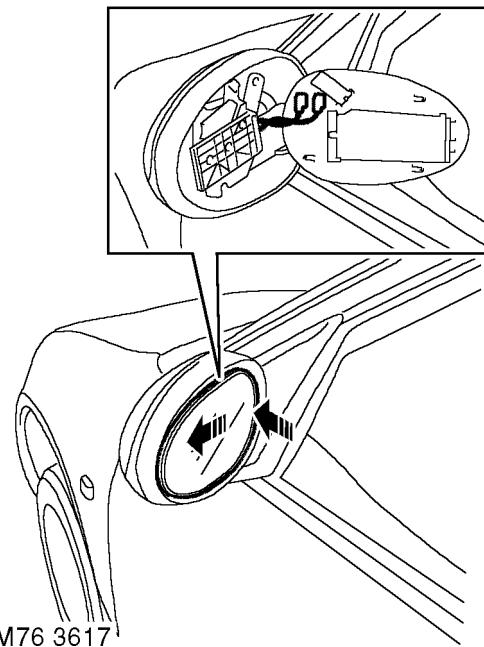

1. 把手放到后视镜上，推向内侧。
2. 把镜片凹进去，从车上挪开，便于拆下。
3. 把镜片从盒里取出来，确保闸门不与玻璃脱离。

只有电动后镜的车型:

4. 从镜片上断开 2 个线束插头。

所有车型:

5. 拆下镜片。

重装

只有电动倒后镜的车型:

1. 将镜片放到镜子上，接上线束插头。

所有车型:

2. 将镜片放到镜子上，确保将闸门放到槽里，并与夹扣固定。


车门

车外后视镜 – 手动

76.10.52

拆除

1. 拆下前车门内饰板。参阅车门之维修。

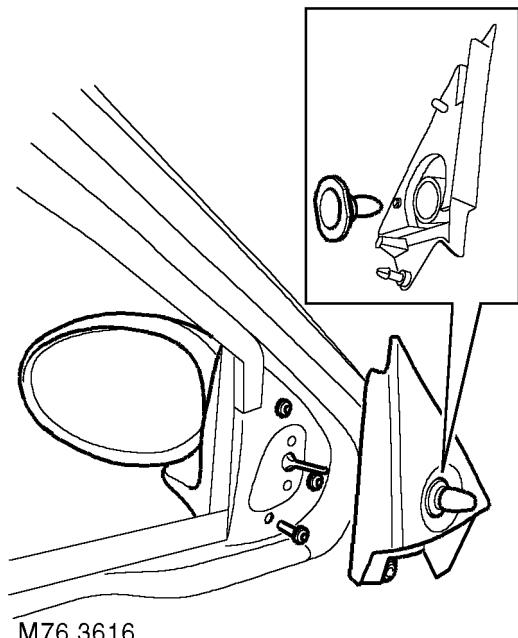

M76 3616

2. 拆下外后视镜内护板。
3. 从外后视镜内护板上拆下调节拨杆护套。
4. 拆掉固定车外后视镜的 3 个螺栓。
5. 拆下车外后视镜。
6. 解下夹扣，拆下后视镜。参阅车门之维修。

重装


1. 装上后视镜，固定到夹扣上。参阅车门之维修。
2. 将车外后视镜装到车身上，用螺栓固定。
3. 将调节拨杆护套装到外后视镜内护板上。
4. 将外后视镜内护板装到车身上。
5. 装上前车门内饰板。参阅车门之维修。

车外后视镜 – 电动

76.10.57

拆除

1. 拆下前车门内饰板。参阅车门之维修。

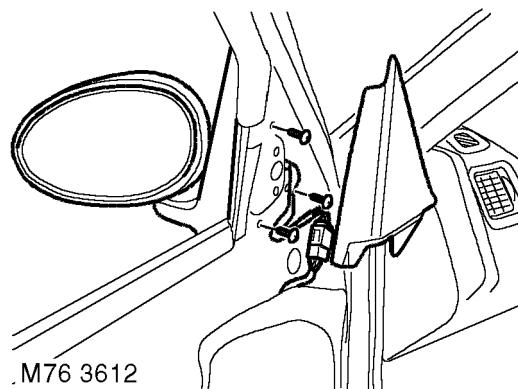

2. 断开车外后视镜上的多项插头。
3. 拆下外后视镜内护板。
4. 拆掉固定车外后视镜的 3 个螺栓。
5. 拆下车外后视镜。
6. 拆下后视镜。参阅车门之维修。


重装

1. 装上后视镜。参阅车门之维修。
2. 将车外后视镜装到车身上，用螺栓固定。
3. 将外后视镜内护板装到车身上。
4. 接上车外后视镜上的多项插头。
5. 装上前车门内饰板。参阅车门之维修。


前门内饰板

 76.34.01.99


拆除

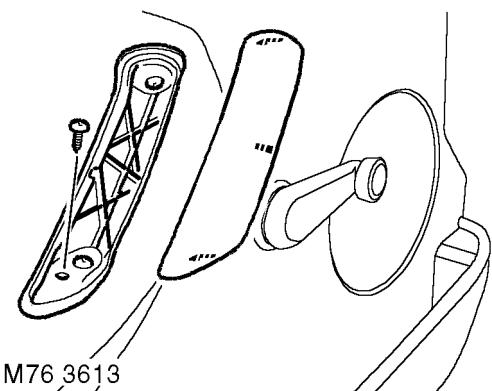

1. 从门把手上拆下把手盖。
2. 拆下固定门把手和车门的 3 个螺钉。

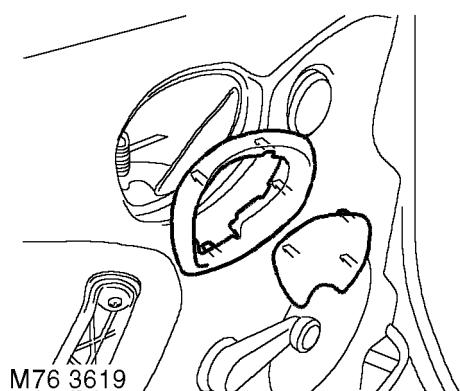

3. 拆下内开拉手装饰座（内）上的 3 个卡扣，拆下内开拉手装饰座（内）。
4. 拆下内开拉手装饰座（外）的 4 个卡扣，拆下内开拉手装饰座（外）。

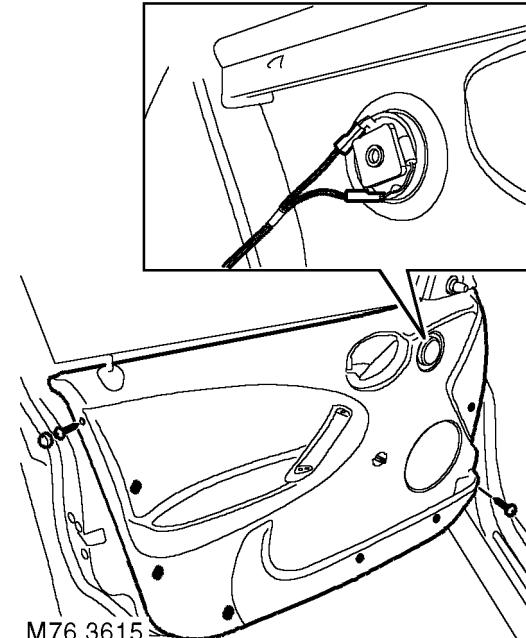

5. 拆下固定内饰板和车门的 2 个螺钉。
6. 卸下固定内饰板和车门的 6 个卡扣，从锁止按钮上方卸下内饰板。
7. 断开高音喇叭多项插头。

重装

1. 将内饰板放到车门上，接上高音喇叭多项插头。
2. 将内饰板穿过锁止按钮，用卡扣固定到车门上。
3. 用螺钉固定内饰板和车门。
4. 装上内开拉手装饰座（外），将卡扣固定。
5. 将内开拉手装饰座（内）装到内开拉手装饰座（外）上，将卡扣固定。
6. 将车门把手装到车门上，用螺钉固定。
7. 将车门把手盖装到门把手上，将卡扣固定。


车门

后门内饰板



手摇窗户车型:

 76.34.04.99

拆除

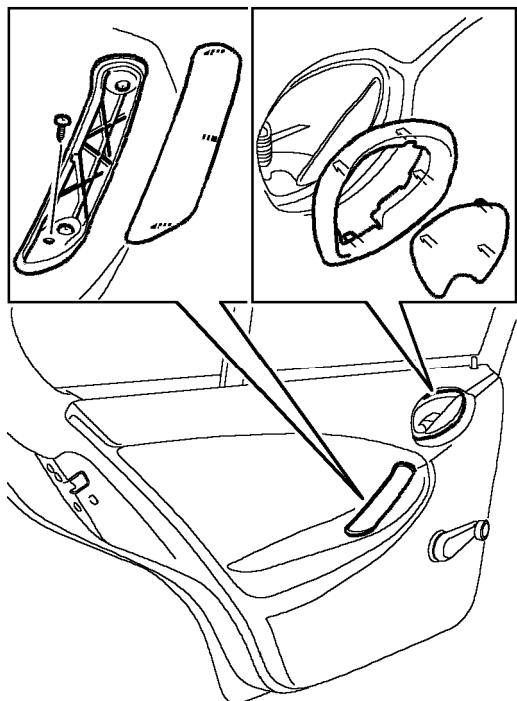


M76 3620

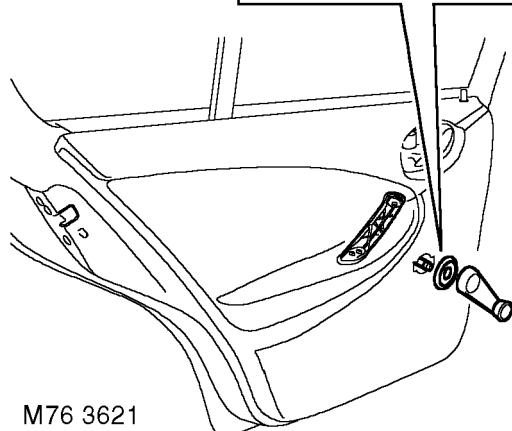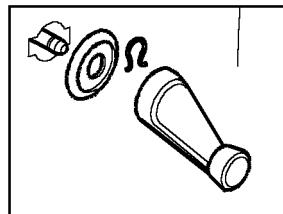

6. 拆下固定玻璃升降器摇把的卡簧，收好摇把和摇把座。

所有车型:

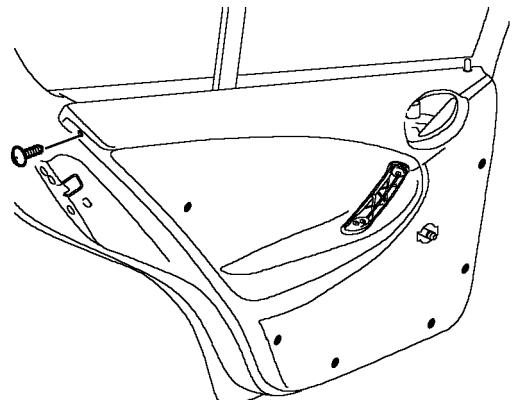


M76 3623

7. 拆下固定内饰板和车门的 1 个螺钉。
8. 卸下固定内饰板和车门的 6 个夹扣，从锁止按钮上方卸下内饰板。

电动窗户车型：


前门防水膜

 76.34.26

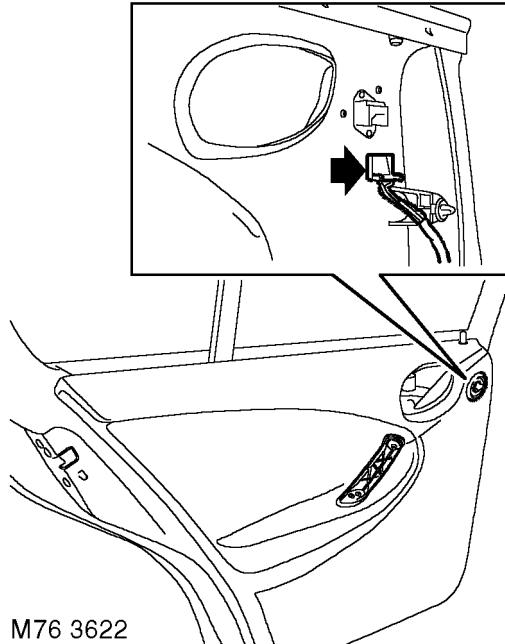

拆除

1. 拆下前门内饰板。参阅车门之维修。
2. 拆下固定门把手支架和车门的 2 个螺钉，拆下门把手支架。

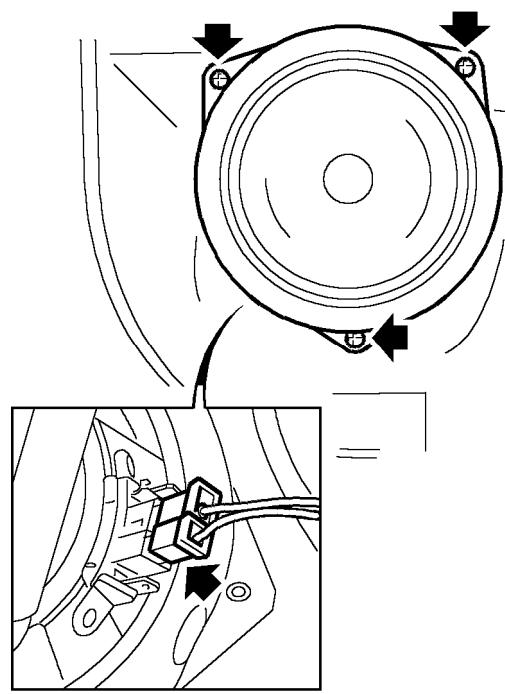

9. 断开玻璃升降开关的多项插头。

重装

电动窗户车型：

1. 放好车门内饰板，接上玻璃升降开关多项插头。

所有车型：

2. 将内饰板穿过锁止按钮，用卡扣和螺钉固定到车门上。


3. 拆下固定喇叭和车门的 3 个螺钉。
4. 断开多项插头，拆下喇叭。

手摇窗户车型：

3. 将卡簧装在玻璃升降器摇把上，将摇把座和摇把装到车门上。

所有车型

4. 将车门把手装到车门上，用螺钉固定。
5. 将车门把手盖装到车门把手。
6. 将内开拉手装饰座（外）装到车门上，将卡扣固定。
将内开拉手装饰座（内）装到内开拉手装饰座（外）上，将卡扣固定。

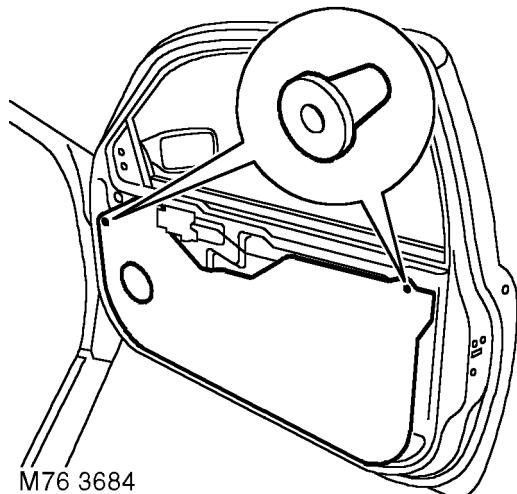

5. 拆下防水膜的固定扣。
6. 卸下并拆掉车门上的防水膜。

重装


1. 将防水膜装到车门上，安装固定扣。
2. 将门把手支架装到车门上，用螺钉固定。
3. 将喇叭装到车门上，接上多项插头。
4. 安装固定喇叭和车门的螺钉。
5. 安装前门内饰板，参阅车门之维修。

后门防水器

76.34.28

拆除

1. 拆下后门内饰板。参阅车门之维修。

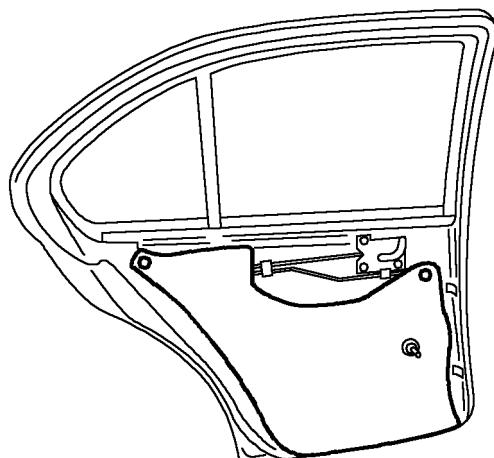

76M1846

2. 拆下防水膜上的 2 个固定扣。
3. 卸下并拆掉车门防水膜。




重装

1. 将防水膜装到车门上，安装固定扣。
2. 安装后门内饰板，参阅车门之维修。

前门玻璃
扳手 76.31.01

拆除

1. 拆下前门防水膜。参阅车门之维修。
2. 移动车窗玻璃，以便靠近固定螺栓。

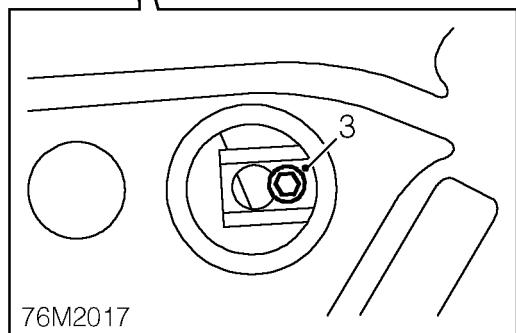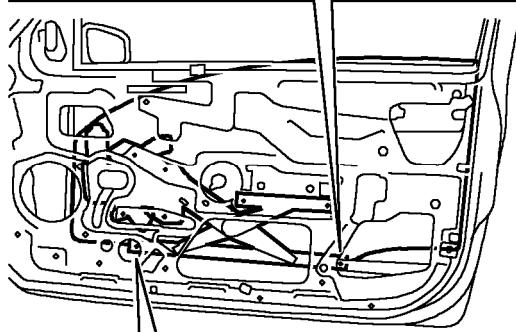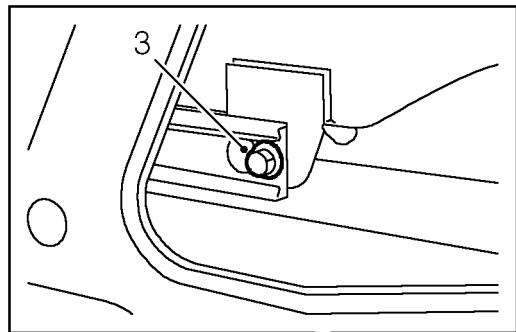

3. 松开固定玻璃和升降器的螺栓。
4. 从升降器上松开玻璃，拆下车门上的玻璃。


重装

1. 将玻璃放到车门上，与升降器校准，将螺栓紧至 9Nm。
2. 安装前门防水膜，参阅车门之维修。

后门玻璃
扳手 76.31.02


拆除

1. 拆下后门防水膜。参阅车门之维修。
2. 调整车窗玻璃位置，以便靠近固定螺栓。

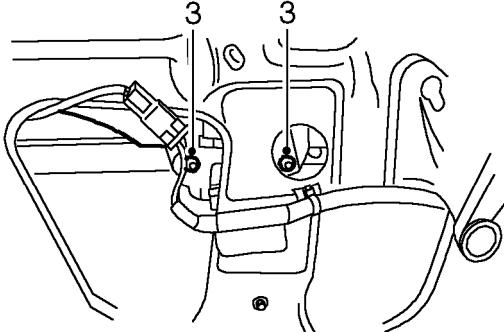


76M1847

3. 拆下固定玻璃和升降器的螺栓。
4. 从升降器上松开玻璃，拆下车门上的玻璃。

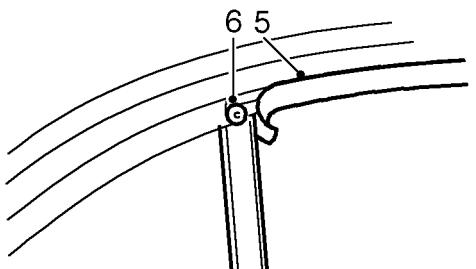

76M1848

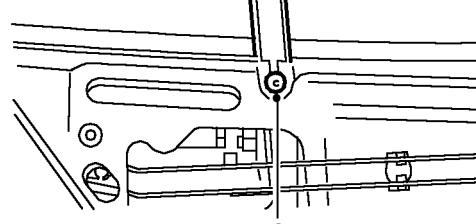

76M1848

5. 从后门玻璃导槽中拿出密封条。
6. 拆下固定玻璃导槽和车门的 2 个螺母。
7. 从车门上拆下玻璃导槽。
8. 升起玻璃，从车门上拆下后门玻璃。

重装

1. 将玻璃放到车门上。
2. 将后门玻璃导槽装到车门上，将螺母紧至 8Nm。
3. 将密封条装到导槽上。
4. 将玻璃放到升降器上，装上螺栓并紧至 9Nm。
5. 安装后门防水膜，参阅车门之维修。


前门玻璃升降器

扳手 76.31.45

拆除

1. 拆除前门玻璃。参阅车门之维修。



电动玻璃升降器：

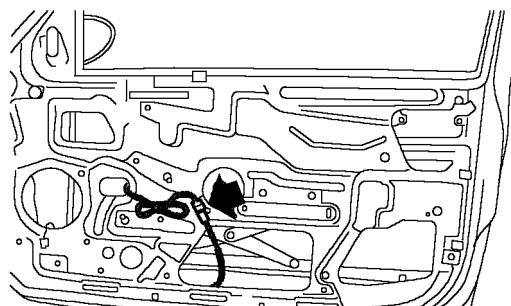

M86 5122

2. 断开前门玻璃升降器电机上的多项插头，然后解开车门上的线束夹扣。

所有车型：

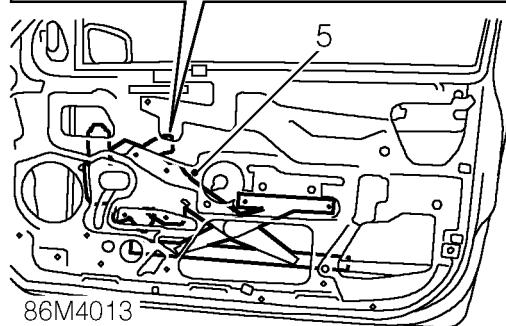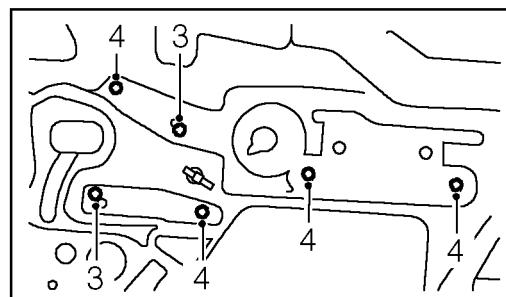


3. 在拆除车门上的固定导轨螺栓前，标注其位置。松开固定升降器和车门的 2 个螺栓。
4. 拆下固定车门和升降器的 4 个螺栓。

5. 松开并卸下车门上的玻璃升降器总成。

 **说明:** 在拆卸电动玻璃升降器电机前, 从扇形齿轮到升降器划下一条线, 标注电机的位置。

电动玻璃升降器:

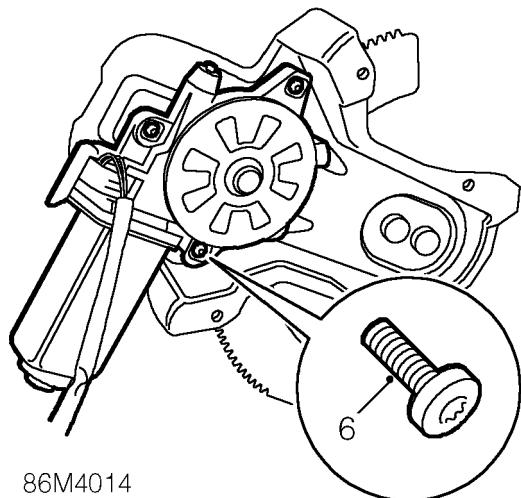

86M4014

6. 用内六角套筒拆下固定电机和升降器的 3 个螺钉, 然后拆下电机。

重装

1. 为电机齿轮和升降器转动中心点涂油脂。
2. 确保升降器位置与原先的标记一致, 然后将电机放到升降器上, 并将螺栓紧至 7Nm。
3. 将升降器总成放到车门上, 并进行校准。
4. 安装固定升降器的螺栓, 并紧至 8Nm。
5. 校准固定导轨位置, 然后按照原先标注的位置安装螺栓, 并紧至 8Nm。

电动玻璃升降器:

6. 接上电机多项插头, 然后用线束夹扣固定到车门上。

所有车型:


7. 重装前门玻璃。参阅车门之维修。

后门玻璃升降器

 76.31.46

拆除

1. 拆除后门玻璃。参阅车门之维修。

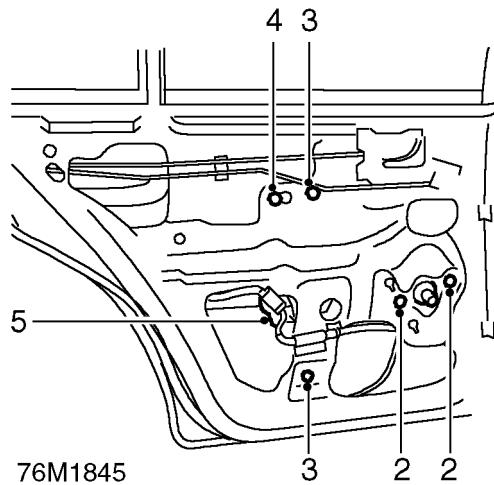

2. 拆下固定升降器和车门的 3 个螺栓。
3. 拆下固定后门玻璃升降器导轨和车门的 2 个螺栓。

电动玻璃升降器:

4. 断开后门玻璃升降器电机上的多项插头, 然后解开车门上的线束夹扣。

所有车型:

5. 从车门上拆下后门玻璃升降器总成。

重装

1. 在车门上放好后门玻璃升降器总成。
2. 安装固定后门玻璃升降器导轨和车门的螺栓, 并紧至 8Nm。
3. 安装固定升降器和车门的螺栓, 并紧至 8Nm。

电动玻璃升降器:

4. 接上电机多项插头, 然后用线束夹扣固定到车门上。


所有车型:

5. 安装后门玻璃。参阅车门之维修。

行李箱门左右装饰件

扳手 76.34.10

拆除

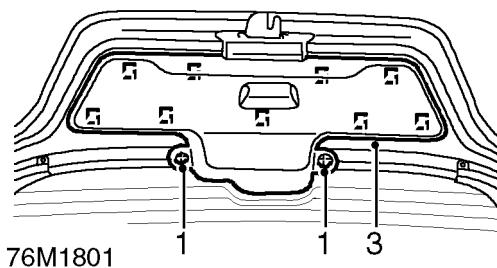

1. 卸下固定行李箱门下装饰件和行李箱门的 2 颗十字槽盘头自攻螺钉。
2. 卸下固定行李箱门下装饰件和行李箱门的 9 个金属固定夹。
3. 拆下行李箱门上的下装饰件。


重装

1. 在行李箱门上放好下装饰件并用金属固定夹固定。
2. 安装并拧紧固定行李箱门下装饰件和行李箱门的十字槽盘头自攻螺钉。

行李箱门左右装饰件

扳手 76.34.11

拆除

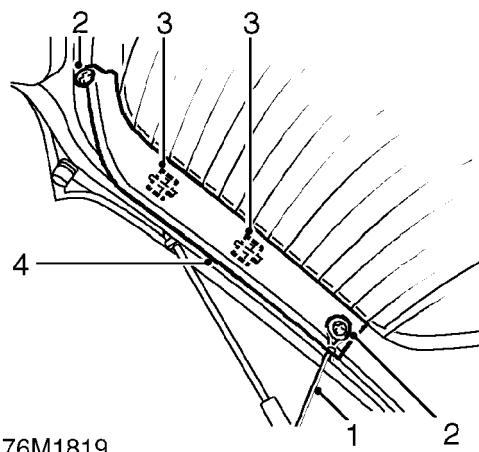

1. 从行李箱门上解下后隔板升降绳。
2. 卸下固定行李箱门左右装饰件和行李箱门的自攻螺钉和十字槽盘头自攻螺钉各 1 颗。
3. 卸下固定行李箱门左右装饰件和行李箱门的 2 个金属固定夹。
4. 拆下行李箱门左右装饰件。

重装

1. 安装行李箱门左右装饰件并用金属固定夹固定。
2. 安装并拧紧固定行李箱门左右装饰件和行李箱门的螺钉。
3. 将后隔板升降绳固定到行李箱门左右装饰件上。




车门

行李箱门上装饰件

扳手 76.34.37

拆除

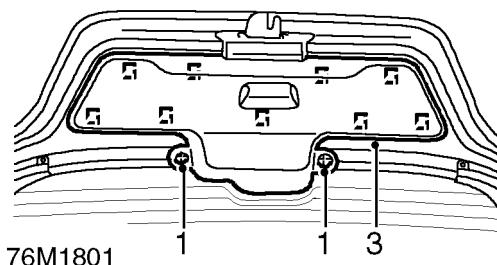

1. 拆下固定尾门内饰外壳和尾门的 2 个螺钉。
2. 卸下固定内饰外壳和尾门的 9 个夹扣。
3. 拆下尾门上的内饰外壳。


重装

1. 在尾门上放好内饰外壳并用夹扣固定。
2. 安装并拧紧固定尾门内饰外壳和尾门的螺钉。

左前门锁芯

扳手 76.34.39

拆除

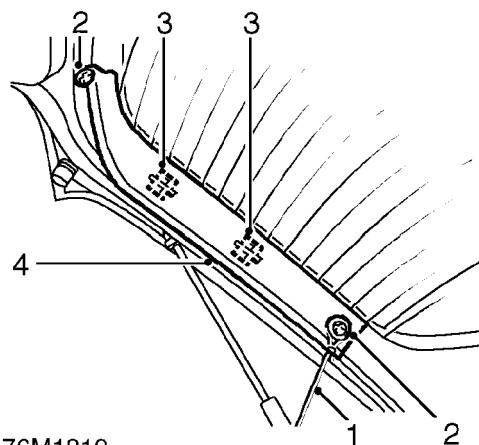

1. 从尾门上解下置物板系绳。
2. 卸下固定侧车门衬里和尾门的 2 个螺钉。
3. 卸下固定侧车门衬里和尾门的 2 个夹扣。
4. 拆下侧车门衬里。

重装


1. 安装尾门侧车门衬里并用夹扣固定。
2. 安装固定侧车门衬里和尾门的螺钉。
3. 将置物板固定到侧车门衬里上

行李箱锁执行器

76.37.41

拆除

1. 拆除行李箱门内饰。参阅车门之维修。

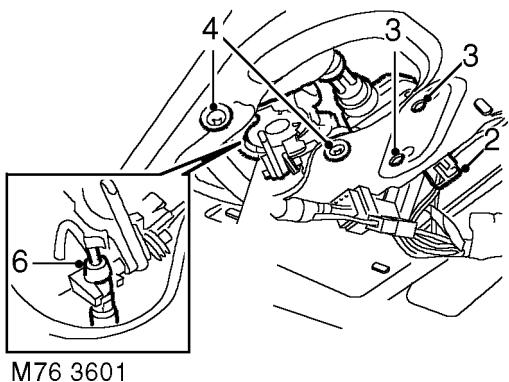

M76 3601

2. 断开执行器上多项插头。
3. 松开固定执行器支架和尾门的 2 个螺钉。
4. 拆下固定支架和执行器的 2 个螺钉。
5. 松开行李箱门上的执行器。
6. 卸下执行器上行李箱锁拉杆，然后拆下执行器。
7. 拆下执行器上的支架。

重装


1. 将执行器装到支架上，然后放到行李箱门上。
2. 连接行李箱锁拉杆。
3. 安装固定执行器支架和行李箱门的螺钉。
4. 将固定执行器支架和行李箱门的螺钉紧至 9Nm。
5. 将多项插头连接到执行器上。
6. 安装行李箱门内饰。参阅车门之维修。

气弹簧

76.40.33

拆除

1. 打开并撑起行李箱门。

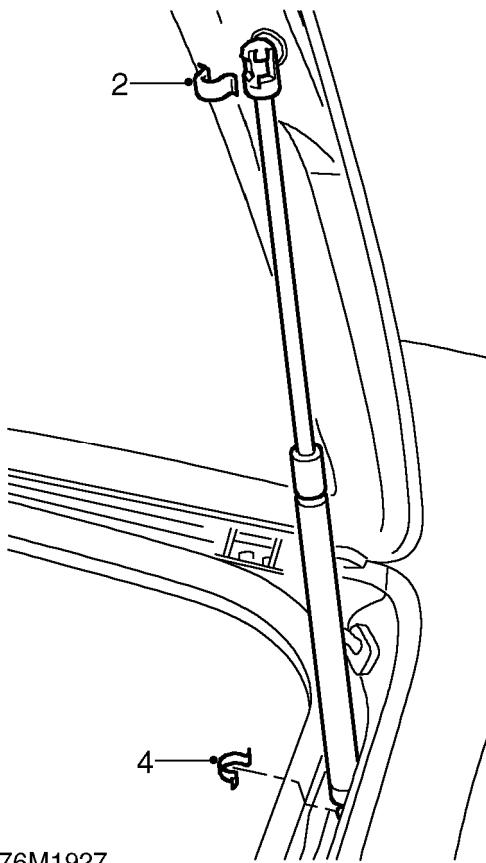

76M1927

2. 拆下固定气弹簧和行李箱门的卡夹。
3. 卸下行李箱门上的气弹簧撑杆。
4. 卸下固定气弹簧和车身的卡夹。
5. 卸下车身上的气弹簧撑杆。

重装



1. 将气弹簧装到车上并用卡夹固定。
2. 将气弹簧装到行李箱门上并用卡夹固定。
3. 拆下行李箱门支撑物。

前门外开拉手
 76.58.07


说明：对车门施加保护，避免损伤车漆。

拆除

- 完全升起车窗玻璃

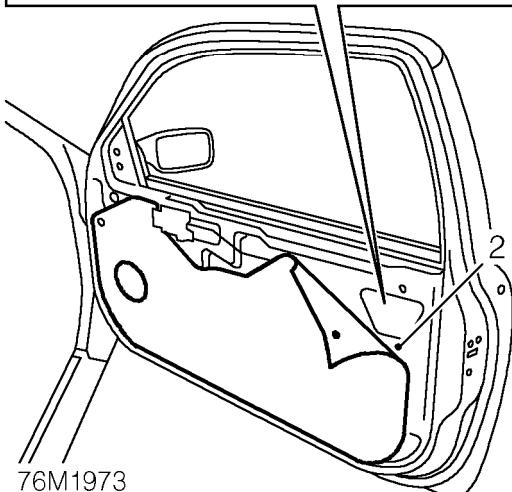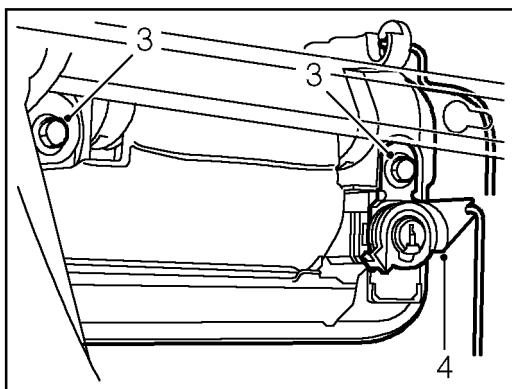

- 拆下前门防水膜。参阅车门之维修。
- 拆下将外开拉手和锁芯固定到车门上的 2 个螺栓。
- 拆下锁芯。
- 卸下外开拉杆拉索和锁芯拉杆拉索。
- 拆下车门上的外开拉手。

重装


- 将外开拉手放到车门上并连接拉杆或拉索。
- 将锁芯放到外开拉手上。
- 安装螺栓并紧至 9Nm。
- 安装前门防水膜。参阅车门之维修。

后门外开拉手
 76.58.02



说明：对车门施加保护，避免损伤车漆。

拆除

- 完全升起车窗玻璃。
- 拆下前门防水膜。参阅车门之维修。

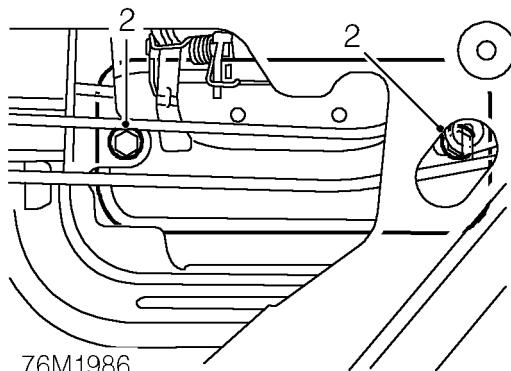

- 卸下固定外开拉手和车门的 2 个螺栓。

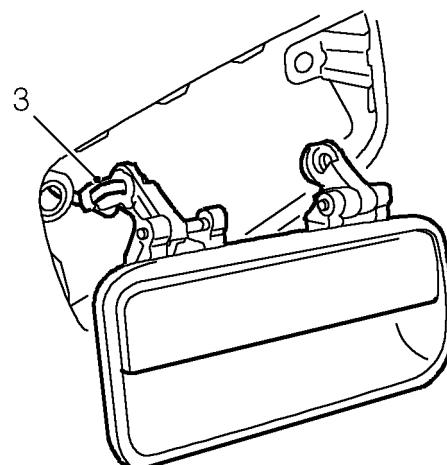

- 松开外开拉手并断开外开拉杆或拉索。
- 拆下外开拉手。

重装


- 将外开拉手放到车门上并连接外开拉杆或拉索。
- 将外开拉手装到车门上，然后将螺栓并紧至 9Nm。
安装后门防水膜。参阅车门之维修。

前门内开拉手

扳手 76.58.20

拆除

1. 拆下前门内饰板。参阅车门之维修。

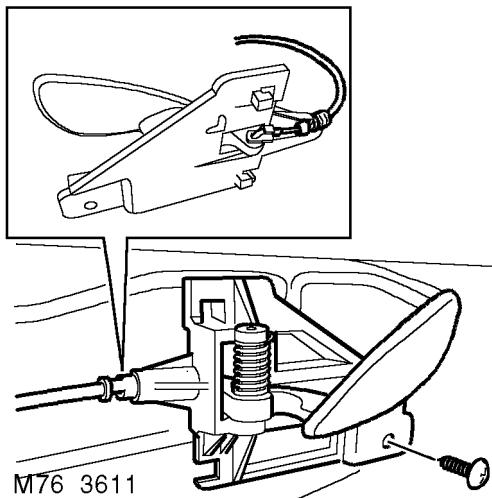

2. 拆下固定内开拉手和车门的螺钉。
3. 松开内开拉杆或拉索并拆下车门上的内开拉手。

重装


1. 将内开拉索接到拉手上，并将拉手放到车门上。
2. 安装并拧紧固定拉手和车门的螺钉。
3. 安装前门内饰板。参阅车门之维修。

后门内开拉手

扳手 76.58.19

拆除

1. 拆下后门内饰板。参阅车门之维修。

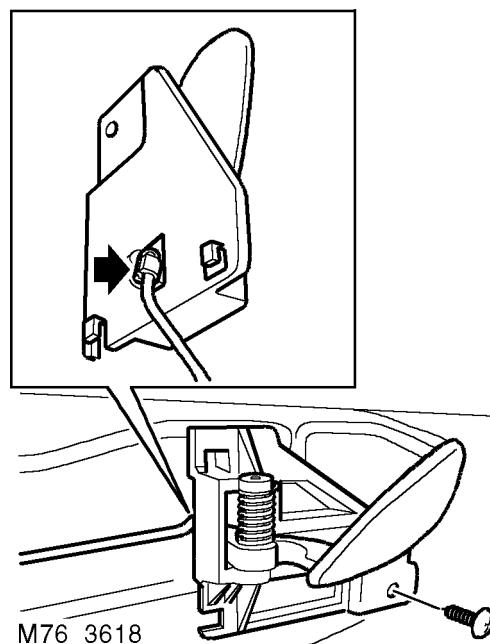

2. 拆下固定内开拉手和车门的螺钉
3. 拆下车门上的内开拉手，并断开内开拉杆或拉索。

重装

1. 将内开拉索接到拉手上，然后将拉手放到车门上。
2. 安装并拧紧固定拉手和车门的螺钉。
3. 安装后门内饰板。参阅车门之维修。