


座椅**规格****扭矩**

说明	扭矩
螺栓-前座椅到车身	40 – 50Nm
螺栓-靠背坐垫连接	40 – 50Nm
螺栓-锁扣到车身	19 – 25Nm

描述与运作

系统布置图

手动驾驶员座椅布置图

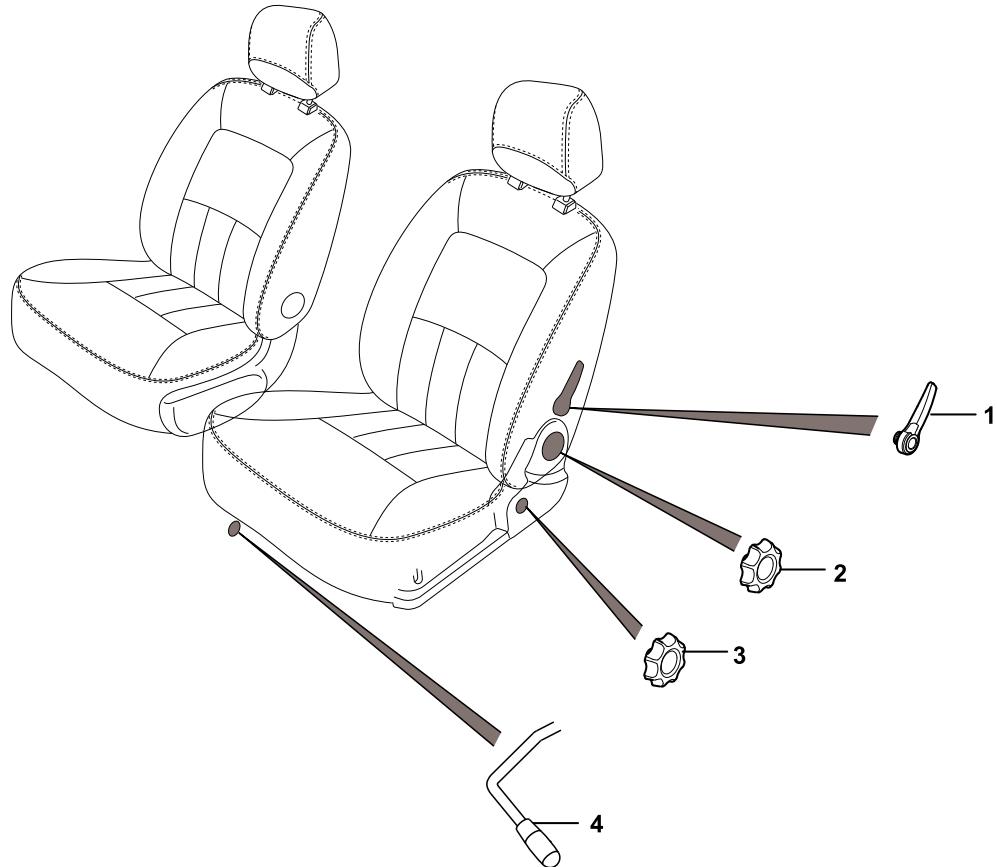


S682000

1. 腰托调节手柄
2. 靠背调节手轮

3. 座椅高度调节手轮
4. 座椅前后调节手柄

电动驾驶员座椅布置图

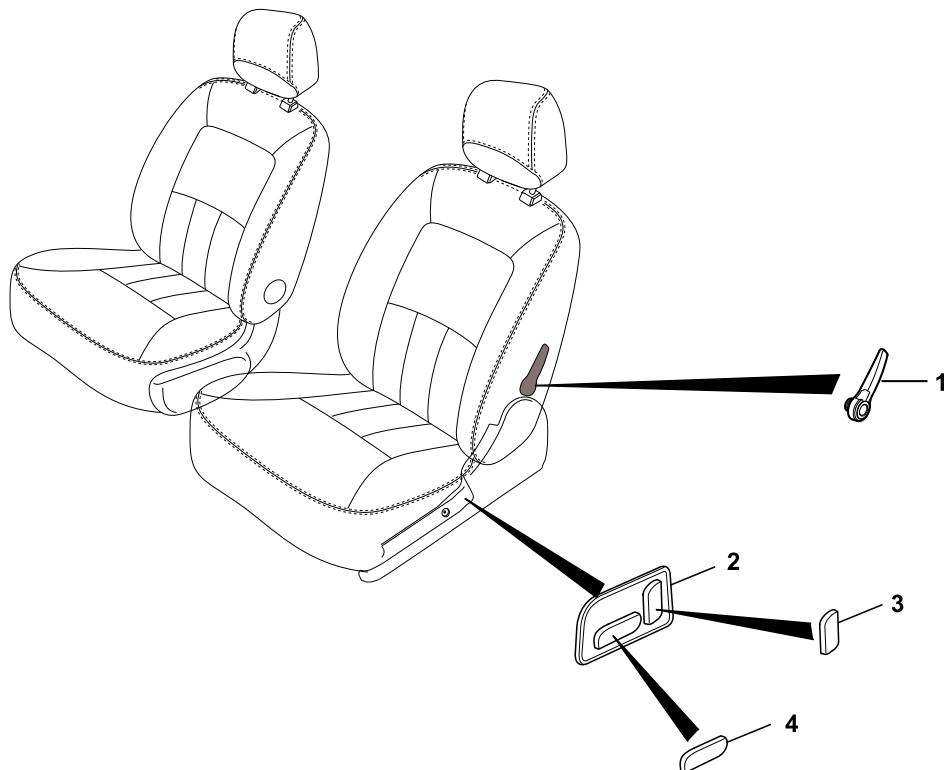


S682001

- 1. 腰托调节手柄
- 2. 驾驶员座椅开关组件
- 3. 驾驶员座椅靠背调节开关
- 4. 驾驶员座椅高度和前后调节开关

系统控制图

电动驾驶员座椅控制图

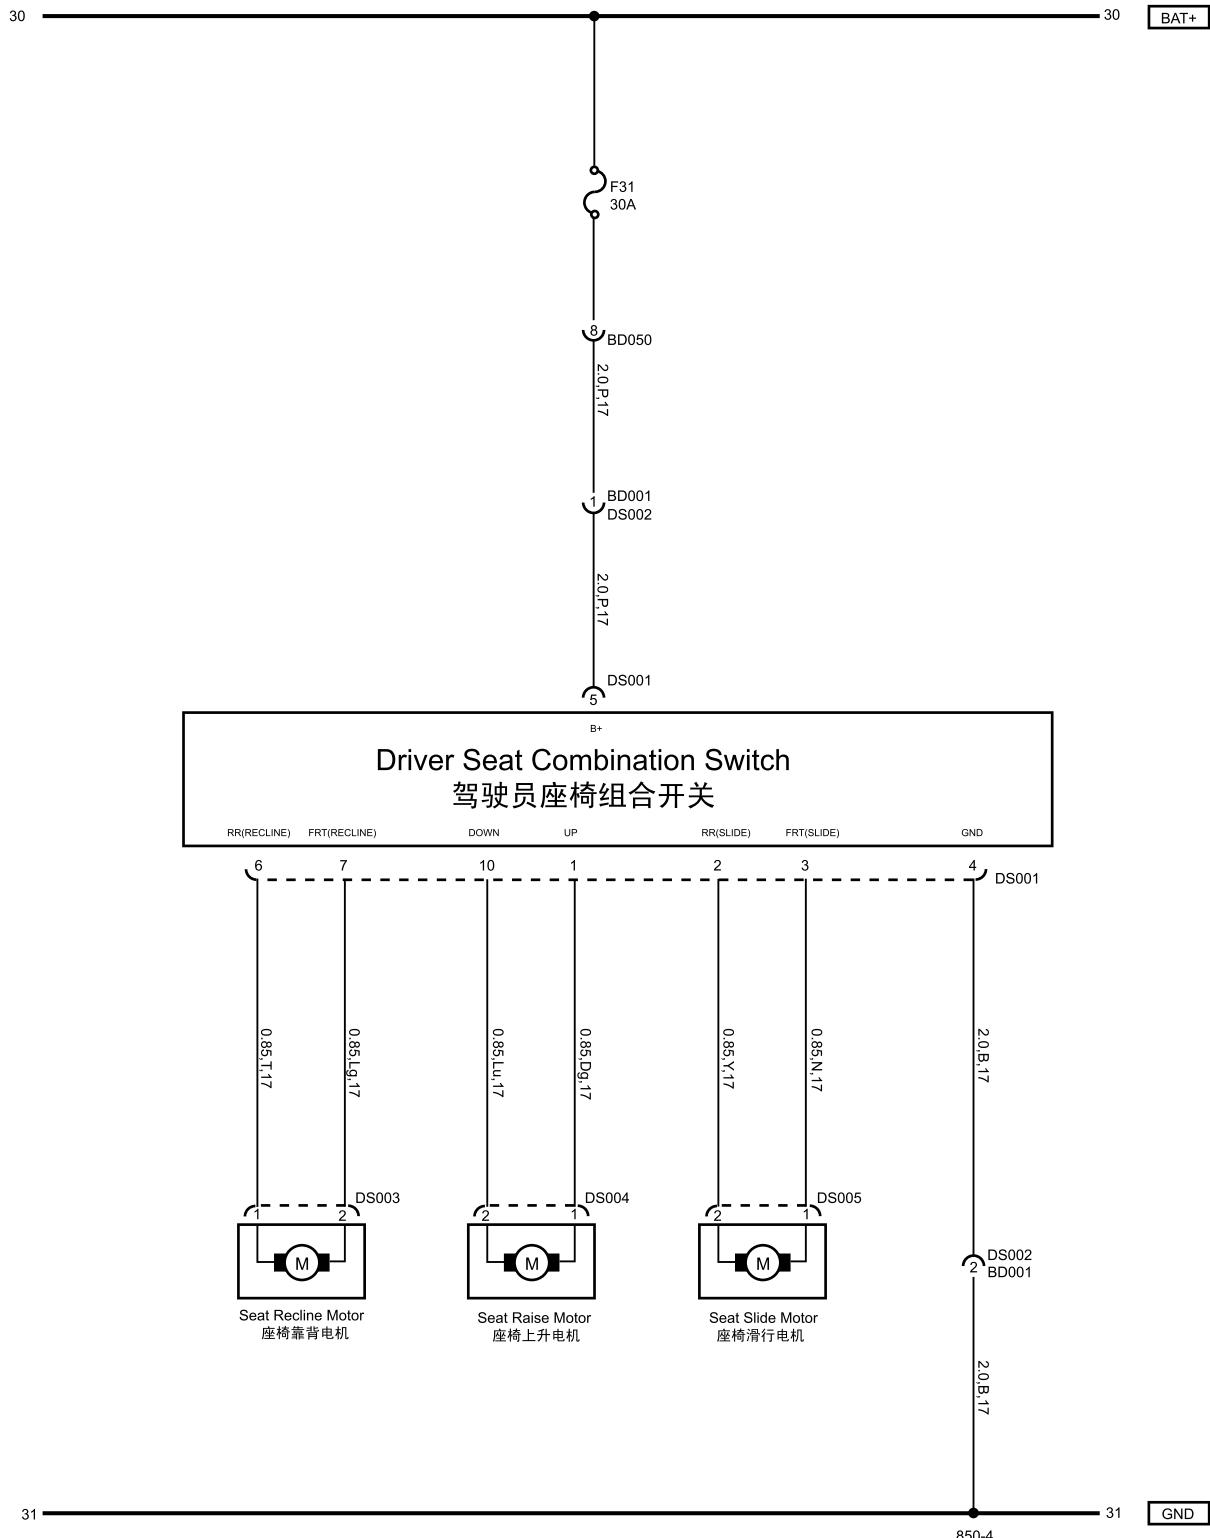

S421A001

描述**驾驶员座椅**

根据车辆配置和座椅外饰的不同，驾驶员座椅有4种不同级别的配置，如：

- 配有高级织物面料的6向手动座椅（座椅位置向前 / 向后、靠背倾角、座椅高度）；
- 配有真皮的6向手动座椅（座椅位置向前 / 向后、靠背倾角、座椅高度，以及腰托调节）；
- 配有真皮的6向电动座椅（座椅位置向前 / 后、靠背倾角、座椅高度，以及腰托调节）；

- 配有真皮和侧气囊的6向电动座椅（座椅位置向前 / 向后、靠背倾角、座椅高度，以及腰托调节）。此外，该车型后排座椅的中间位置配有头枕。

前排乘客座椅

在所有车型上前排乘客座椅的配置均只为4向手动调节（座椅位置的前后调节以及靠背的倾角调节）。高配车型还有安全带未系提醒和侧气囊。储物盒位于乘客座椅的座垫下。

运作**手动座椅****驾驶员座椅**

座椅的前后位置是由位于座椅前部的手柄调节的。抬起手柄可至所需位置。释放手柄，座椅即被锁定在选定位置上。第二个调节手轮位于座垫外侧饰板的前部，用于调节座椅高度。反复顺时针或逆时针旋转该手轮，可分别调高或降低座椅的高度。第三个调节手轮位于高度调节手轮的后方，用来调节座椅靠背的倾斜角度。反复顺时针或逆时针旋转该手轮，可调节靠背的倾斜角度。驾驶员座椅靠背的外侧下部有一旋转式手柄，可用于靠背中腰托的调节。顺时针旋转腰托调节手柄，可使腰部靠垫变软，逆时针旋转则使靠垫变硬。旋动该调节手柄会拉动一根连接到带有棱纹的腰部支撑装置上的拉索。随着拉索的拉动，腰部支撑装置会偏离原有位置，使得腰部靠垫变硬。

前排乘客座椅

乘客座椅的调整方式和驾驶员座椅相同。向前/向后调整可通过位于座椅前部的手柄来操作。侧面的调节手轮可以调整靠背的位置。

电动座椅

驾驶员电动座椅的调节可通过使用位于座椅外侧饰板上的驾驶员座椅开关盒来实现。以满足个人需求。而该座椅具有向前/向后移动，高度变化，以及靠背倾斜角度等电动调整方式。腰托调整始终通过手动控制。当遥控钥匙位于档或点火后，便可对座椅进行调节。电动座椅的电源经发动机舱中的保险丝25（30A）来提供。对于座椅在每个轴向上的运动均是通过座椅外侧饰板上的驾驶员座椅开关盒控制的。该开关盒包含一个控制靠背前后倾斜的2路开关和一个控制座椅高度及座椅前后位置的4路开关。各电机均可从开关盒上接受12V电源并接地。根据对座椅不同的调节要求，电源将供给被选定的电机并驱动其工作。当座椅在任一调整方向上达到其最大调整位置时，该电机内的热保护切断开关将会自动切断电源供给，以保护该电机。


维修指南

前排座椅

警告: 在开始对SRS系统进行拆卸维修工作之前, 务必将钥匙从启动开关处拿开, 且断开车辆上的蓄电池10分钟以上。


拆卸

1. 如能调整座椅, 充分向上升高座椅。
2. 充分向后移动座椅。
3. 拧下2个把座椅前面固定到车身上的螺栓, 废弃掉螺栓。

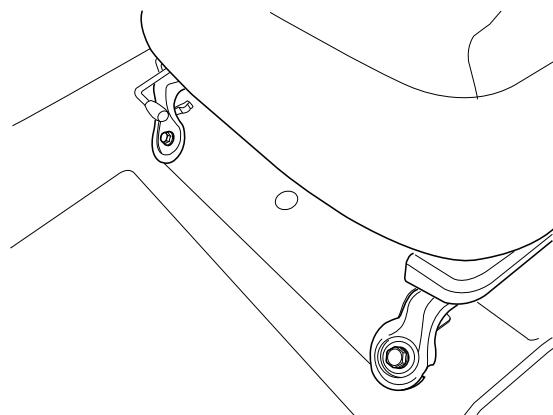

S820001

4. 充分向前移动座椅。
5. 拧下2个把座椅后面固定到车身上的螺栓, 废弃掉螺栓。

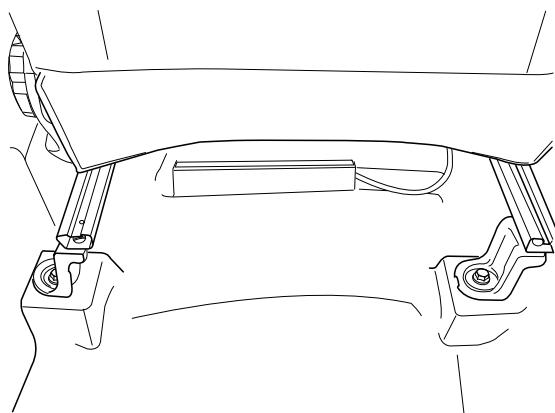

S820002

6. 断开蓄电池负极。
7. 从座椅上松开座椅线束连接器。
8. 断开座椅安全带预张紧器连接器。
9. 从车辆上拿开座椅。

安装

1. 将前座椅放置到车身后座椅安装位置。
2. 连接座椅安全带预张紧器连接器和座椅线束连接器。

警告: 必须确保 SRS 线束排列正确。注意避免阻碍或压迫 SRS 线束。不要让连接器松松地悬挂着, 或让 SRS 部件悬挂在线束上。检查是否有易磨损点。

3. 连接蓄电池负极。
4. 将座椅固定到车身上, 装上2个新的后面固定螺栓并拧紧到40 - 50Nm。
5. 充分向后移动座椅。
6. 装上2个新的前面固定螺栓并拧紧到40 - 50Nm。

前排座椅靠背**拆卸**

1. 拆下前座椅安全带锁扣。

前座椅安全带锁扣拆卸

2. 松开内侧饰板固定螺钉，拆下内侧饰板。
3. 拆下驾驶员座椅外侧饰板。

驾驶员座椅外侧饰板拆卸

4. 松开把靠背蒙皮固定到座椅骨架上的拉索和J型夹。
5. 拧下座垫总成与靠背总成连接的4个螺栓。
6. 断开2个座椅加热器的连接器。（如安装）
7. 拆下靠背总成。

安装

1. 定位靠背，连接座椅加热器的连接器。（如安装）
2. 把座垫总成和靠背总成定位，装上4个螺栓并拧紧到 **40 - 50Nm**。
3. 把靠背蒙皮用拉索和J型夹固定到座椅骨架上。
4. 装上外侧饰板。

驾驶员座椅外侧饰板安装


5. 定位内侧饰板，装上固定螺钉并拧紧。
6. 装上前排座椅安全带锁扣。

前排座椅安全带锁扣安装**前排座椅靠背面套****拆卸**

1. 拆下前座椅靠背总成。


前排座椅靠背总成拆卸

2. 把头枕拉到最高处，松开固定头枕的卡扣，拆下头枕。

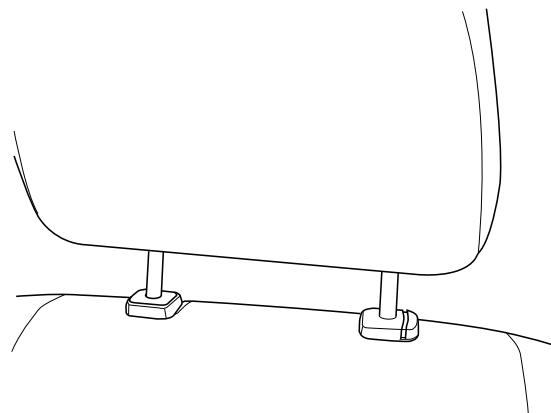

S820003

3. 拆下2个头枕的导管。

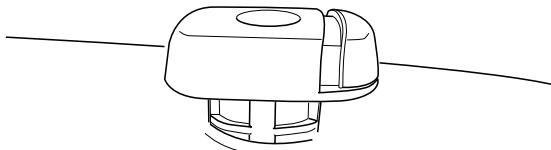

S820004

4. 驾驶员座椅：拆下腰托手柄。
5. 松开座椅下端靠背蒙皮的J形夹。
6. 向上拉蒙皮，撑开靠背泡沫与蒙皮内侧连接的C形环，注意并标记下它们精确的位置。
7. 拆下蒙皮。

安装

1. 把蒙皮定位到靠背上，用C形环把蒙皮内侧固定到靠背泡沫上标记过的位置。
2. 合上座椅下端靠背蒙皮的J形夹。
3. 驾驶员座椅：装上腰托手柄。
4. 装上2个头枕导管。
5. 定位并装好头枕。
6. 装上前座椅靠背总成。

前排座椅靠背总成安装

前排座椅坐垫**拆卸**

1. 拆下前排座椅安全带锁扣。

 **前座椅安全带锁扣拆卸**

2. 拆下外侧饰板。

 **驾驶员座椅外侧饰板拆卸**

3. 松开把靠背蒙皮固定到座椅骨架上的拉索和J形夹。
4. 拧下座垫总成与靠背总成连接的4个螺栓。
5. 断开2个座椅加热器的连接器。（如安装）
6. 拆下座垫总成。

安装

1. 定位座垫，连接座椅加热器的连接器。（如安装）
2. 装上4个座垫总成和靠背总成连接螺栓并拧紧到 **40 - 50Nm**。
3. 把靠背蒙皮用拉索和C形环固定到座椅骨架上。
4. 装上外侧饰板。

 **驾驶员座椅外侧饰板安装**

5. 装上前排座椅安全带锁扣。

 **前排座椅安全带锁扣安装****前排座椅坐垫面套****拆卸**

1. 拆下前座椅座垫总成。

 **前排座椅坐垫拆卸**

2. 拆下把座垫蒙皮固定到骨架上的J形夹、C形环。
3. 撑开座垫泡沫与蒙皮内侧连接的C形环，注意并标记下它们精确的位置。
4. 从座垫上拆下蒙皮。

安装


1. 把蒙皮定位到座垫上，用C形环把蒙皮内侧固定到座垫泡沫上标记过的位置。
2. 用J形夹、C形环把座垫蒙皮固定到骨架上。
3. 装上前座椅座垫总成。

 **前排座椅坐垫安装**


驾驶员座椅外侧饰板

拆卸

- 充分倾斜座椅靠背。
- 松开前饰板固定螺钉，拆下前饰板。

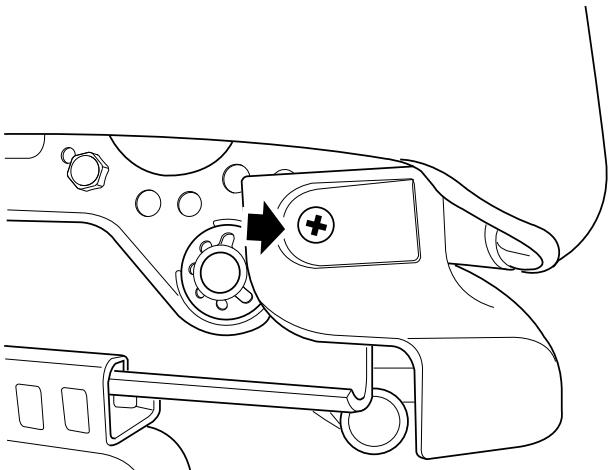


- 手动驾驶座：拆下座椅靠背调节手轮。

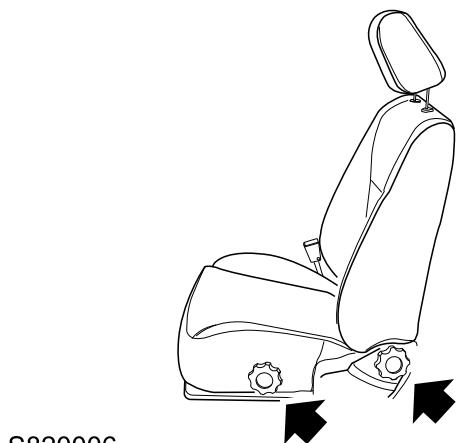


S820006

- 拆卸外侧饰板后端固定螺钉。

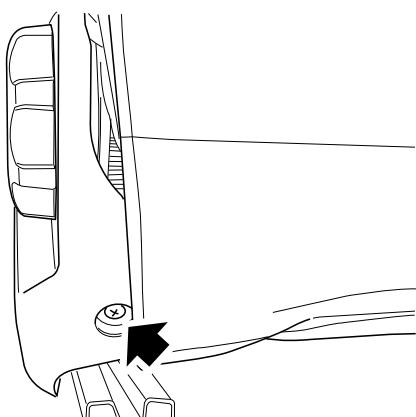


S820007

- 松开座垫骨架背面的2个螺母，松开座垫面套和泡沫总成。

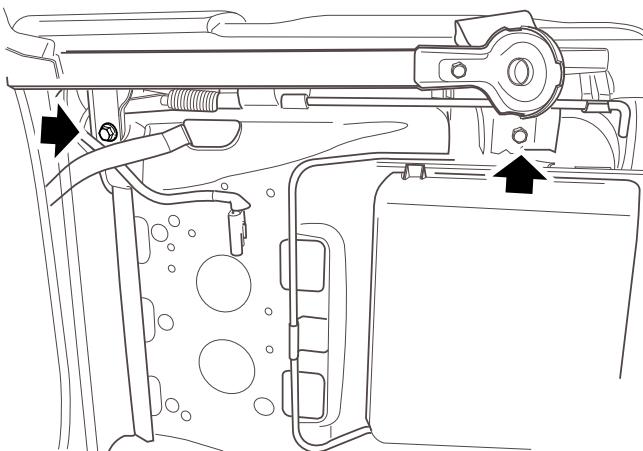

- 松开2个饰板侧面固定螺钉，拆下驾驶员座椅外侧饰板。

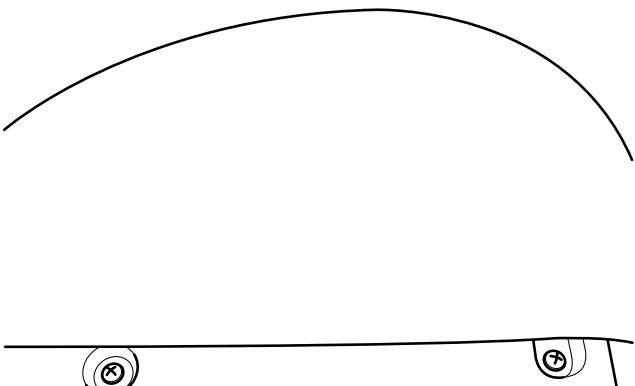

安装


- 定位外侧饰板，装上3个固定螺钉并拧紧。
- 定位前饰板，装上1个固定螺钉并拧紧。
- 手动驾驶座：装上座椅靠背调节手轮。
- 提升座椅靠背。

电动前排座椅开关组件**拆卸**


1. 拆下驾驶员座椅外侧饰板总成。

 **驾驶员座椅外侧饰板拆卸**

2. 拧下将外侧板固定到座椅上的螺钉。

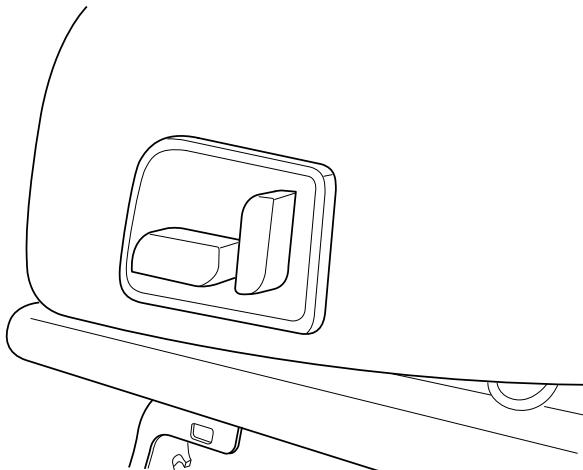

3. 松开2个调节开关按钮，拆下开关面板。
4. 拧下把组合开关固定到外侧板上的2个螺钉并拆下组合开关。

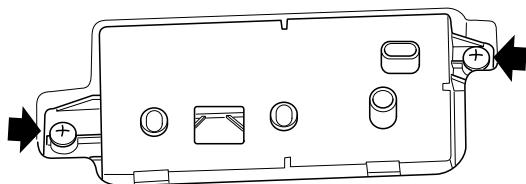


5. 断开组合开关的连接器并拆下组合开关。

安装

1. 将组合开关安装到外侧板上并用螺钉固定。
2. 连上组合开关连接器。
3. 将调节开关按钮和面板装到组合开关上。
4. 安装驾驶员座椅外侧饰板总成。

 **驾驶员座椅外侧饰板安装****后排座椅坐垫****拆卸**

1. 从保险带穿越孔中解开座椅安全带扣。
2. 向上拉坐垫的前面，直到它从钢丝卡口中释放出来。

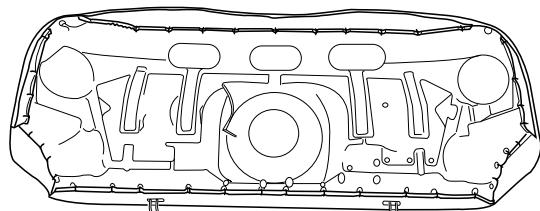

S820008


3. 当坐垫前面体起来后，向后推坐垫并提升直到它从2个轴套中释放出来。

安装

1. 确保保险带在正确的路径，坐垫位置正确。
2. 把坐垫后部放入车身上2个轴套中。
3. 将前坐垫安装在钢丝卡扣中。
4. 从坐垫的保险带扣穿越孔中抽出保险带扣。


后排座椅靠背铰链**拆卸**

1. 松开后座椅靠背锁手柄，翻下靠背总成。
2. 从锁扣上拆下饰板。

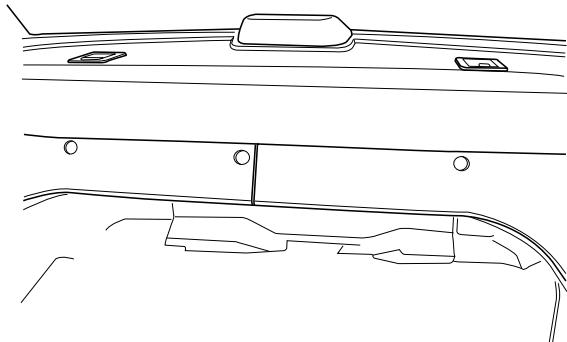

S820009

3. 标记下座椅靠背铰链扣的位置。
4. 拧下2个把铰链固定到车身上的螺栓。

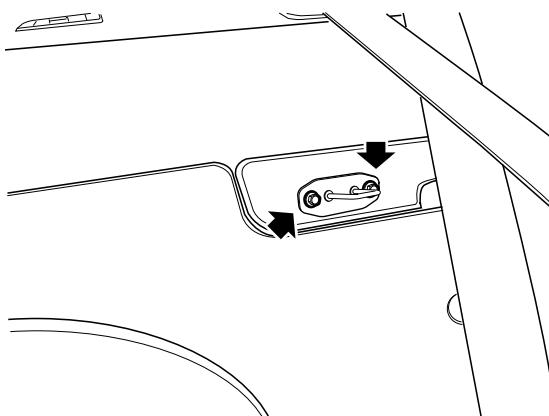

S820010

安装

1. 将铰链定位到车身上，装上螺栓并拧紧到 **19 – 25Nm**。
2. 把饰板安装到车身上。
3. 合上后座椅靠背总成。