


6. 发动机管理系统 (5)

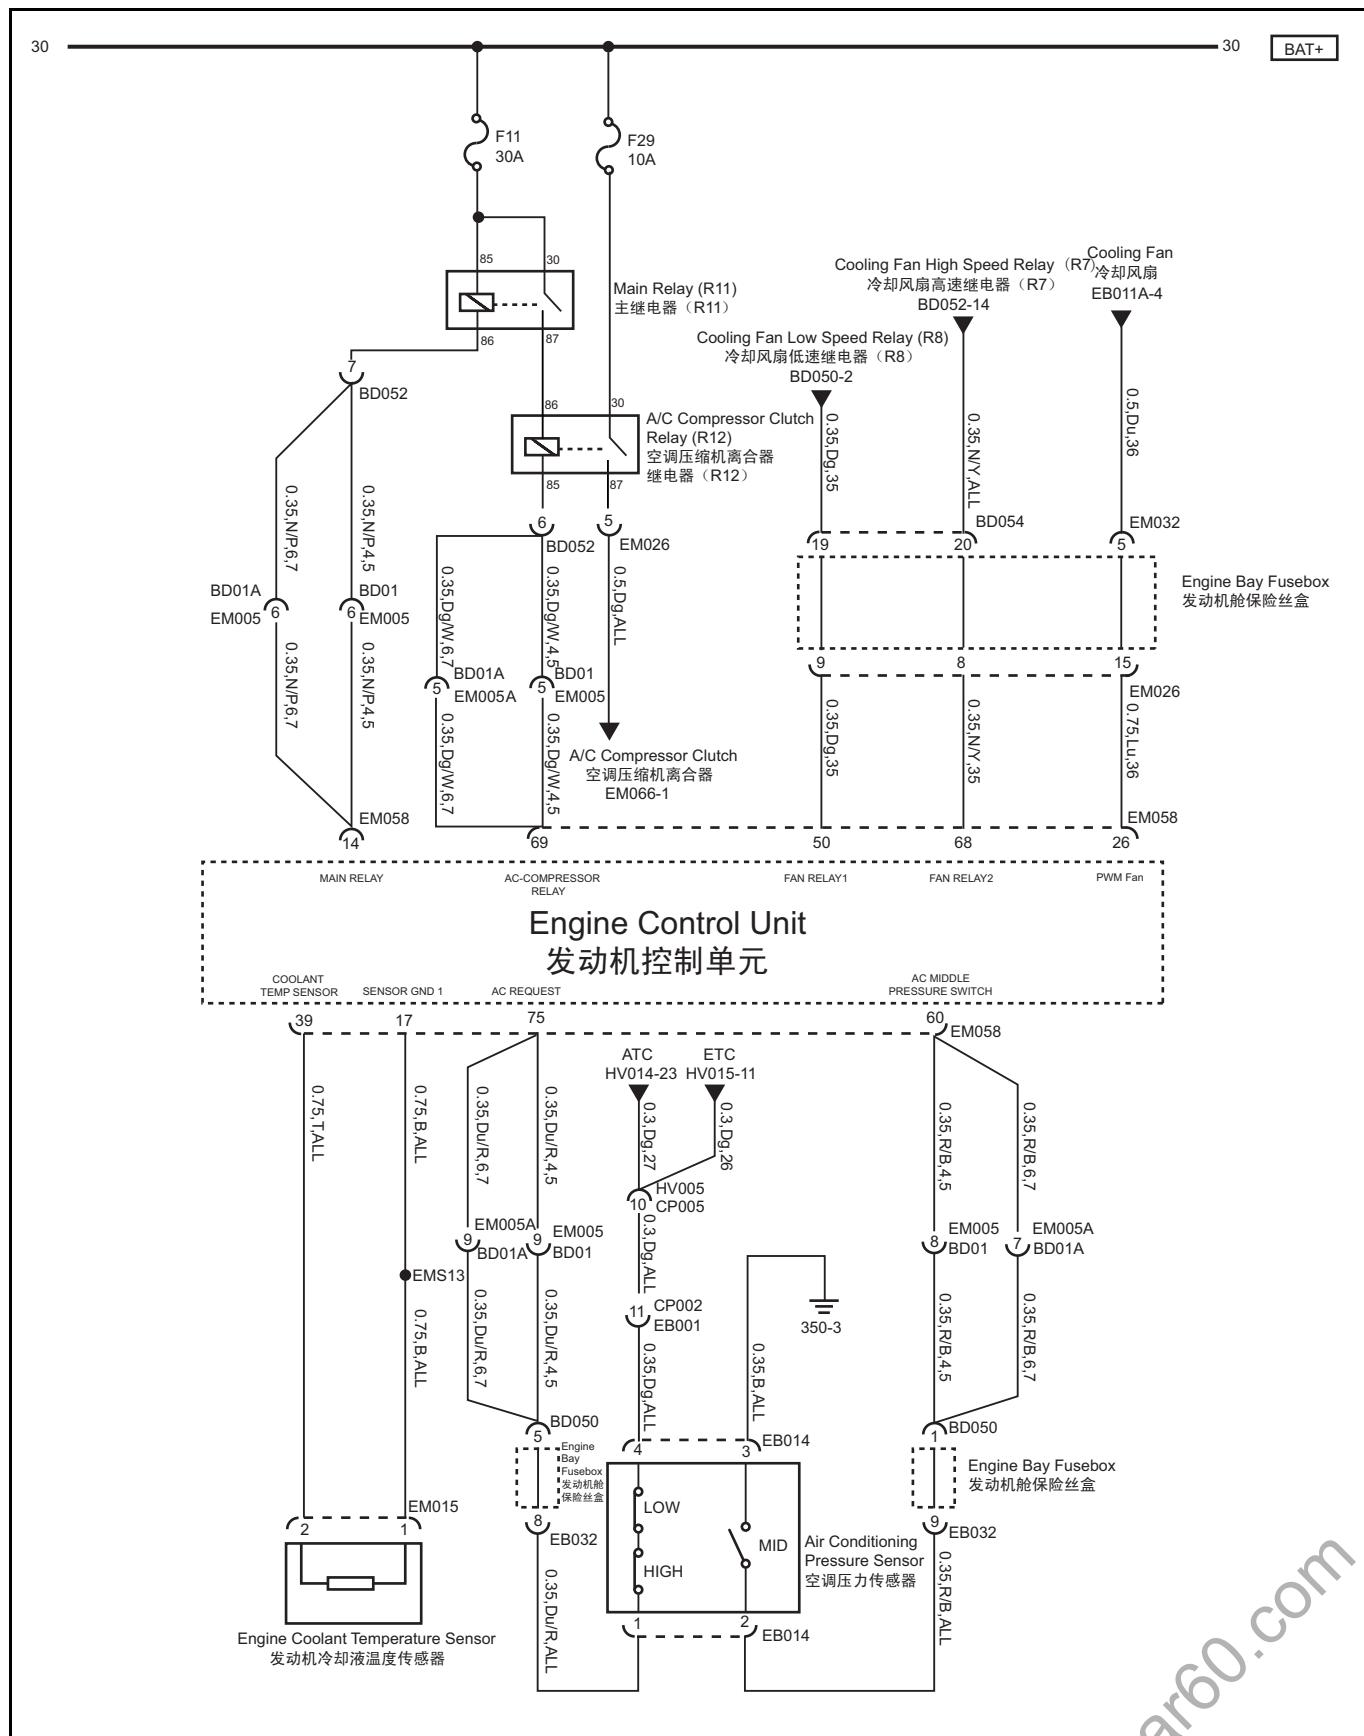

维修电路图

A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD01 (20PIN, 黑色, 母连接器)	车身到发动机线束	发动机舱左前部	EM005
BD01A (36PIN, 黑色, 母连接器)	车身到发动机线束	发动机舱左前部	EM005A
BD051 (14PIN, 白色, 母连接)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BD052 (16PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 -3	发动机舱保险丝盒下面	-
BD053 (18PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 -2	发动机舱保险丝盒下面	-
BD054 (20PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 -1	发动机舱保险丝盒下面	-
EB014 (4PIN, 灰色, 母连接器)	空调压力传感器	发动机舱右后侧	-
EB031 (12PIN, 白色, 母连接)	发动机舱保险丝盒 1	发动机舱保险丝盒下面	-
EB032 (16PIN, 黑色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 2	发动机舱保险丝盒下面	-
350-3 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	右前轮罩上纵梁总成内侧	-
EM005 (20PIN, 黑色, 公连接器)	发动机到车身线束	发动机舱左前部	BD01
EM005A (36PIN, 黑色, 公连接器)	发动机到车身线束	发动机舱左前部	BD01A
EM015 (2PIN, 黑色, 母连接器)	发动机冷却液温度传感器	发动机后部 - 气缸盖左侧	-
EM026 (16PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
EM058 (84PIN, 黑色, 母连接器)	发动机控制单元	蓄电池右侧	-

B. 连接器端视图

