


维修电路图


10. 燃油泵 & 惯性开关

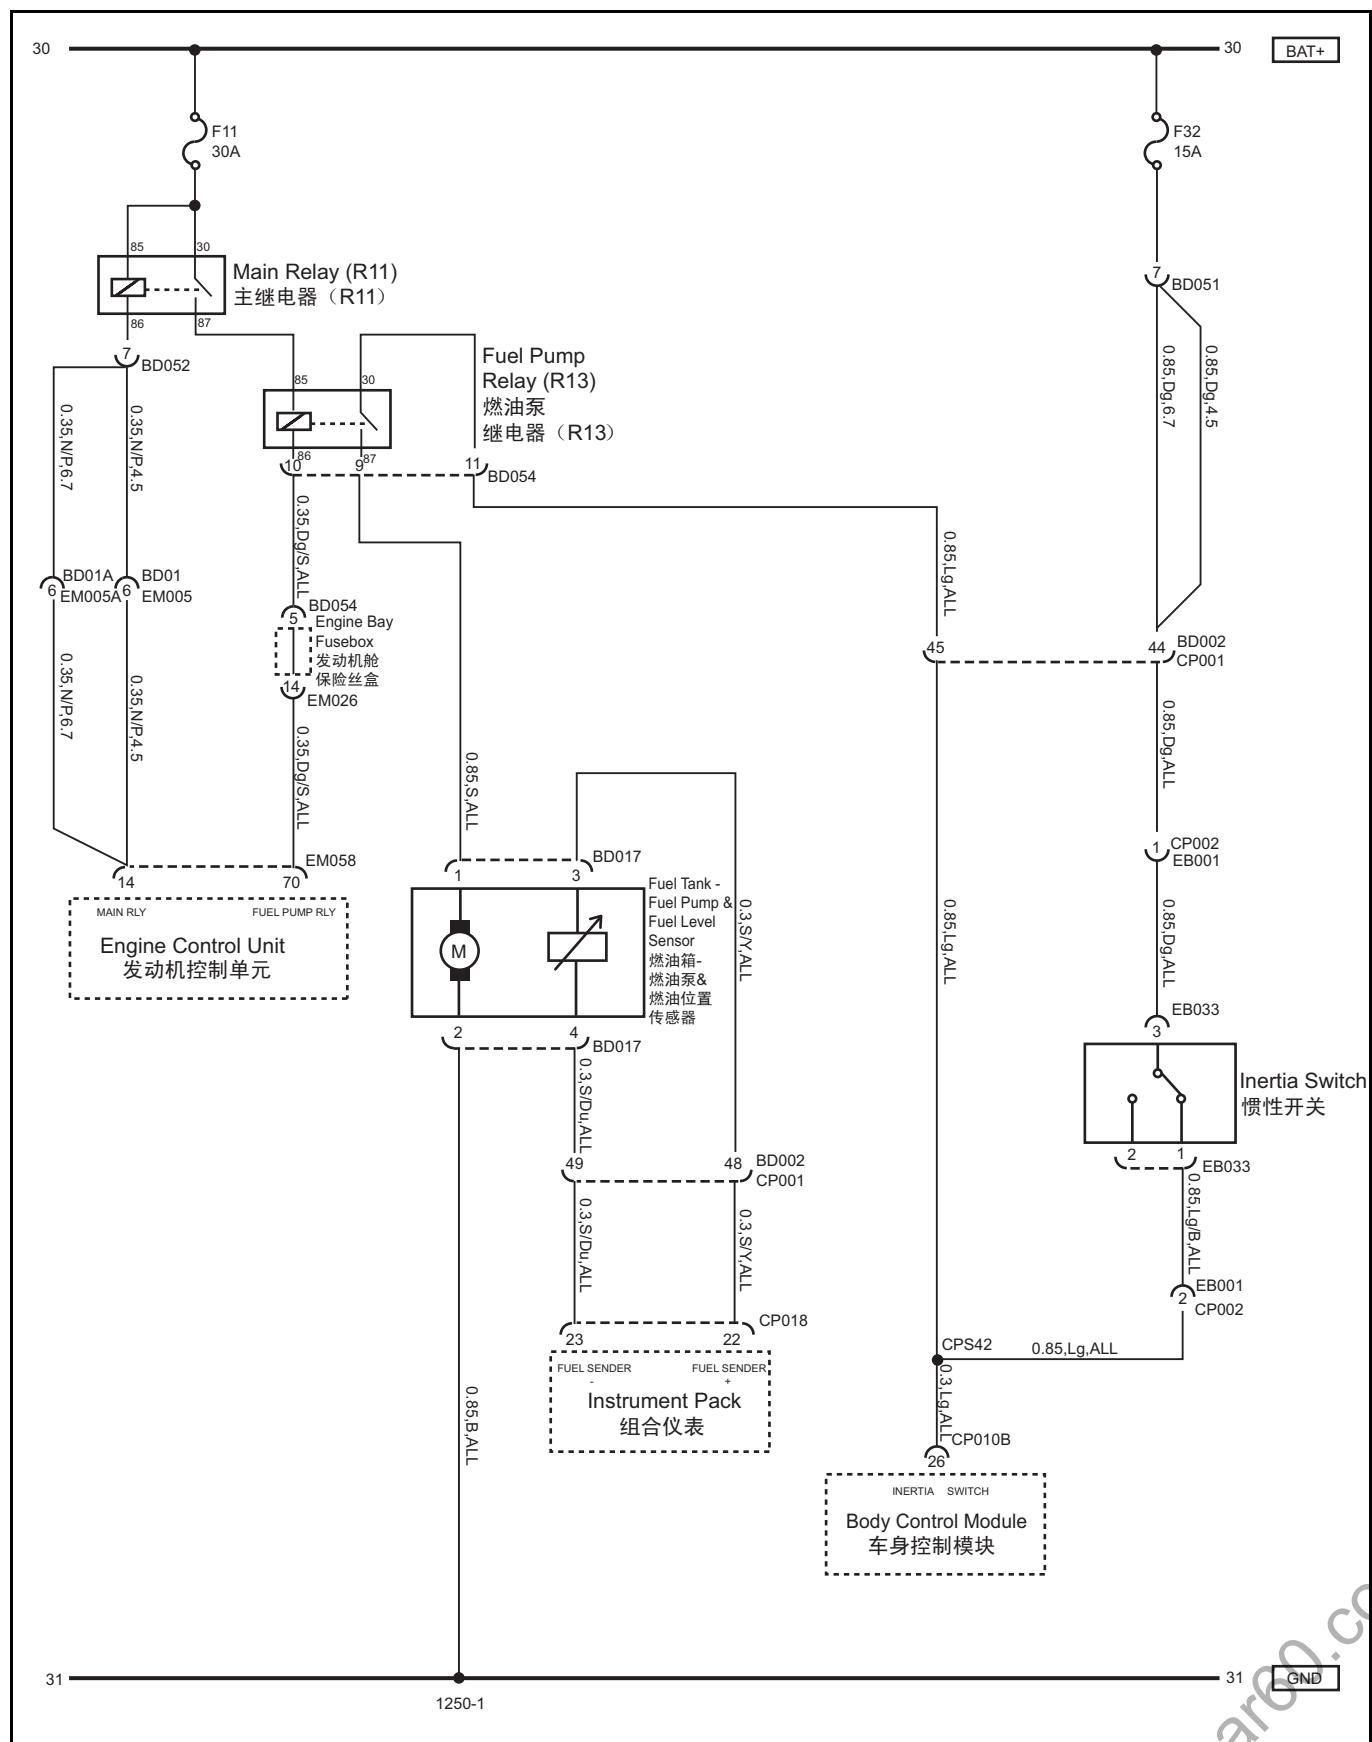

A. 连接器信息

| 连接器号 (针脚数, 颜色, 属性) | 连接器功能描述 | 连接器位置 | 对接连接器号 |
|--------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| BD002 (76PIN, 白色, 公连接器) | 车身到左仪表板线束 01 | 左侧 A 柱下饰板一连接器保护器内 | CP001 |
| BD01 (20PIN, 黑色, 母连接器) | 车身到发动机线束 | 发动机舱左前部 | EM005 |
| BD01A (36PIN, 黑色, 母连接器) | 车身到发动机线束 | 发动机舱左前部 | EM005A |
| BD017 (6PIN, 棕色, 母连接器) | 燃油箱 - 燃油泵 & 燃油位置传感器 | 燃油箱上 | - |
| BD051 (14PIN, 白色母连接器) | 发动机舱保险丝盒 | 发动机舱保险丝盒下面 | - |
| BD052 (16PIN, 白色, 母连接器) | 发动机舱保险丝盒 -3 | 发动机舱保险丝盒下面 | - |
| BD053 (18PIN, 白色, 母连接器) | 发动机舱保险丝盒 -2 | 发动机舱保险丝盒下面 | - |
| BD054 (20PIN, 白色, 母连接器) | 发动机舱保险丝盒 -1 | 发动机舱保险丝盒下面 | - |
| 1250-1 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器) | 接地 | 左后侧围板内侧 | - |
| EB001 (26PIN, 白色, 母连接器) | 发动机舱到仪表板线束 | 右侧 A 柱下饰板后面 | CP002 |
| EB033 (3PIN, 黑色母连接器) | 惯性开关 | 发动机舱右中部 | - |
| EM005 (20PIN, 黑色, 公连接器) | 发动机到车身线束 | 发动机舱左前部 | BD01 |
| EM005A (36PIN, 黑色, 公连接器) | 发动机到车身线束 | 发动机舱左前部 | BD01A |
| EM026 (16PIN, 白色母连接器) | 发动机舱保险丝盒 | 发动机舱保险丝盒下面 | - |
| EM058 (84PIN, 黑色, 母连接器) | 发动机控制单元 | 蓄电池右侧 | - |
| CP001 (76PIN, 白色, 母连接器) | 仪表板到左车身线束 | 左侧 A 柱下饰板后面 | BD002 |
| CP002 (26PIN, 白色, 公连接器) | 仪表板到右发动机舱线束 | 右侧 A 柱下饰板后面 | EB001 |
| CP010B (40PIN, 白色母连接器) | BCM | BCM 后面 (驾驶员侧) | - |
| CP018 (32PIN, 绿色, 母连接器) | 组合仪表 | 组合仪表后面 | - |

B. 连接器端视图

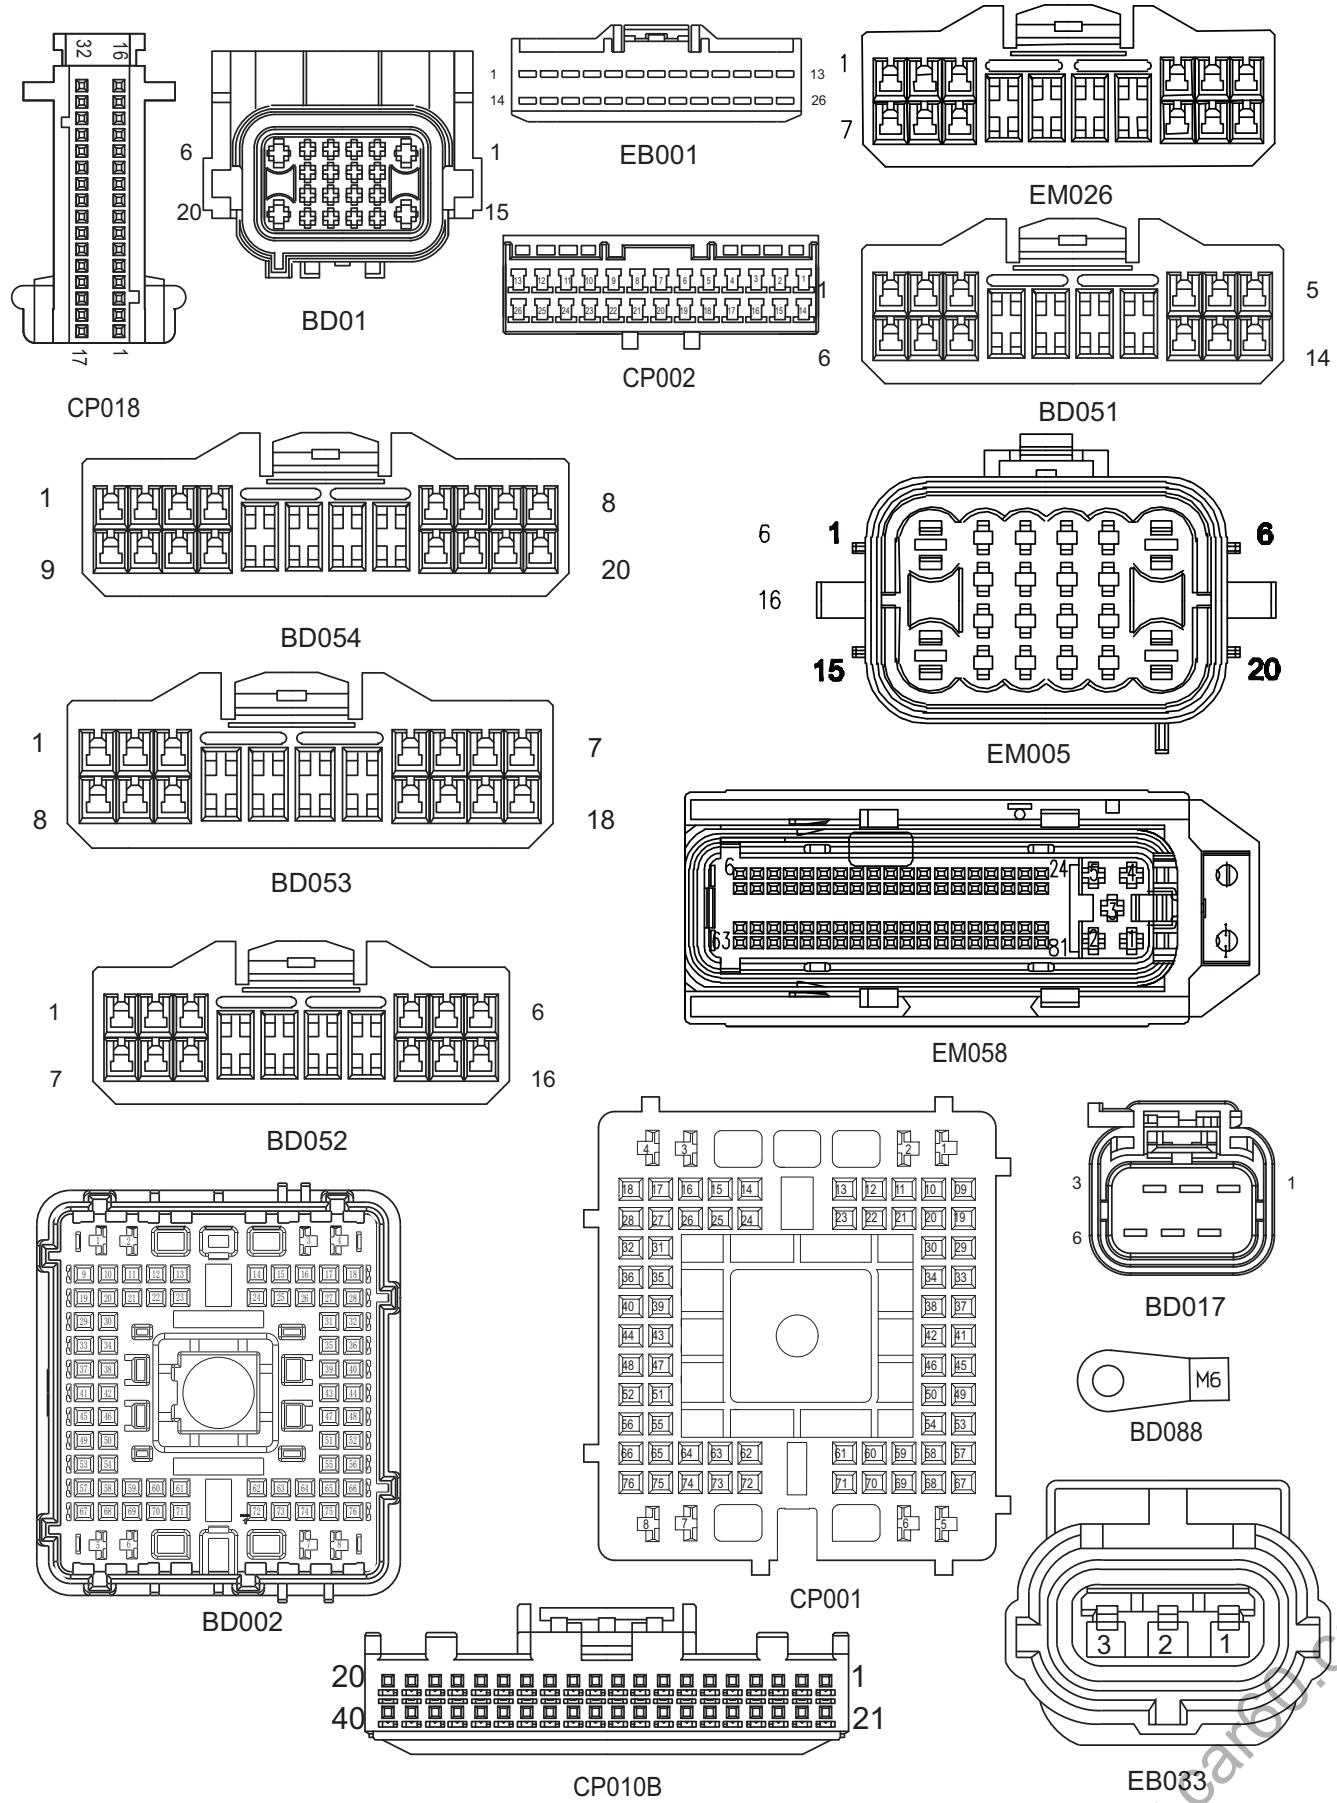

B . 连接器端视图

