


维修电路图

15. 自动控制空调 -ATC (2)

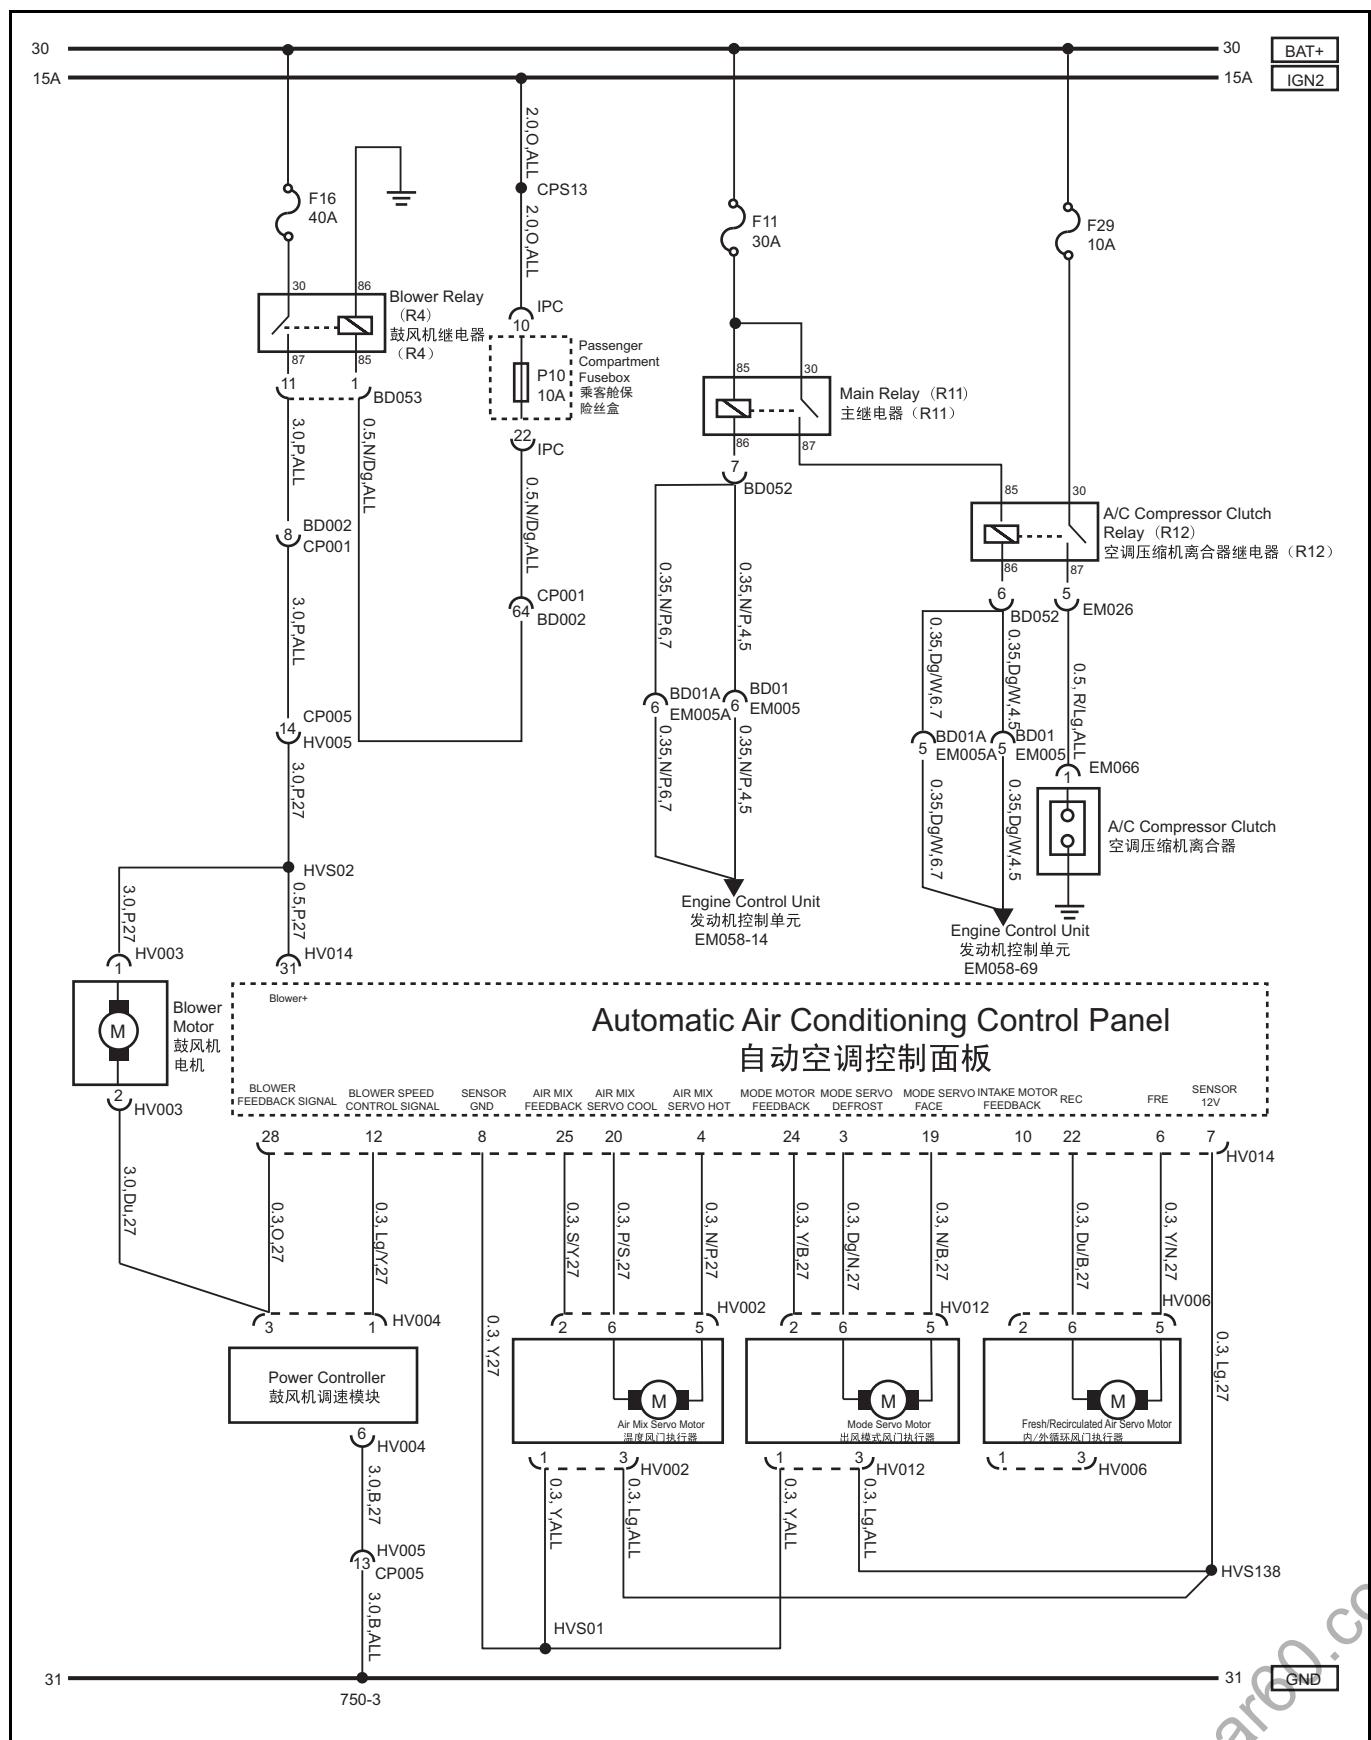

A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002 (76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧 A 柱下饰板一连接器保护器内	CP001
BD01 (20PIN, 黑色, 母连接器)	车身到发动机线束	发动机舱左前部	EM005
BD01A (36PIN, 黑色, 母连接器)	车身到发动机线束	发动机舱左前部	EM005A
BD052 (16PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 -3	发动机舱保险丝盒下面	-
BD053 (18PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保陷丝盒 -2	发动机舱保险丝盒下面	-
EM005 (20pin, 黑色, 公连接器)	发动机到车身线束	发动机舱左前部	BD01
EM005A (36PIN, 黑色, 公连接器)	发动机到车身线束	发动机舱左前部	BD01A
EM026 (16pin, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
EM066 (1PIN, 黑色, 母连接器)	空调压缩机离合器	空调压缩机离合器上	-
CP001 (76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD002
CP005 (17PIN, 白色, 公连接器)	仪表板到空调线束	空调箱上	HV005
750-3 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	仪表板线束右接地 -3	仪表板横梁中部	-
HV002 (6PIN, 黑色, 母连接器)	温度风门执行器	空调箱左侧	-
HV003 (2PIN, 自然色, 母连接器)	鼓风机电机	空调箱右下方	-
HV004 (6PIN, 自然色, 母连接器)	鼓风机调速模块	空调箱左下	-
HV005 (17PIN, 白色, 母连接器)	空调到仪表板线束	空调箱上	CP005
HV006 (6PIN, 黑色, 母连接器)	内 / 外循环风门执行器	空调箱右侧	-
HV012 (6PIN, 黑色, 母连接器)	出风模式风门执行器	空调箱中上部	-
HV014 (32PIN, 绿色, 母连接器)	自动空调控制面板	自动空调控制面板后面	-
IPC (44PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-

B. 连接器端视图

