


33. 倒车灯

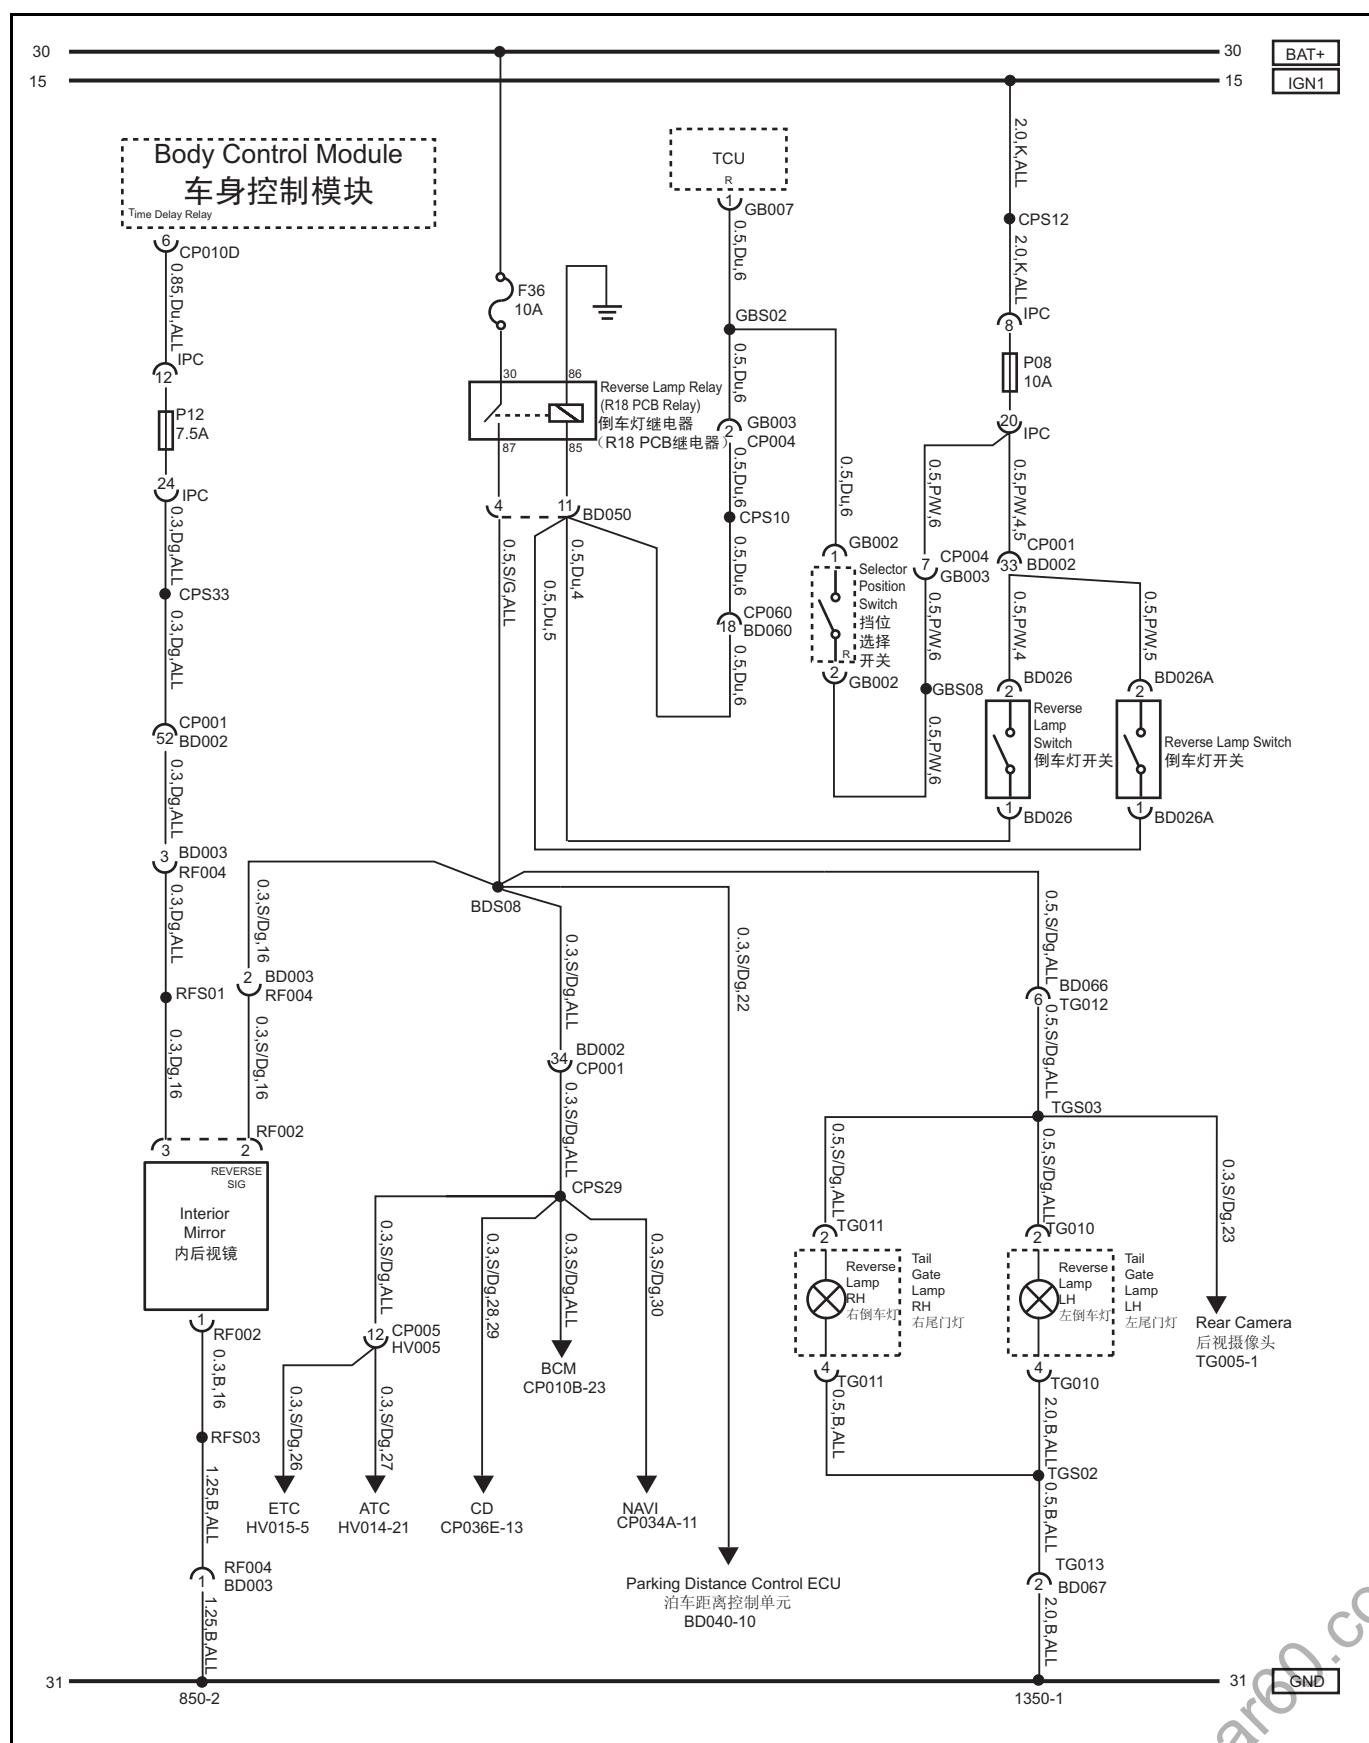


A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002 (76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧 A 柱下饰板—连接器保护器内	CP001
BD026 (2PIN, 黑色, 母连接器)	倒车灯开关	变速箱上	-
BD031 (11PIN, 白色, 公连接器)	车身到行李箱线束	行李箱左侧	TG001
BD053 (18PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 -2	发动机舱保险丝盒下面	-
BD054 (20PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 -1	发动机舱保险丝盒下面	-
BD060 (20PIN, 白色, 公连接器)	车身到仪表板线束 02	左侧 A 柱下饰板—连接器保护器内	CP060
1350-1 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	左后内轮罩板上	-
CP001 (76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD002
CP004 (18PIN, 白色, 公连接器)	仪表板到变速箱线束	左侧前围板	-
CP005 (17PIN, 白色, 公连接器)	仪表板到空调线束	空调箱上	HV005
CP010B (40PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1B	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
CP060 (20PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD060
GB002 (9PIN, 灰色, 母连接器)	挡位选择开关	变速箱上	-
GB003 (18PIN, 白色, 母连接器)	变速箱到仪表板线束	前围板左侧	-
GB007 (26PIN, 白色, 母连接器)	自动变速箱控制单元 B	前围板左侧	-
HV005 (17PIN, 白色, 母连接器)	空调到仪表板线束	空调箱上	CP005
IPC (44PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-
TG010 (4PIN, 白色, 母连接器)	左尾灯	左尾灯后面	-
TG011 (4PIN, 白色, 母连接器)	右尾灯	右尾灯后面	-
TG012 (10PIN, 白色, 母连接器)	尾门到车身线束	尾门盖板左侧	-

维修电路图

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
RF002 (3PIN, 白色, 母连接器)	内后视镜	内后视镜后面	-

B. 连接器端视图

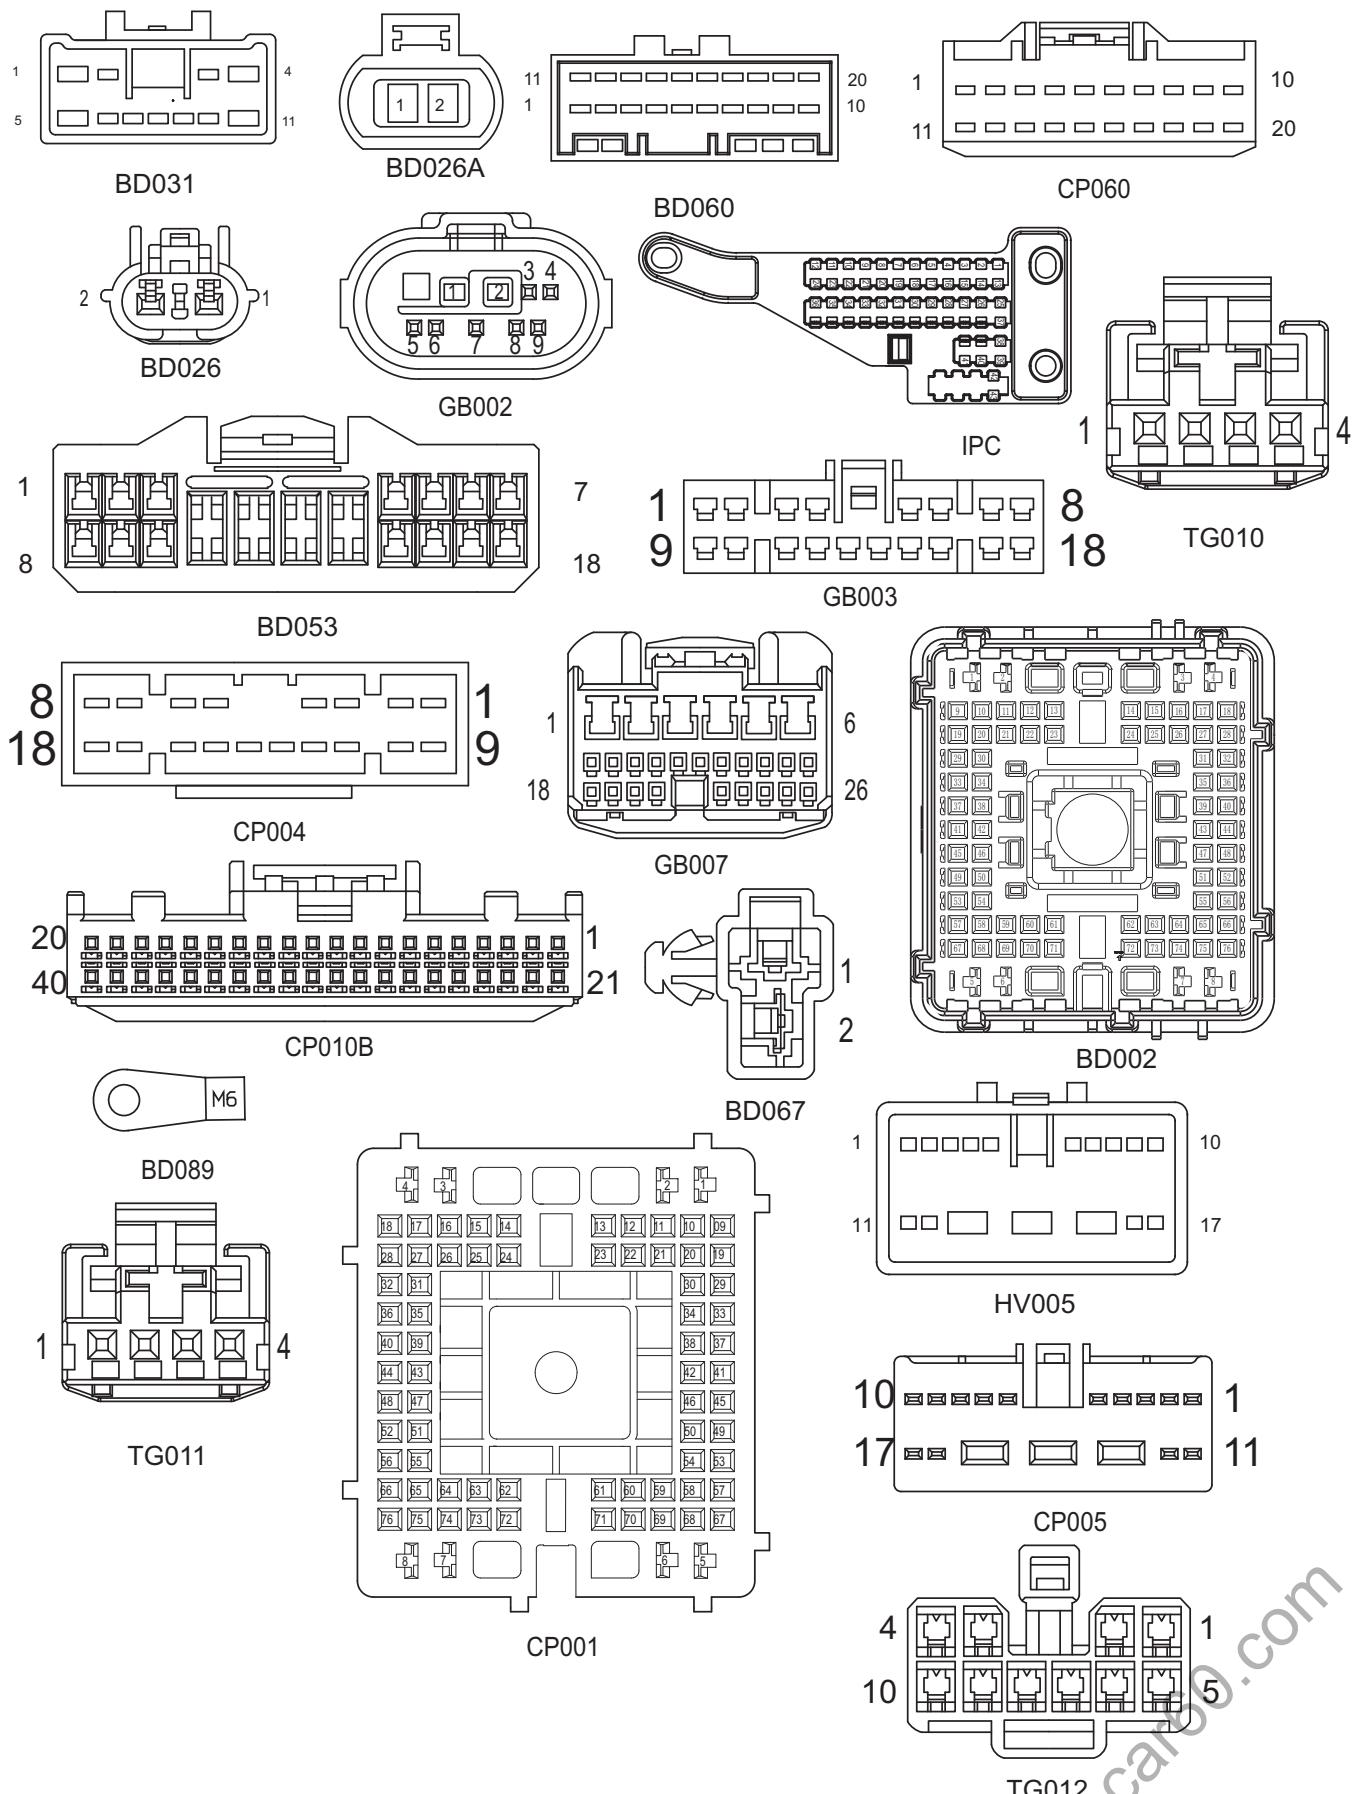

B . 连接器端视图

