


47. 安全气囊 8 回路 (2)

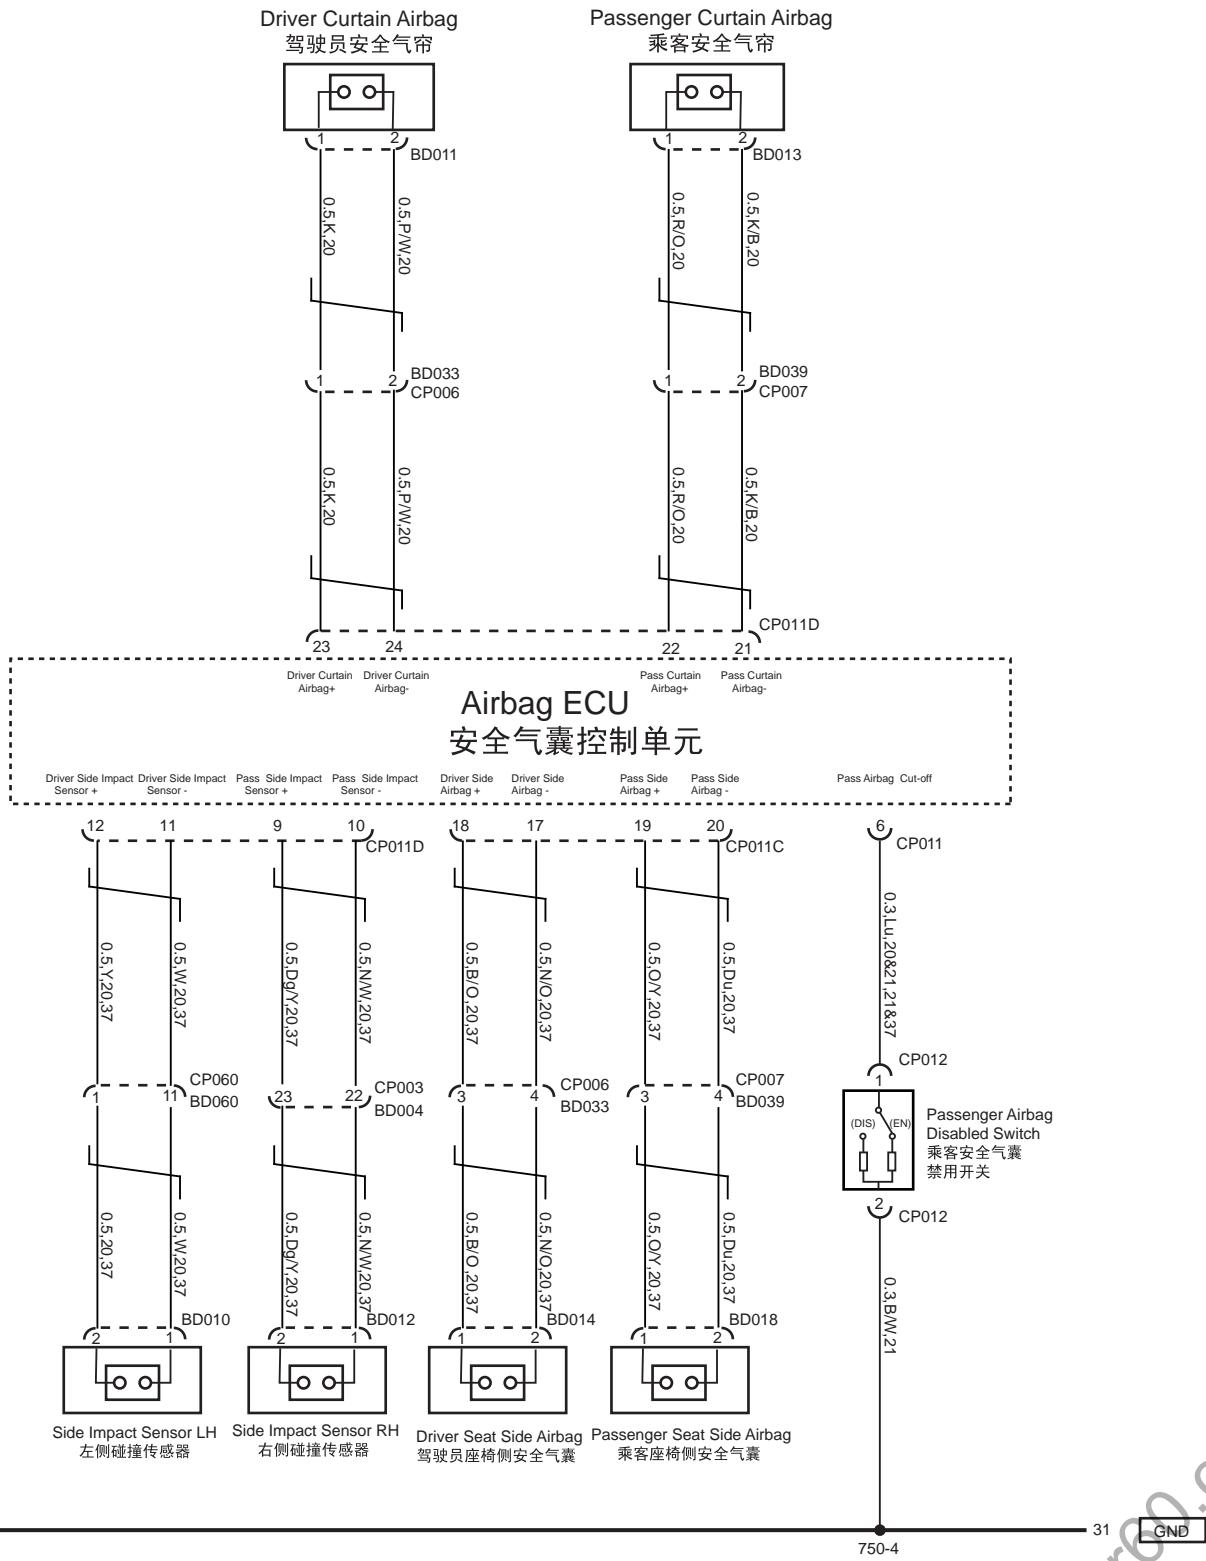

A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD004 (39PIN, 黑色, 母连接器)	车身到右仪表板线束	右侧 A 柱下饰板后面	CP003
BD010 (2PIN, 黑色, 母连接器)	左侧碰撞传感器	左侧 B 柱下方一碰撞传感器上	-
BD011 (2PIN, 蓝色, 母连接器)	驾驶员安全气帘	左侧安全气帘上 - D 柱上部	-
BD012 (2PIN, 黑色, 母连接器)	右侧碰撞传感器	右侧 B 柱下方一碰撞传感器上	-
BD013 (2PIN, 蓝色, 母连接器)	乘客安全气帘	右侧安全气帘上 - D 柱上部	-
BD014 (2PIN, 绿色, 母连接器)	驾驶员座椅侧安全气囊	驾驶员座椅坐垫下	-
BD018 (2PIN, 绿色, 母连接器)	乘客座椅侧安全气囊	乘客座椅坐垫下	-
BD033 (6PIN, 黄色, 公连接器)	车身到仪表板线束	左侧 A 柱下饰板 - 连接器保护器内	CP006
BD039 (6PIN, 黄色, 公连接器)	车身到仪表板线束	右侧 A 柱下饰板后面	CP007
BD060 (20PIN, 白色, 公连接器)	车身到仪表板线束 02	左侧 A 柱下饰板 - 连接器保护器内	CP060
CP003 (39PIN, 黑色, 公连接器)	仪表板到右车身线束	右侧 A 柱下饰板后面	BD004
CP006 (6PIN, 黄色, 母连接器)	仪表板到车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD033
CP007 (6PIN, 黄色, 母连接器)	仪表板到车身线束	右侧 A 柱下饰板后面	BD039
CP011 (50PIN, 绿色, 母连接器)	安全气囊 ECU	中控台 - 安全气囊 ECU 的左侧面	-
CP011C (24PIN, 灰色, 母连接器)	安全气囊 ECU	中控台 - 安全气囊 ECU 的左侧面	-
CP011D (24PIN, 蓝色, 母连接器)	安全气囊 ECU	中控台 - 安全气囊 ECU 的左侧面	-
CP012 (2PIN, 棕色, 母连接器)	乘客安全气囊禁用开关	仪表板右端面 (乘客侧)	-
CP060 (20PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD060
750-4 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	仪表板线束右接地 -4	仪表板横梁中部	-

B . 连接器端视图

