



2. 起动 & 充电 (2)- 不带起停系统

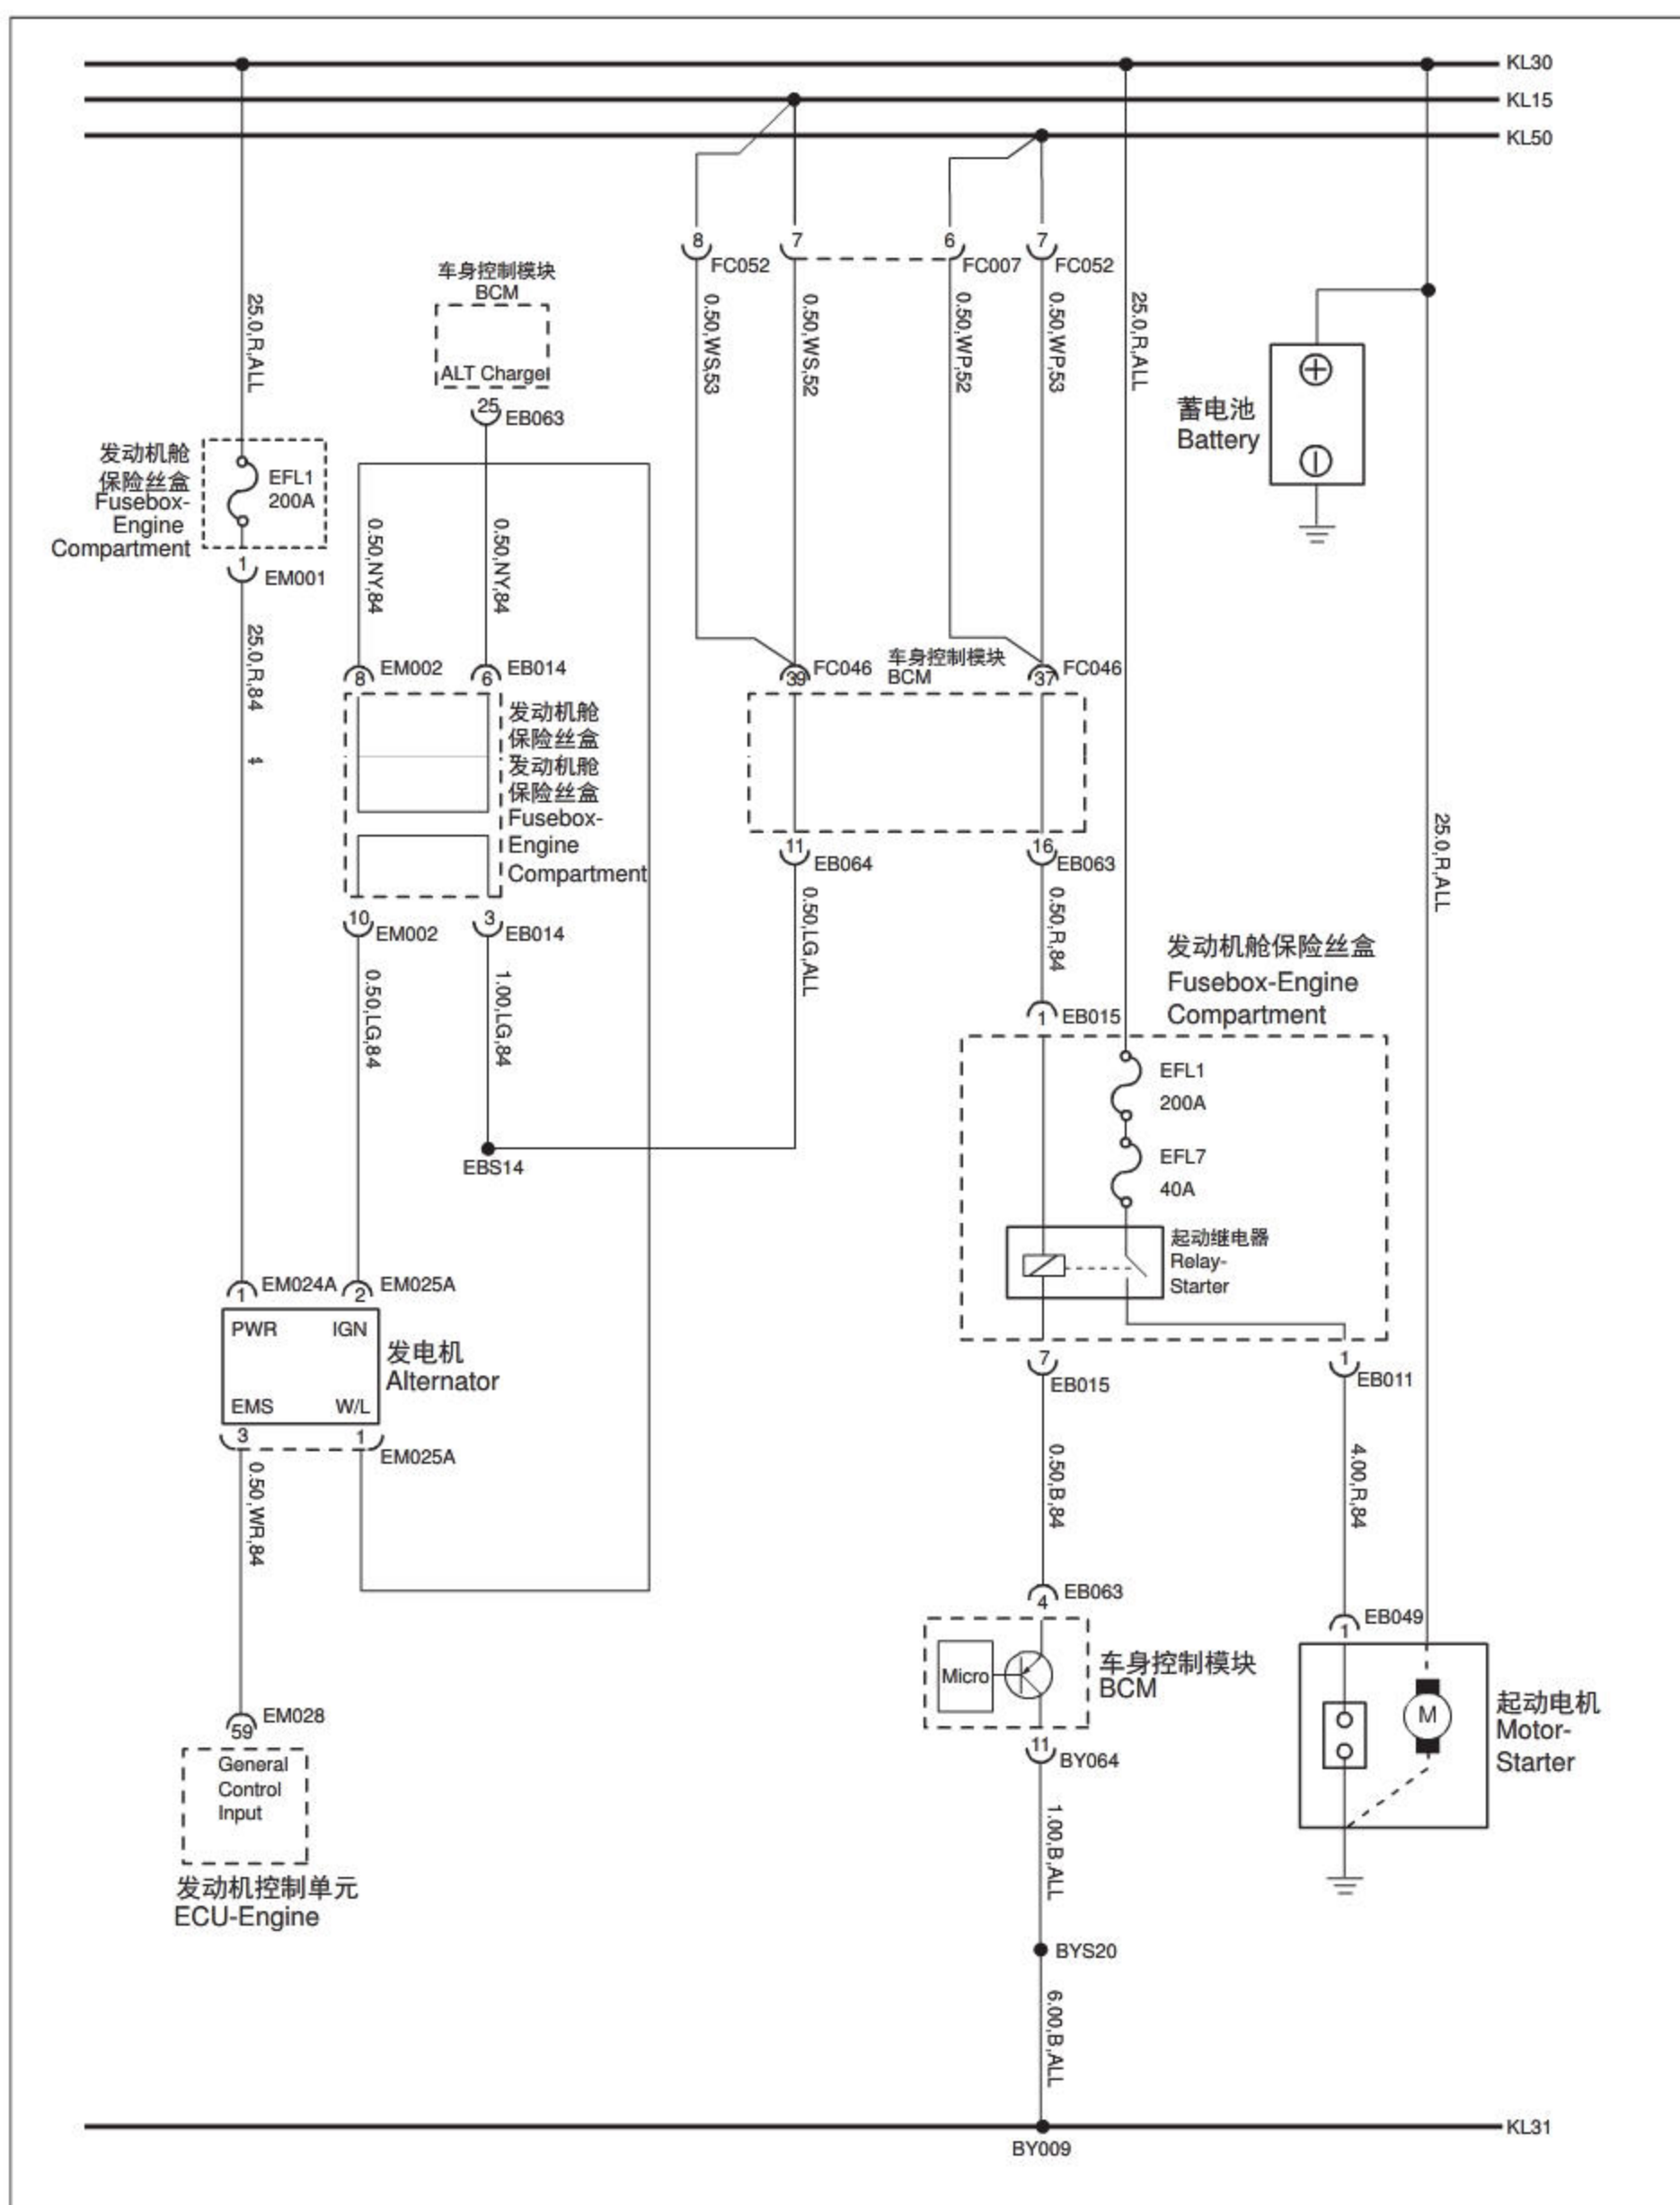

B . 连接器端视图

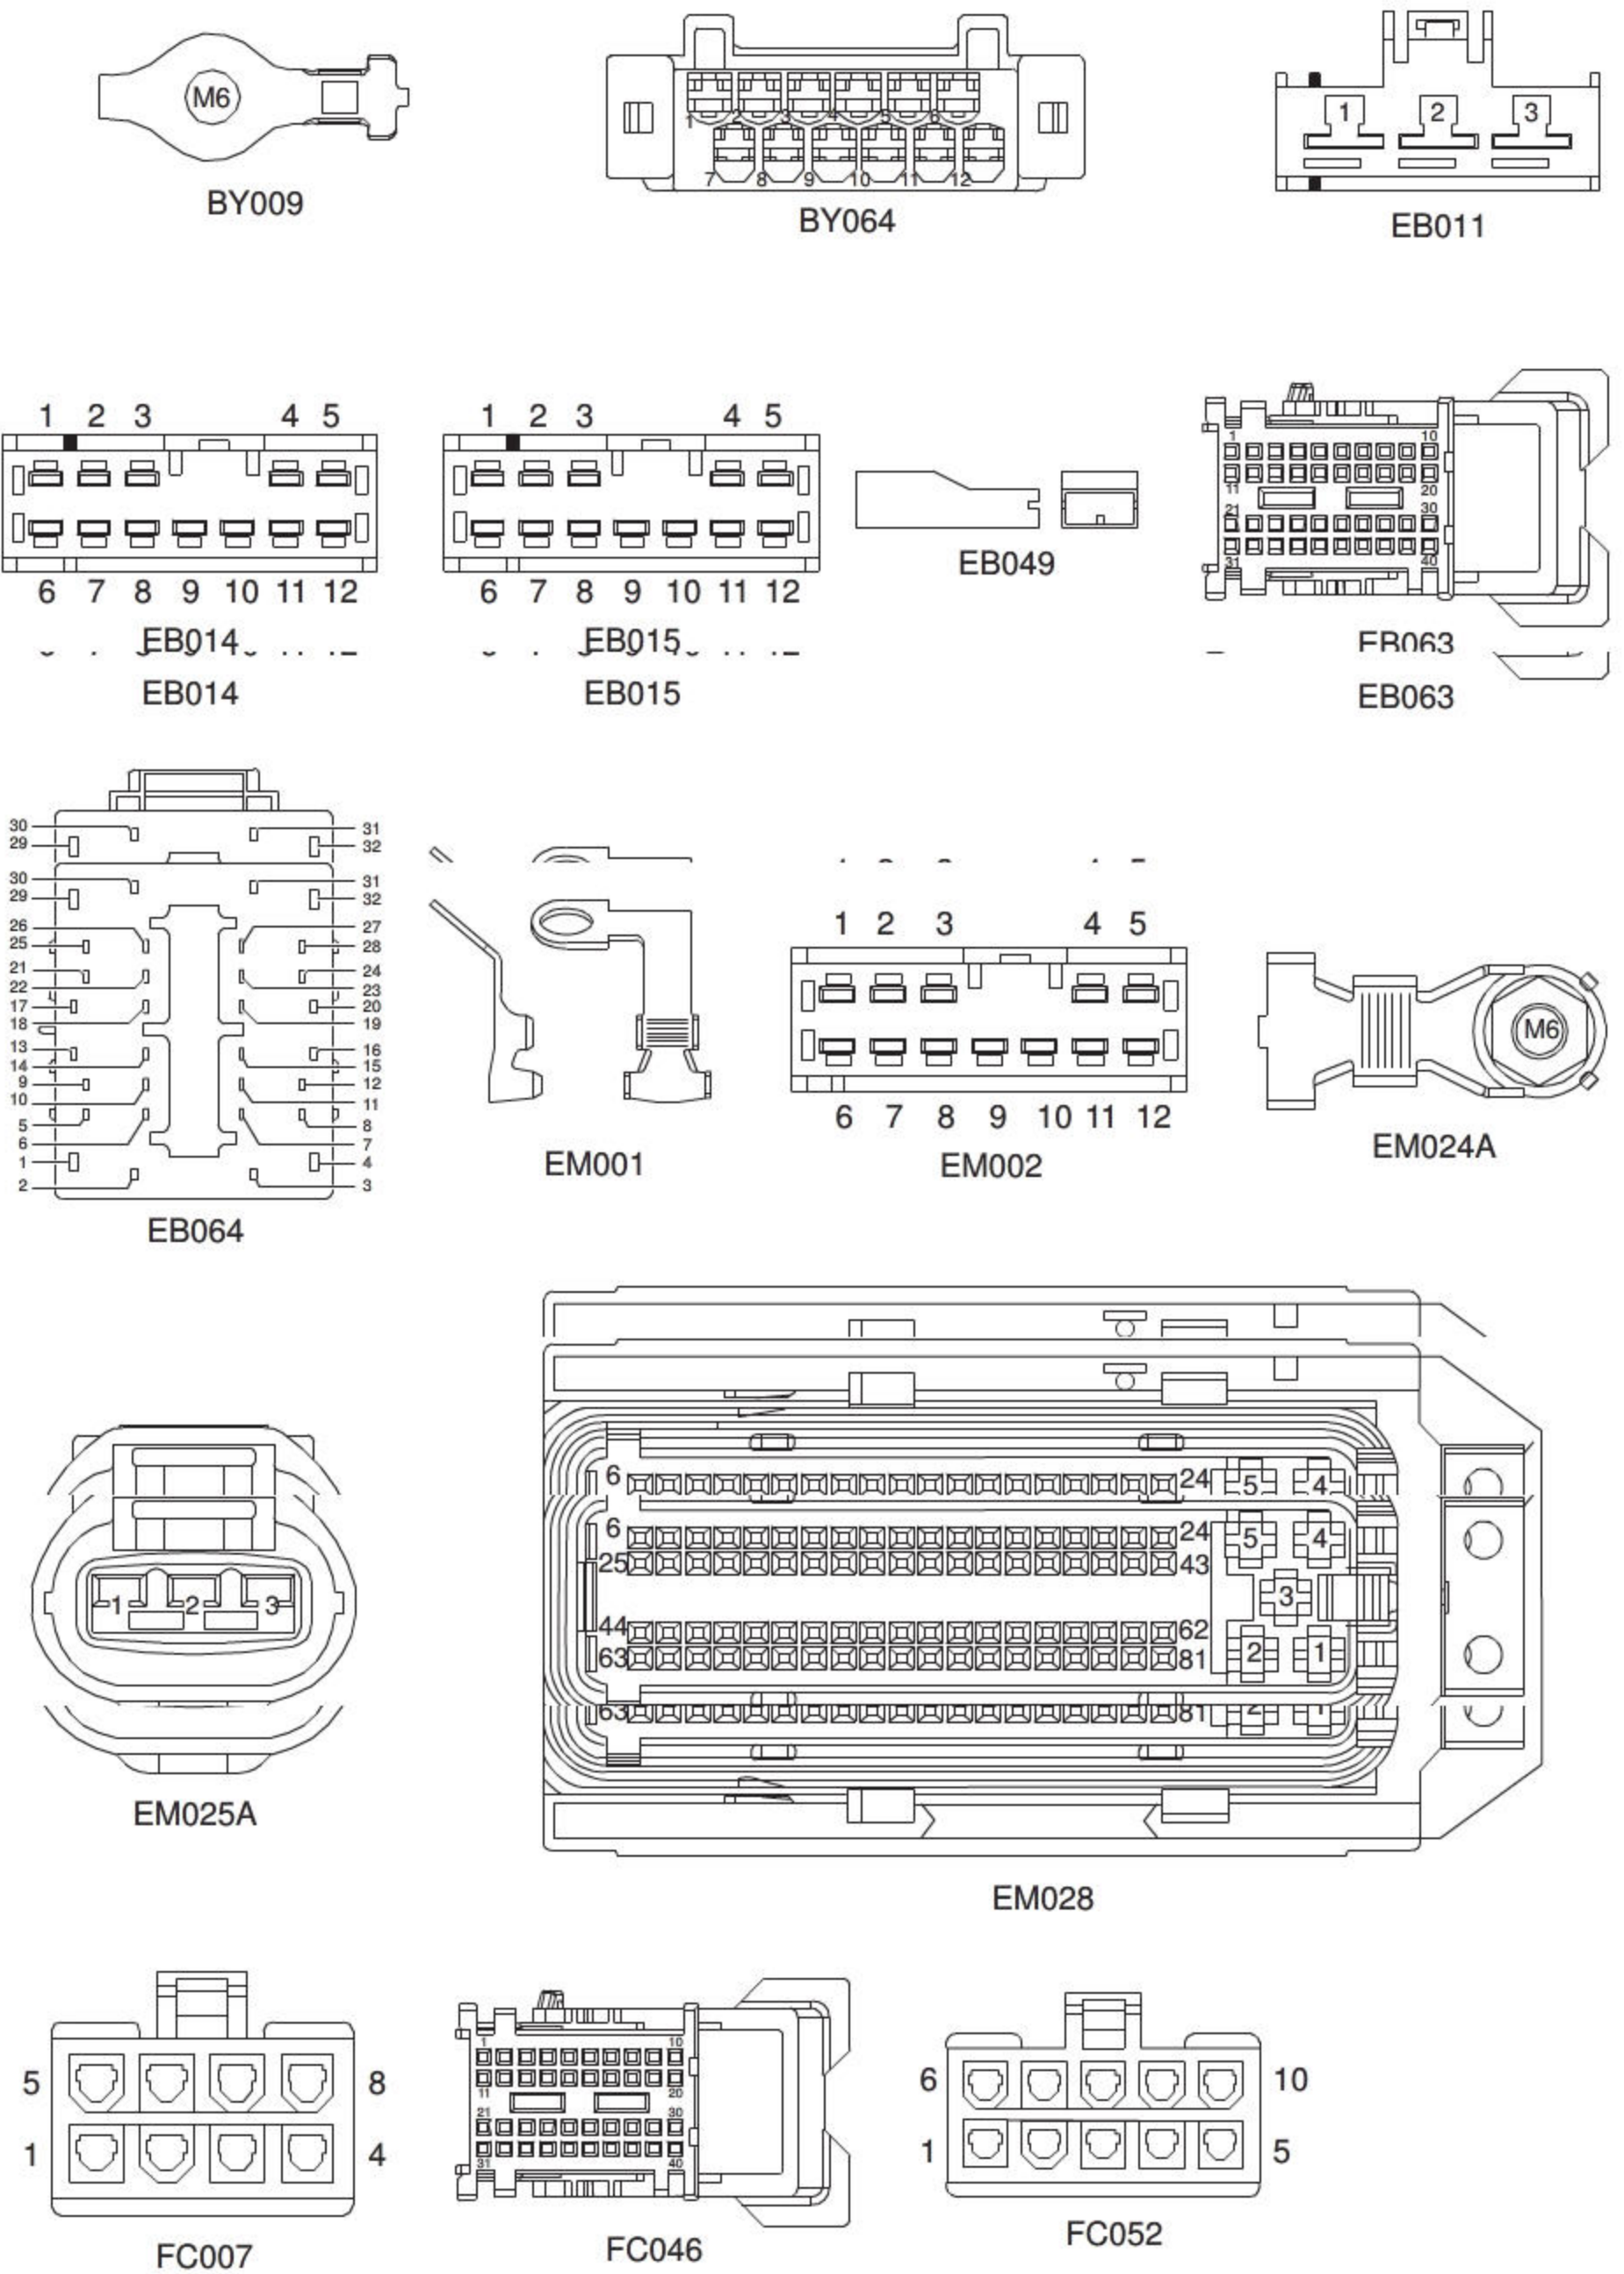

A . 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BY009 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	BCM 后部	-
BY064 (12PIN, 黑色, 母连接器)	车身控制模块 MP1	手套箱后部 BCM 上	-
EB011 (3PIN, 自然色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 3	发动机舱保险丝盒下	-
EB014 (12PIN, 自然色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 6	发动机舱保险丝盒下	-
EB015 (12PIN, 蓝色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 7	发动机舱保险丝盒下	-
EB049 (1PIN, 黑色, 母连接器)	起动电磁阀	起动电机上	-
EB063 (40PIN, 黑色, 母连接器)	车身控制模块 ES1	BCM 上	-
EB064 (32PIN, 黑色, 母连接器)	车身控制模块 MP1	BCM 上	-
EM001 (1PIN, 银色, 有眼连接器)	发动机舱保险丝盒 - 发电机	发动机舱保险丝盒	-
EM001 (1PIN, 银色, 有眼连接器)	发动机舱保险丝盒 - 发电机	发动机舱保险丝盒	-
EM002 (12PIN, 黑色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 9	发动机舱保险丝盒	-
EM024A (1PIN, 银色, 有眼连接器)	发电机 - 电源	发电机上	-
EM025A (3PIN, 黑色, 母连接器)	发电机 - 控制	发电机上	-
EM028 (81PIN, 黑色, 母连接器)	发动机控制单元	前围板发动机控制单元上	-
FC007 (8PIN, 自然色, 母连接器)	点火开关	点火开关后部	-
FC046 (40PIN, 白色, 母连接器)	车身控制模块 ES1	BCM 上	-
FC052 (10PIN, 自然色, 母连接器)	点火开关	点火开关后部	-