



4. 起动 & 充电 (4)

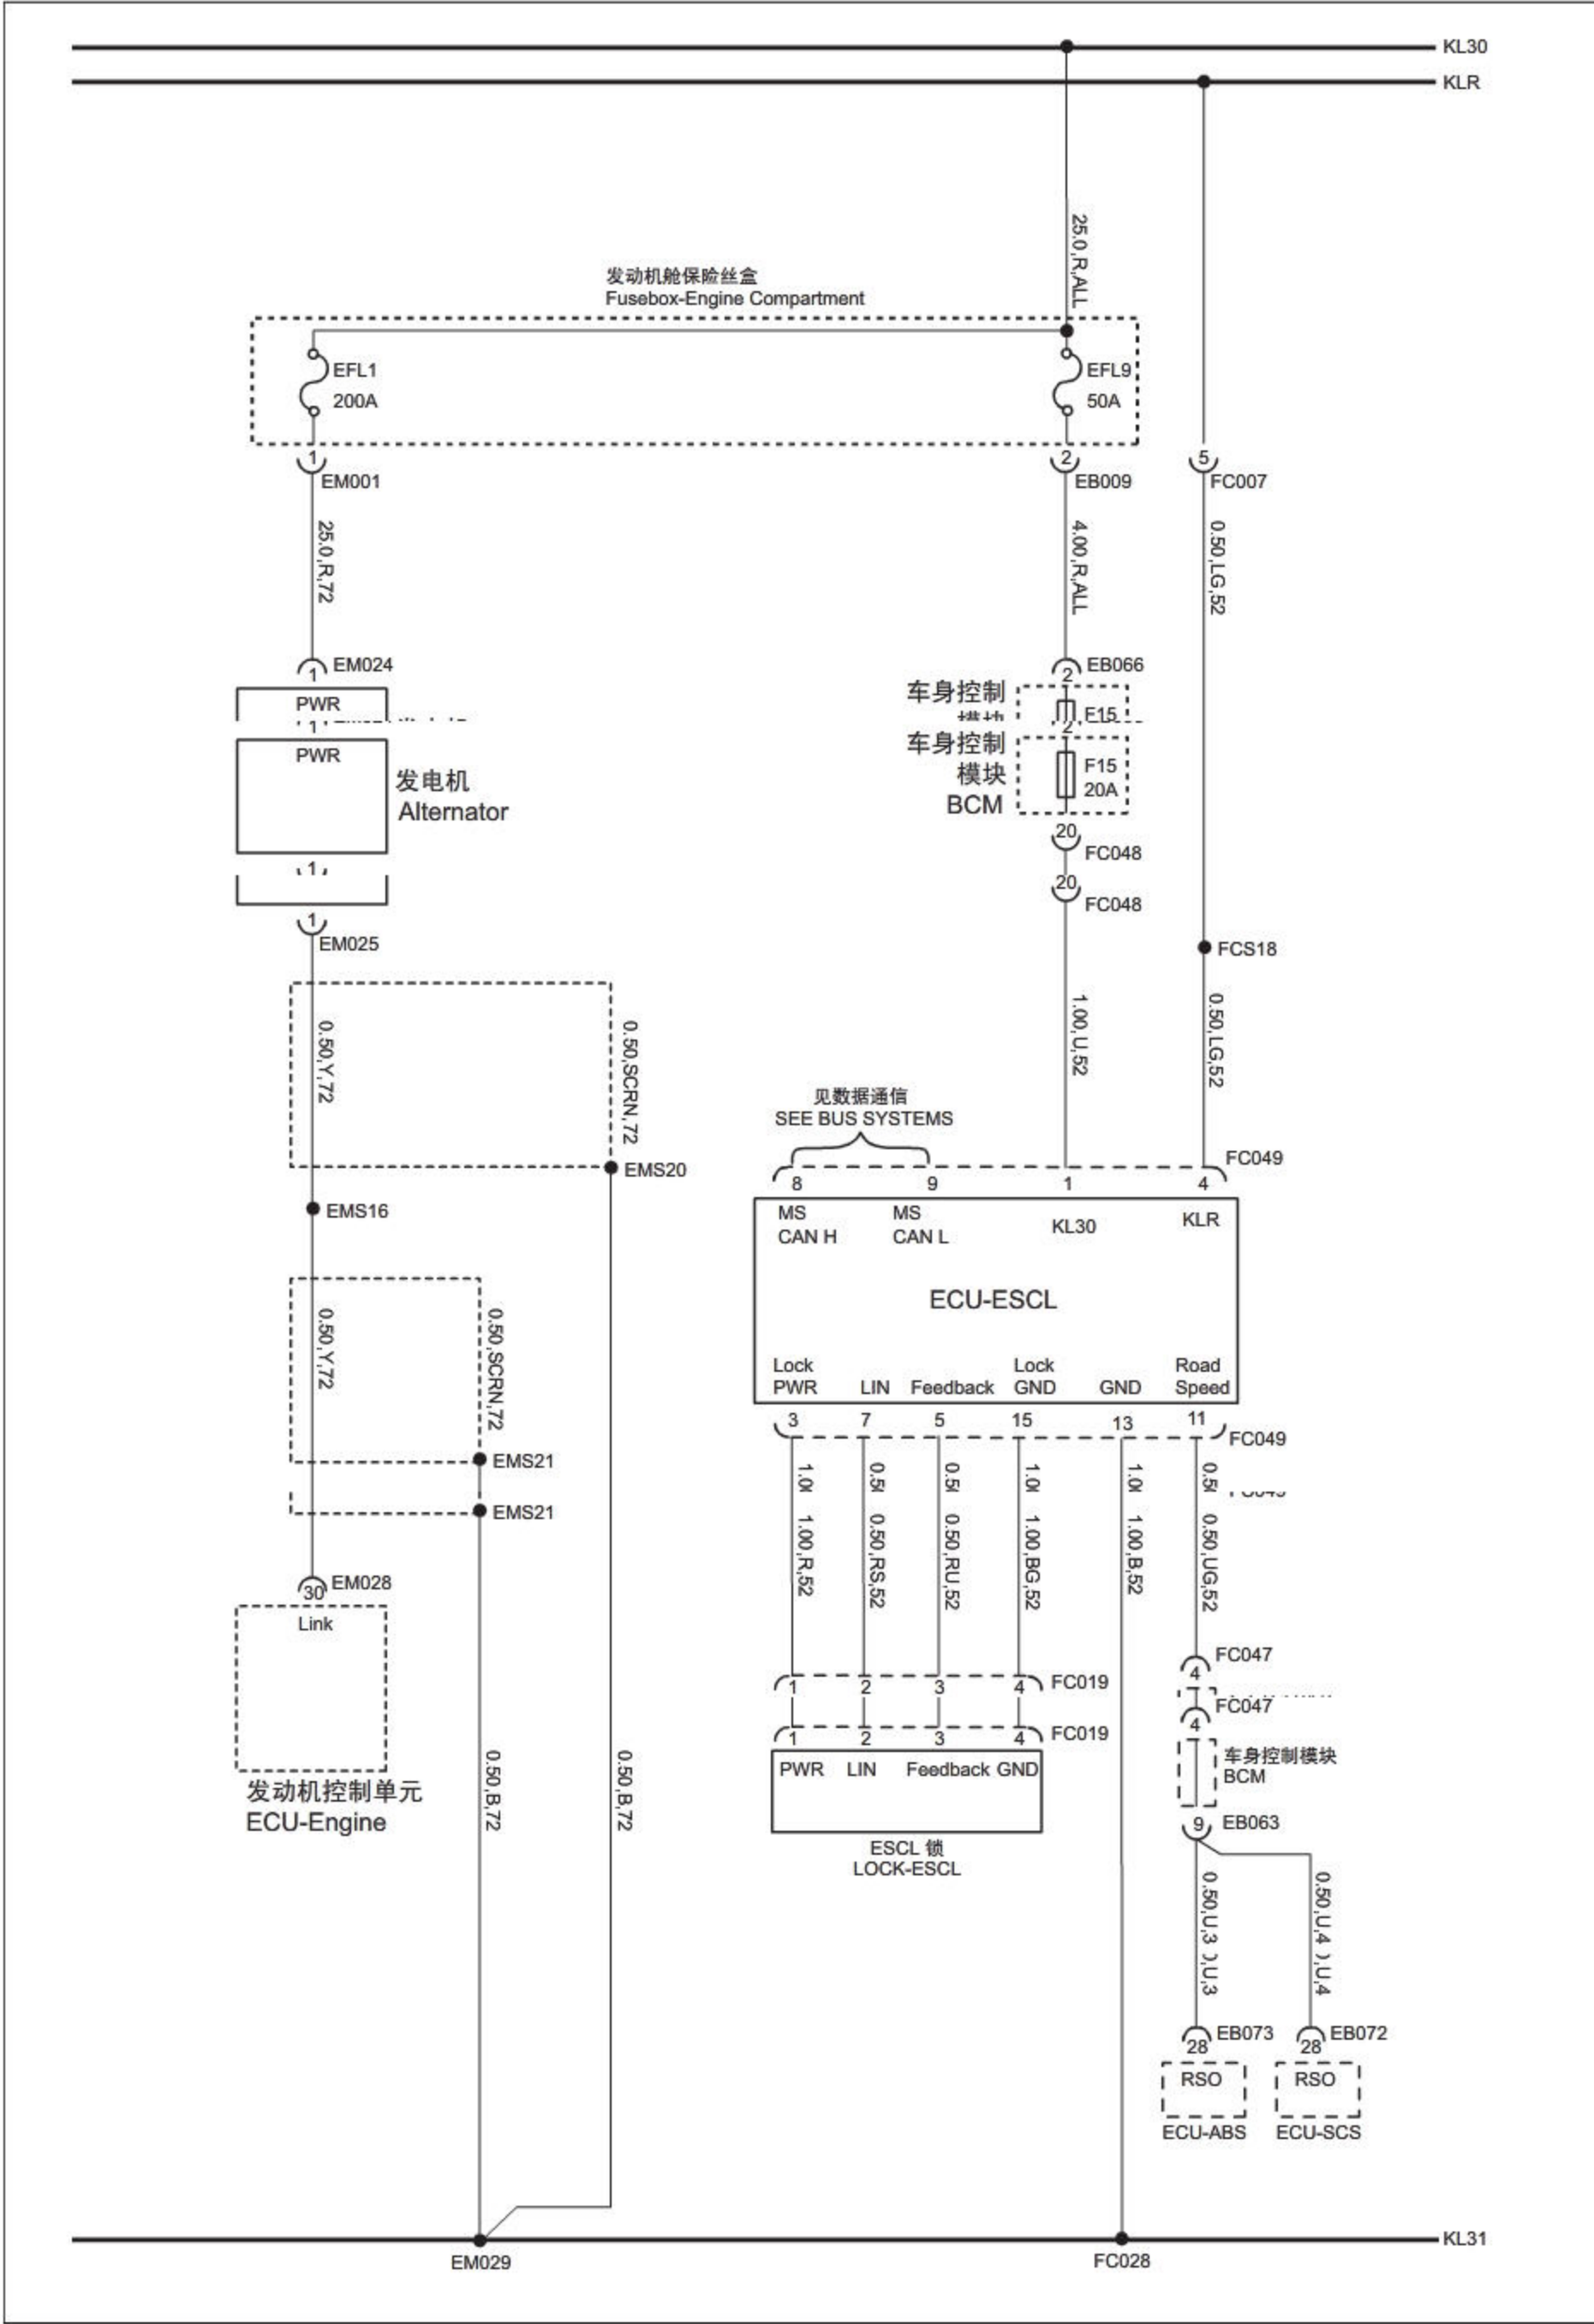

B . 连接器端视图

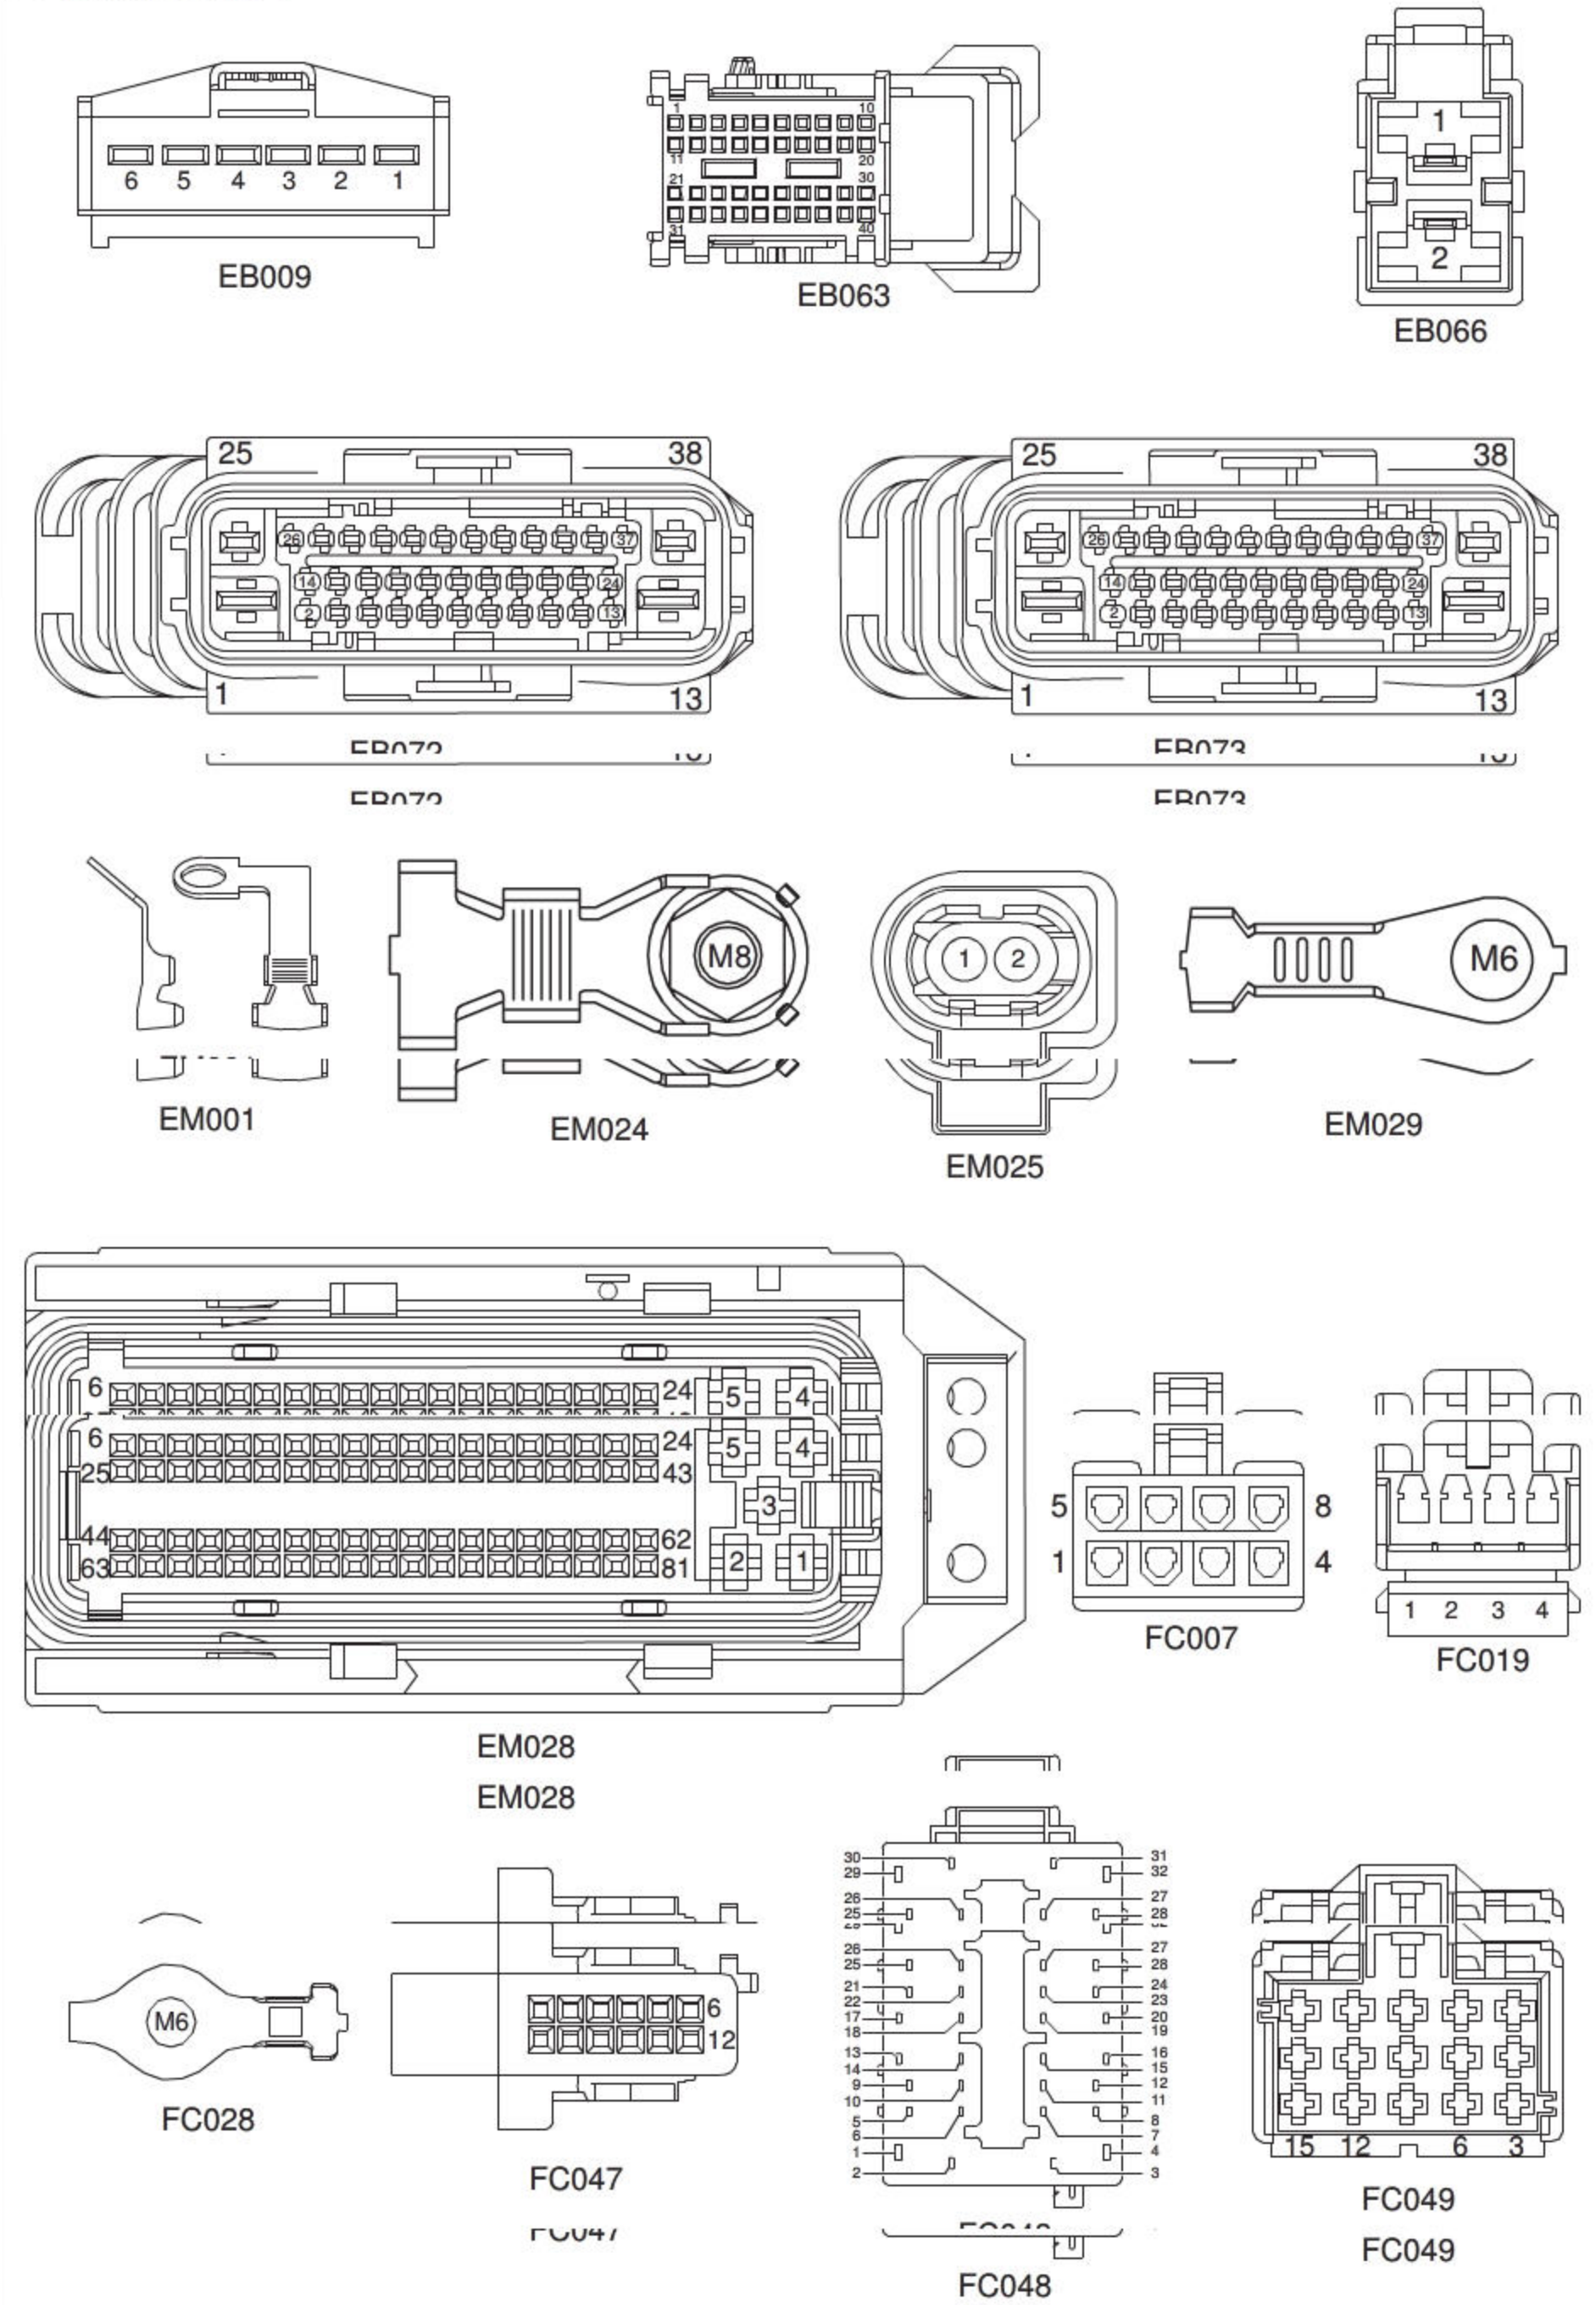

A . 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
EB009 (6PIN, 黑色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 1	发动机舱保险丝盒下	-
EB063 (40PIN, 黑色, 母连接器)	车身控制模块 ES1	BCM 上	-
EB066 (2PIN, 黑色, 母连接器)	车身控制模块 MP3	BCM 上	-
EB072 (38PIN, 黑色, 母连接器)	ECU-SCS	发动机舱左后侧	-
EB073 (38PIN, 黑色, 母连接器)	ECU-ABS	发动机舱左后侧	-
EM001 (1PIN, 银色, 有眼连接器)	发动机舱保险丝盒 - 发电机	发动机舱保险丝盒	-
EM024 (1PIN, 银色, 有眼连接器)	发电机 - 电源	发电机上	-
EM025 (2PIN, 黑色, 母连接器)	发电机 - 控制	发电机上	-
EM028 (81PIN, 黑色, 母连接器)	发动机控制单元	前围板发动机控制单元上	-
EM029 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前围板上	-
FC007 (8PIN, 自然色, 母连接器)	点火开关	点火开关后部	-
FC019 (4PIN, 白色, 母连接器)	转向管柱锁电磁阀	转向管柱上部	-
FC028 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	驾驶侧 A 柱下饰板后	-
FC047 (12PIN, 棕色, 母连接器)	车身控制模块 ES2	BCM 上	-
FC047 (12PIN, 棕色, 母连接器)	车身控制模块 ES2	BCM 上	-
FC048 (32PIN, 黑色, 母连接器)	车身控制模块 MP1	BCM 上	-
FC049 (15PIN, 紫色, 母连接器)	ECU-ESCL	仪表板左后部	-