


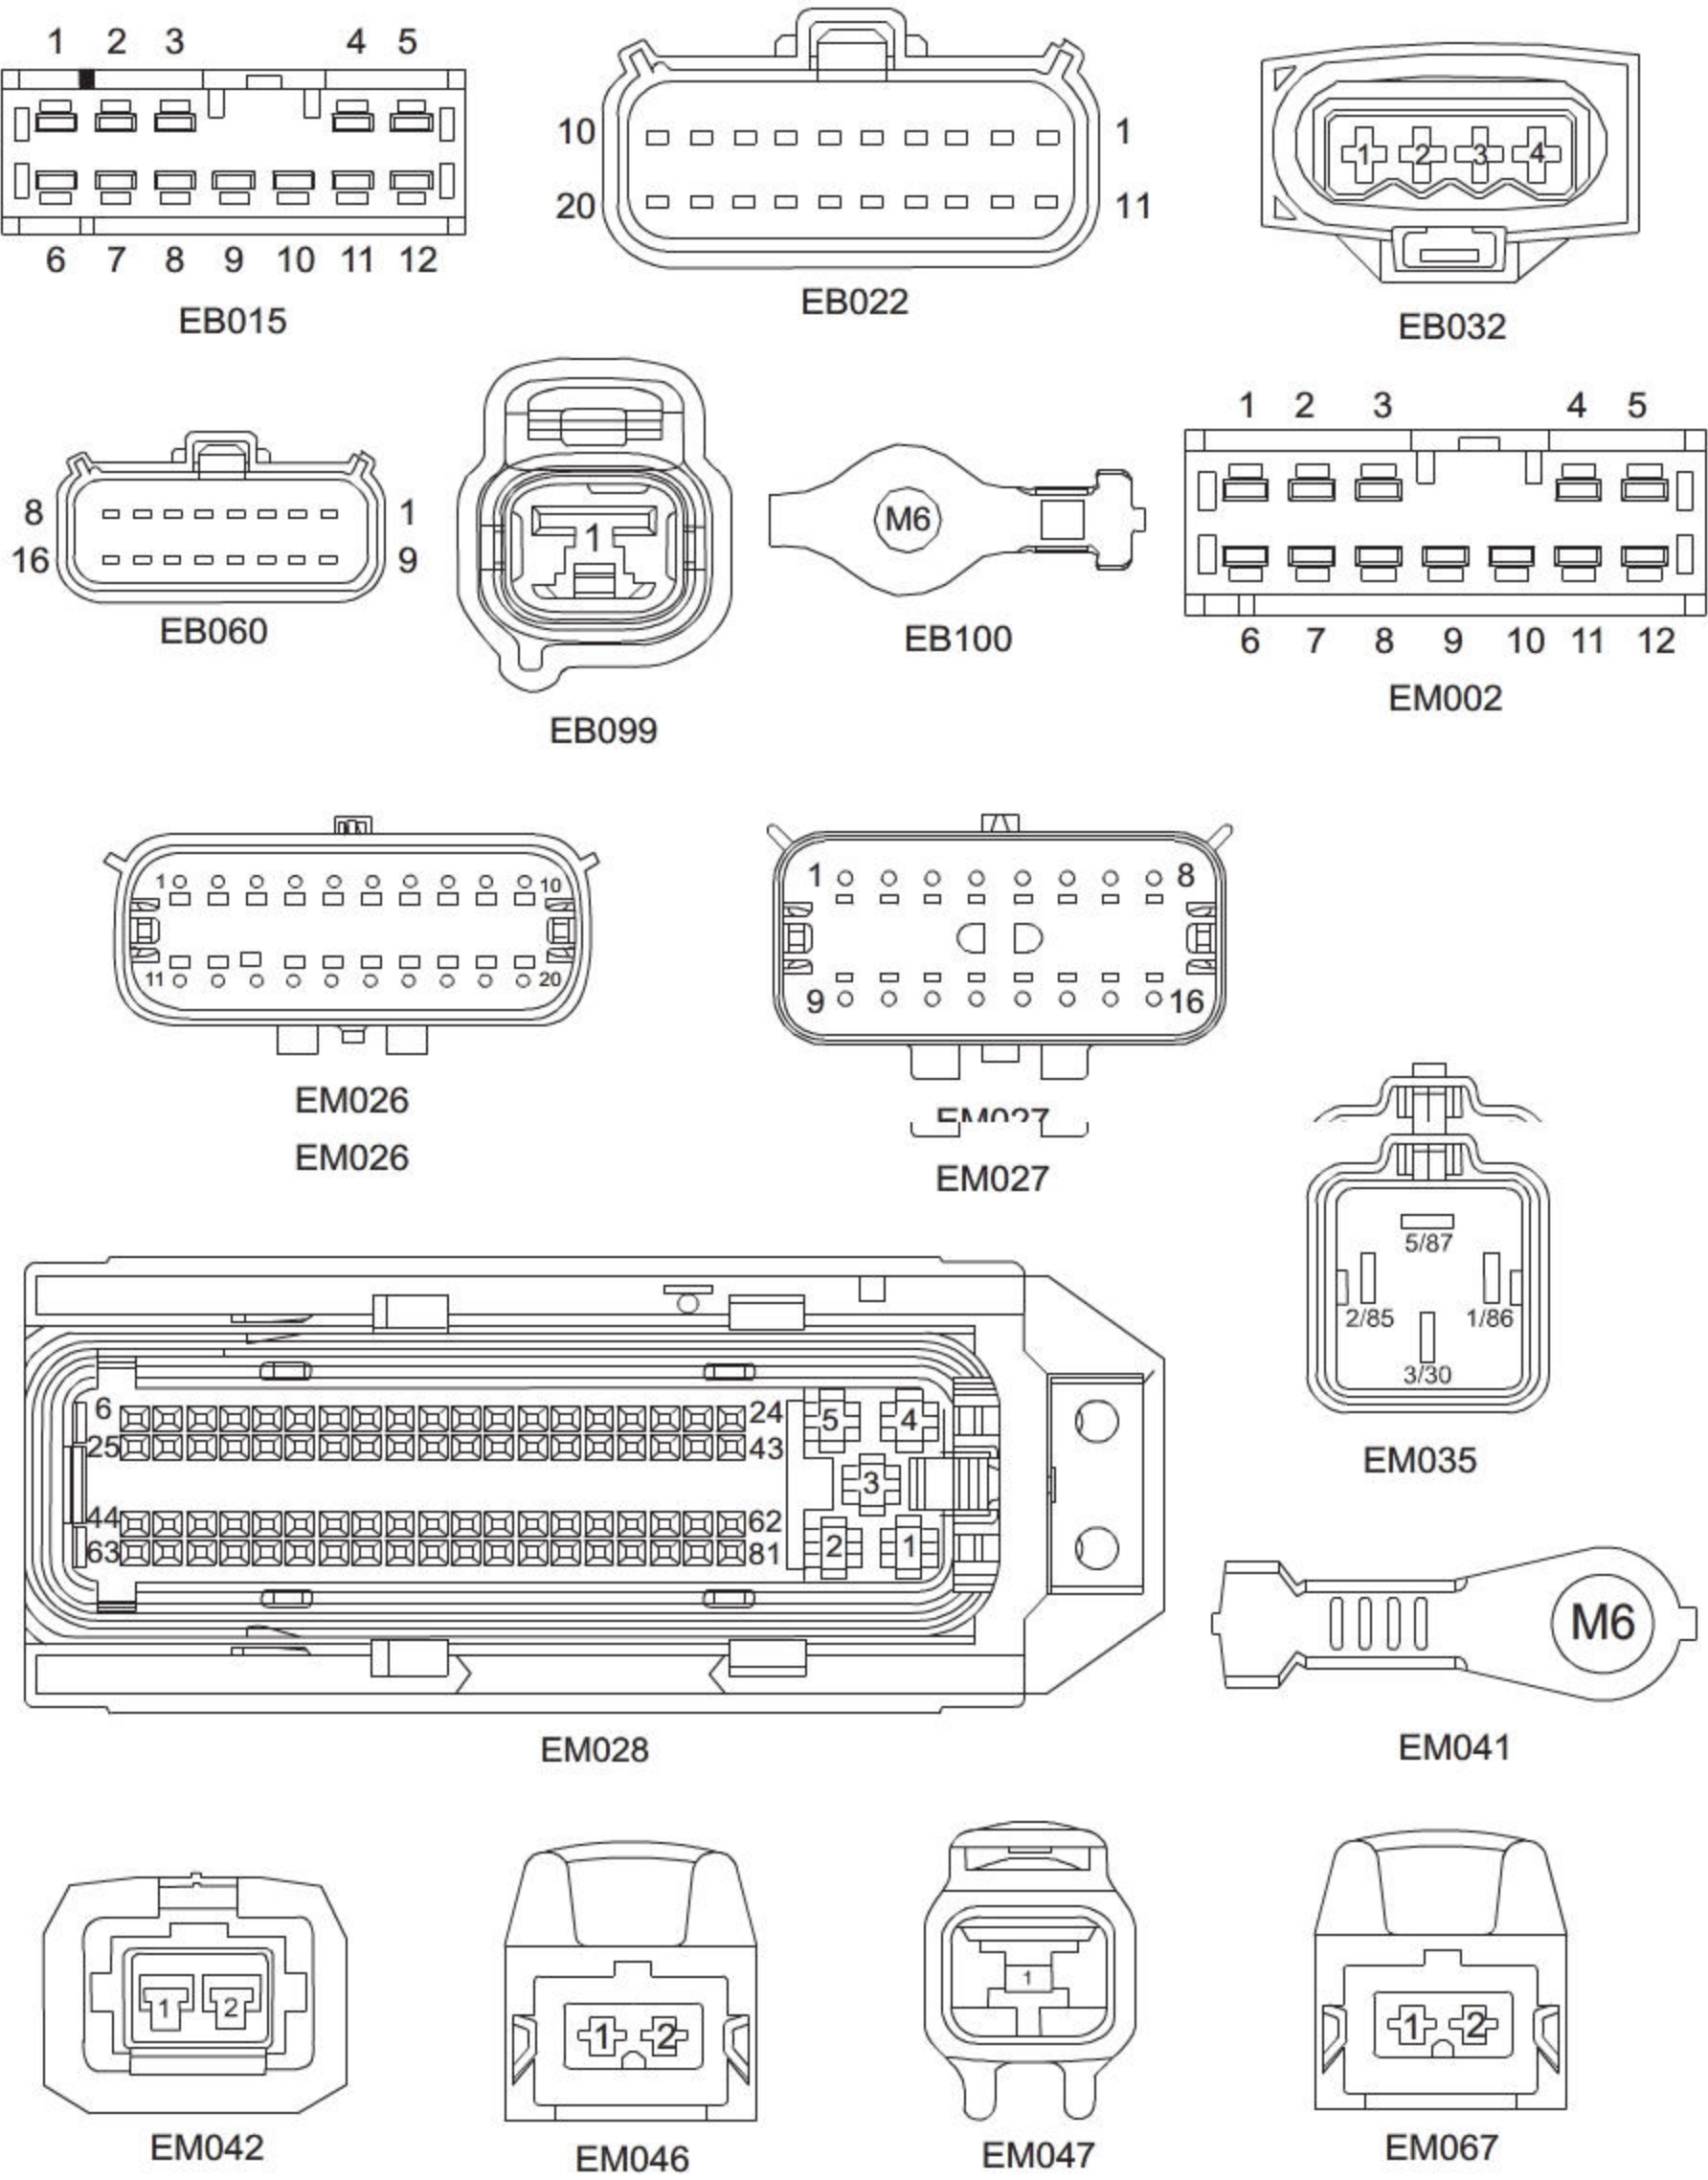

B . 连接器端视图



A . 连接器信息

| 连接器号（针脚数，颜色，属性）      | 连接器功能描述         | 连接器位置       | 对接连接器号 |
|----------------------|-----------------|-------------|--------|
| EB015（12PIN，蓝色，母连接器） | 发动机舱保险丝盒 7      | 发动机舱保险丝盒下   | -      |
| EB022（20PIN，黑色，母连接器） | 发动机舱到发动机线束对接口 2 | 制动液壶前       | EM026  |
| EB032（4PIN，黑色，母连接器）  | 后氧传感器           | 前副车架上部      | -      |
| EB060（16PIN，黑色，公连接器） | 发动机舱线束到发动机对接口 1 | 制动液壶前       | EM027  |
| EB099（1PIN，黑色，母连接器）  | 发动机舱到二次空气泵线束对接口 | 制动液壶前       | EM047  |
| EB100（1PIN，镀锡，有眼连接器） | 蓄电池保险丝盒         | 蓄电池保险丝盒内    | -      |
| EM002（12PIN，黑色，母连接器） | 发动机舱保险丝盒 9      | 发动机舱保险丝盒    | -      |
| EM026（20PIN，黑色，公连接器） | 发动机到发动机舱线束对接口 2 | 制动液壶前       | EB022  |
| EM027（16PIN，黑色，母连接器） | 发动机到发动机舱线束对接口 1 | 制动液壶前       | EB060  |
| EM028（81PIN，黑色，母连接器） | 发动机控制单元         | 前围板发动机控制单元上 | -      |
| EM028（81PIN，黑色，母连接器） | 发动机控制单元         | 前围板发动机控制单元上 | -      |
| EM035（4PIN，黑色，母连接器）  | 二次空气泵继电器        | 蓄电池旁        | -      |
| EM041（1PIN，镀锡，有眼连接器） | 接地              | 前围板上        | -      |
| EM042（2PIN，黑色，母连接器）  | 二次空气泵           | 二次空气泵底部     | -      |
| EM046（2PIN，黑色，母连接器）  | 二次空气阀           | 发动机右侧       | -      |
| EM047（1PIN，黑色，公连接器）  | 二次空气泵到发动机舱线束对接口 | 制动液壶前       | EB099  |
| EM067（2PIN，黑色，母连接器）  | 涡轮增压器           | 空气滤清器旁      | -      |