





B. 连接器端视图

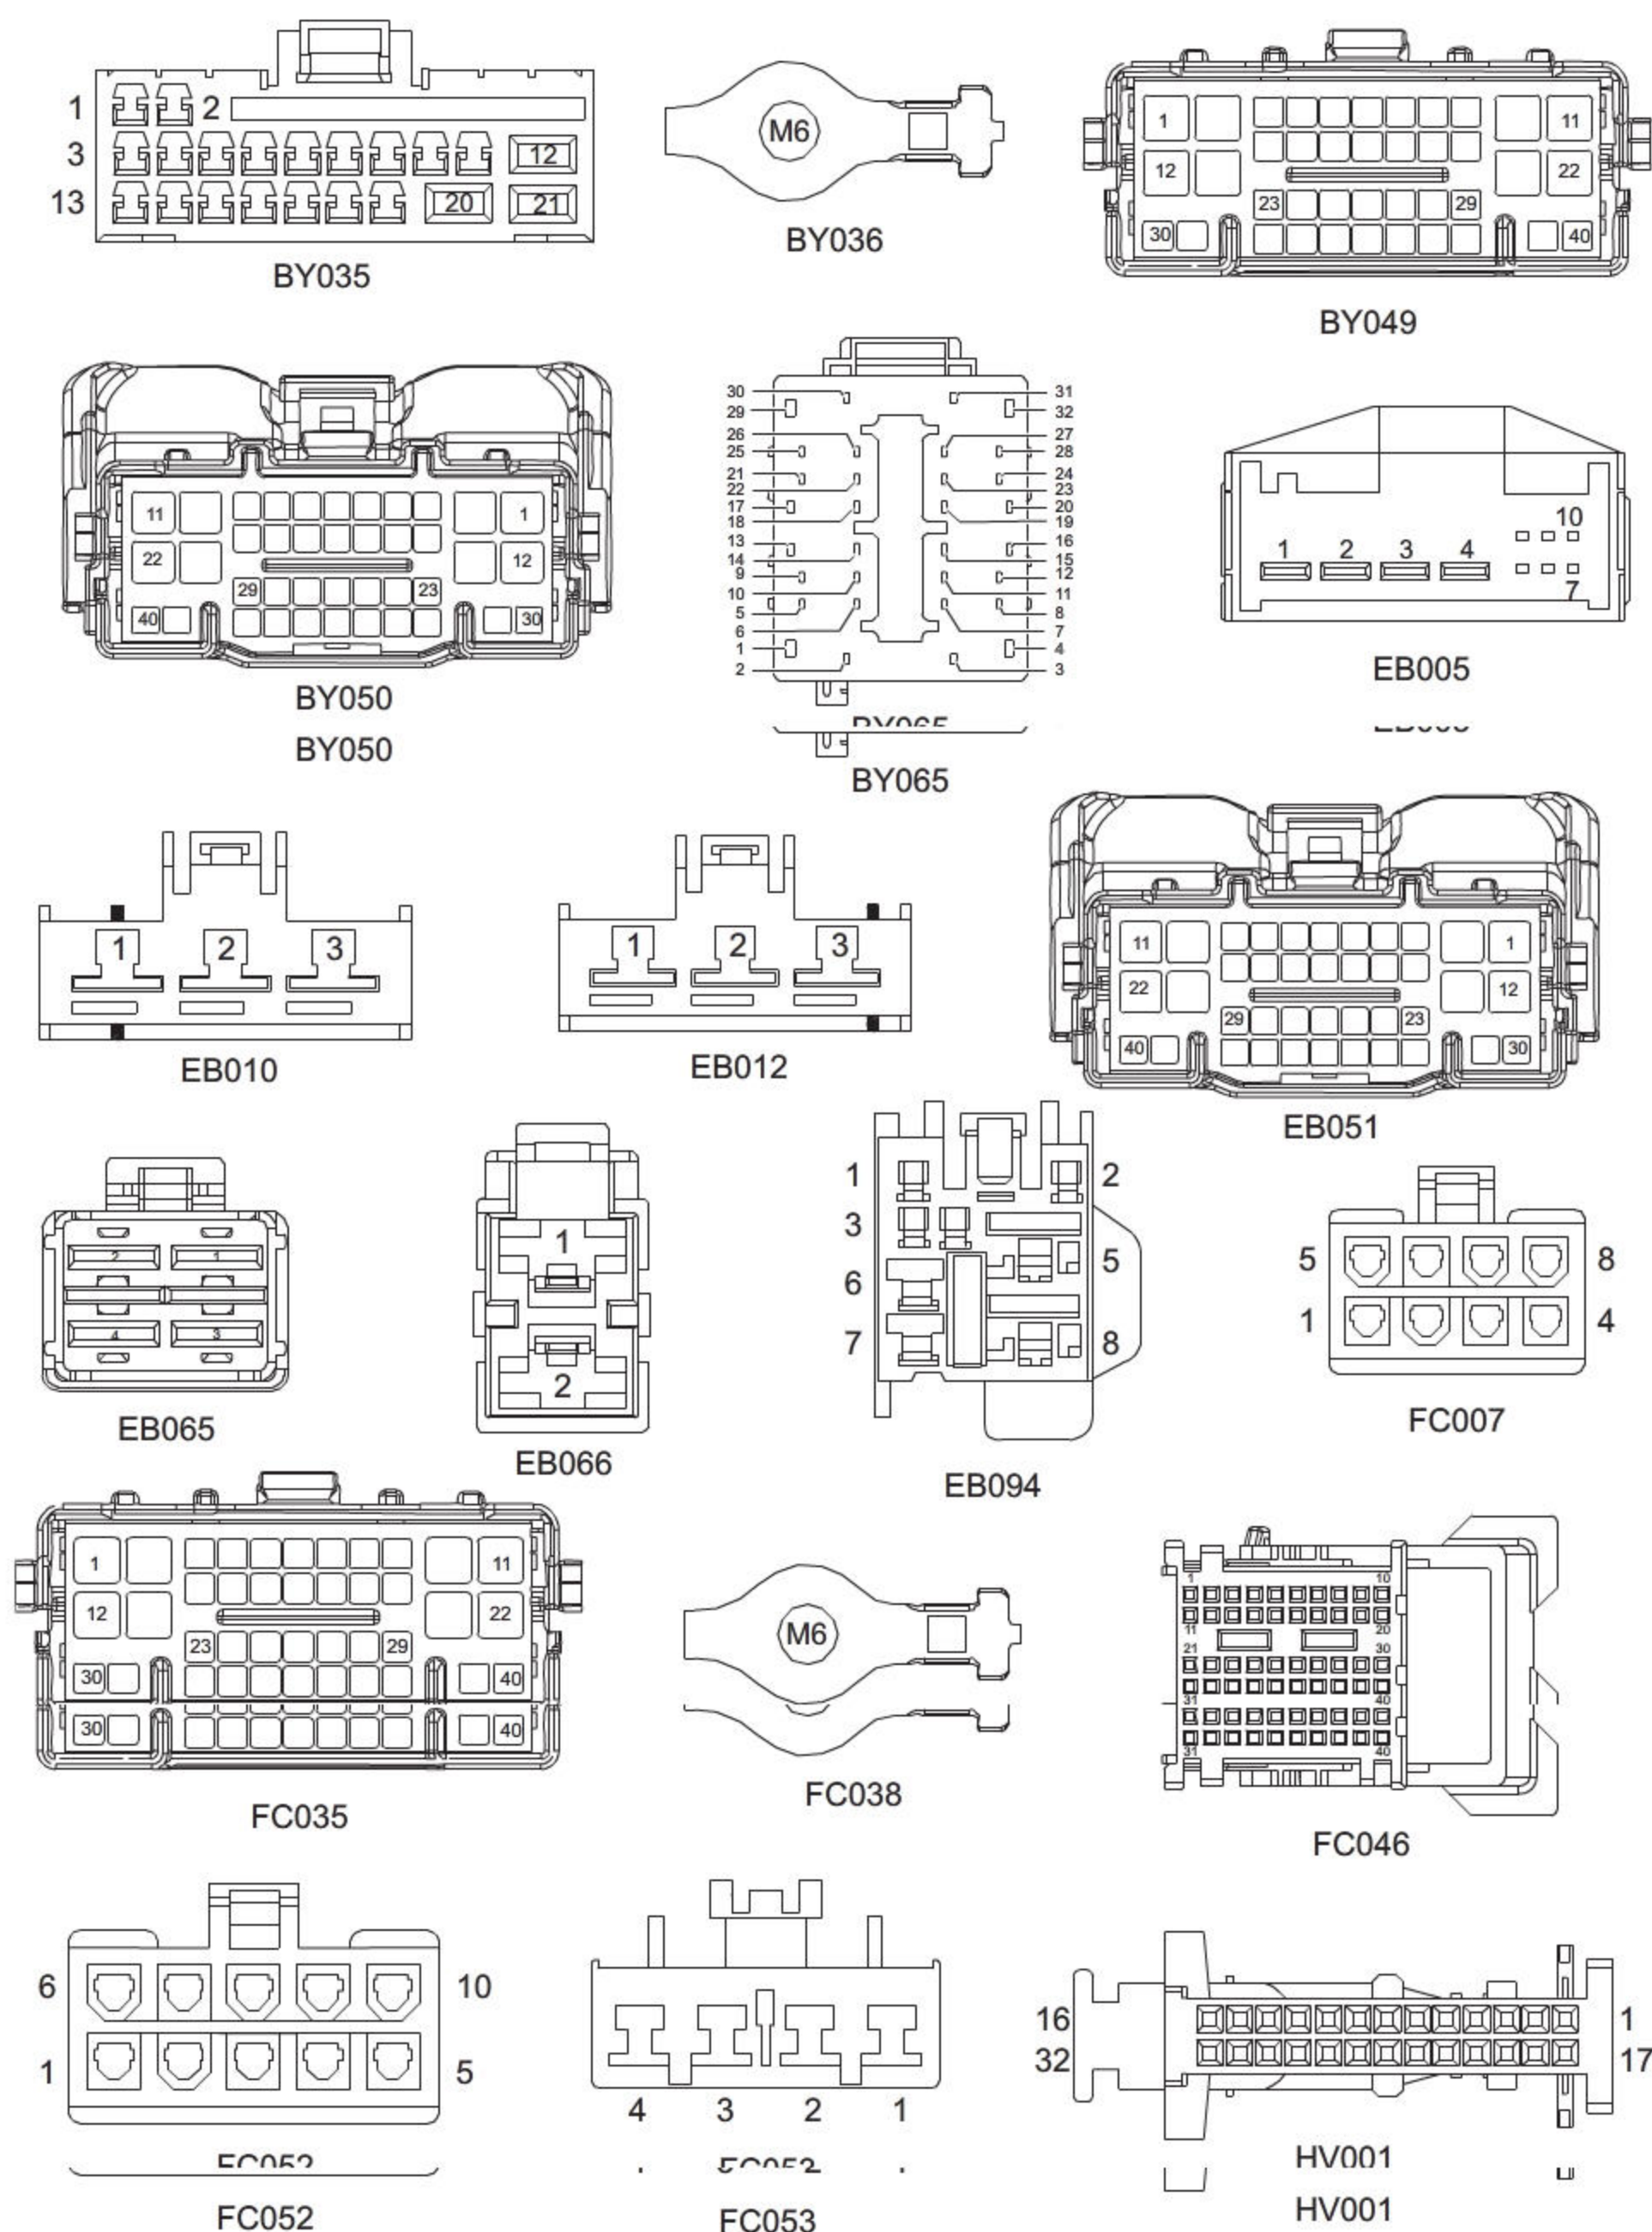

修电路图

连接器端视图
连接器端视图

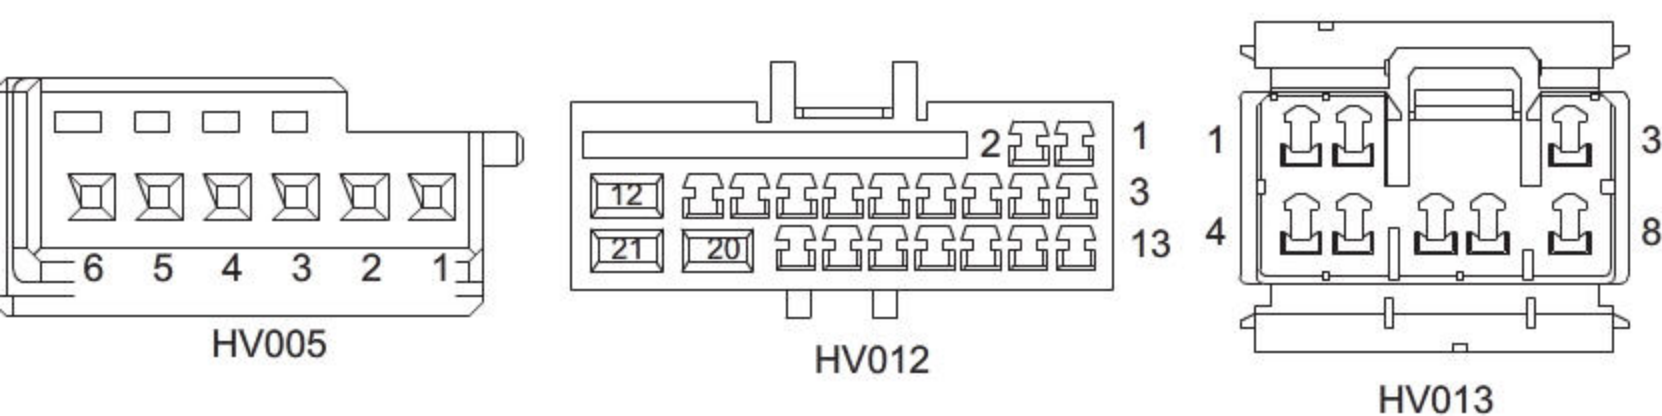

A . 连接器信息

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BY035（21PIN，自然色，母连接器）	车身到暖风机线束对接口	中控台下换挡机构前部	HV012
BY036（1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	副驾驶座椅下横梁前部	-
BY049（40PIN，自然色，母连接器）	车身到发动机舱线束对接口 1	手套箱后部	EB051
BY050（40PIN，自然色，公连接器）	车身到仪表线束对接口 1	副驾驶侧 A 柱下饰板后	FC035
BY065（32PIN，黑色，母连接器）	车身控制模块 MP2	手套箱后部 BCM 上	-
EB005（10PIN，灰色，母连接器）	直流 / 直流转换器（DC/DC）	BCM 后直流 / 直流转换器下部	-
EB010（3PIN，黑色，母连接器）	发动机舱保险丝盒 2	发动机舱保险丝盒下	-
EB012（3PIN，紫色，母连接器）	发动机舱保险丝盒 4	发动机舱保险丝盒下	-
EB051（40PIN，自然色，公连接器）	发动机舱到车身线束对接口 1	手套箱后部	BY049
EB065（4PIN，黑色，母连接器）	车身控制模块 MP3_2	BCM 上	-
EB065（4PIN，黑色，母连接器）	车身控制模块 MP3_2	BCM 上	-
EB066（2PIN，黑色，母连接器）	车身控制模块 MP3	BCM 上	-
EB094（8PIN，自然色，母连接器）	辅助保险丝盒 4	辅助保险丝盒下部	-
FC007（8PIN，自然色，母连接器）	点火开关	点火开关后部	-
FC035（40PIN，自然色，母连接器）	仪表到车身线束对接口 1	副驾驶侧 A 柱下饰板后	BY050
FC038（1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	副驾驶侧 A 柱下饰板后	-
FC046（40PIN，白色，母连接器）	车身控制模块 ES1	BCM 上	-
FC046（40PIN，白色，母连接器）	车身控制模块 ES1	BCM 上	-
FC052（10PIN，自然色，母连接器）	点火开关	点火开关后部	-
FC052（10PIN，自然色，母连接器）	点火开关	点火开关后部	-
FC053（4PIN，自然色，母连接器）	负离子发生器	中央出风口后部	-
FC053（4PIN，自然色，母连接器）	负离子发生器	中央出风口后部	-
HV001（32PIN，灰色，母连接器）	自动空调控制面板 1	自动空调控制面板后	-
HV005（6PIN，黑色，母连接器）	新鲜 / 循环空气电机	暖风机右侧	-

维修电路图

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
HV012（21PIN，白色，公连接器）	暖风机到车身线束对接口	中控台下换挡机构前	BY035
HV013（8PIN，白色，母连接器）	自动空调控制面板 2	自动空调控制面板后	-