



B . 连接器端视图

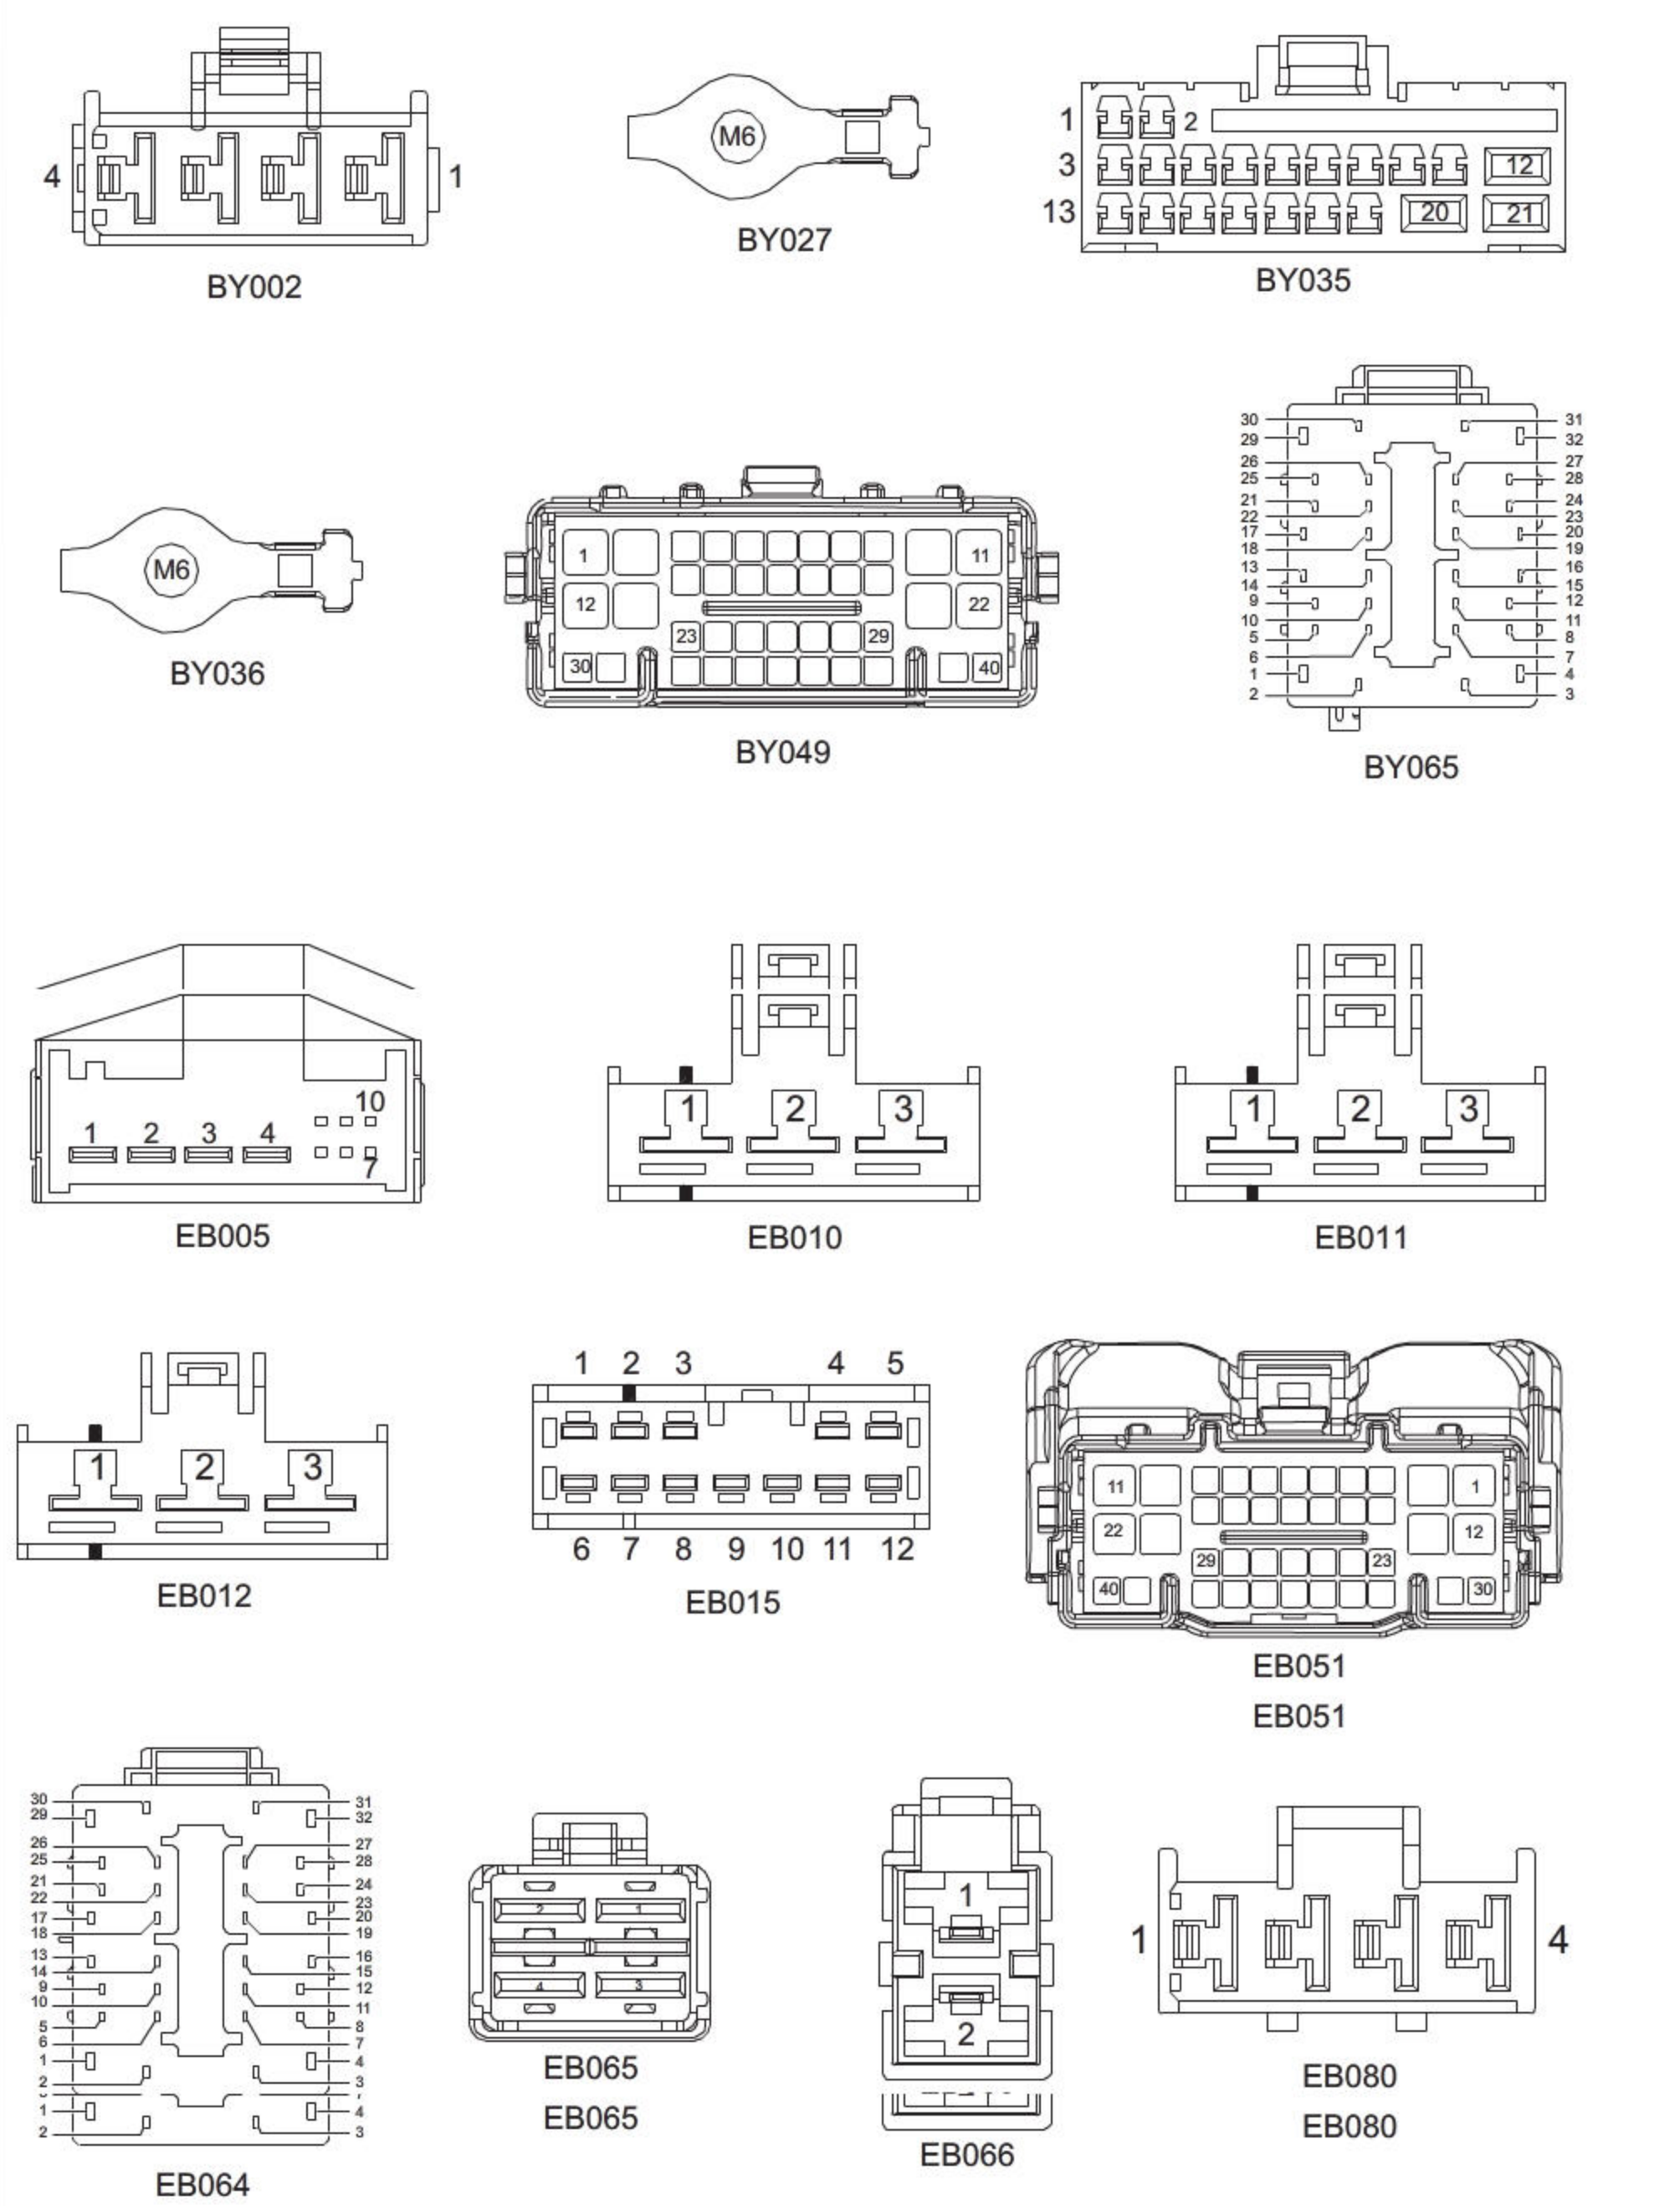

D . 连接器端视图

B . 连接器端视图

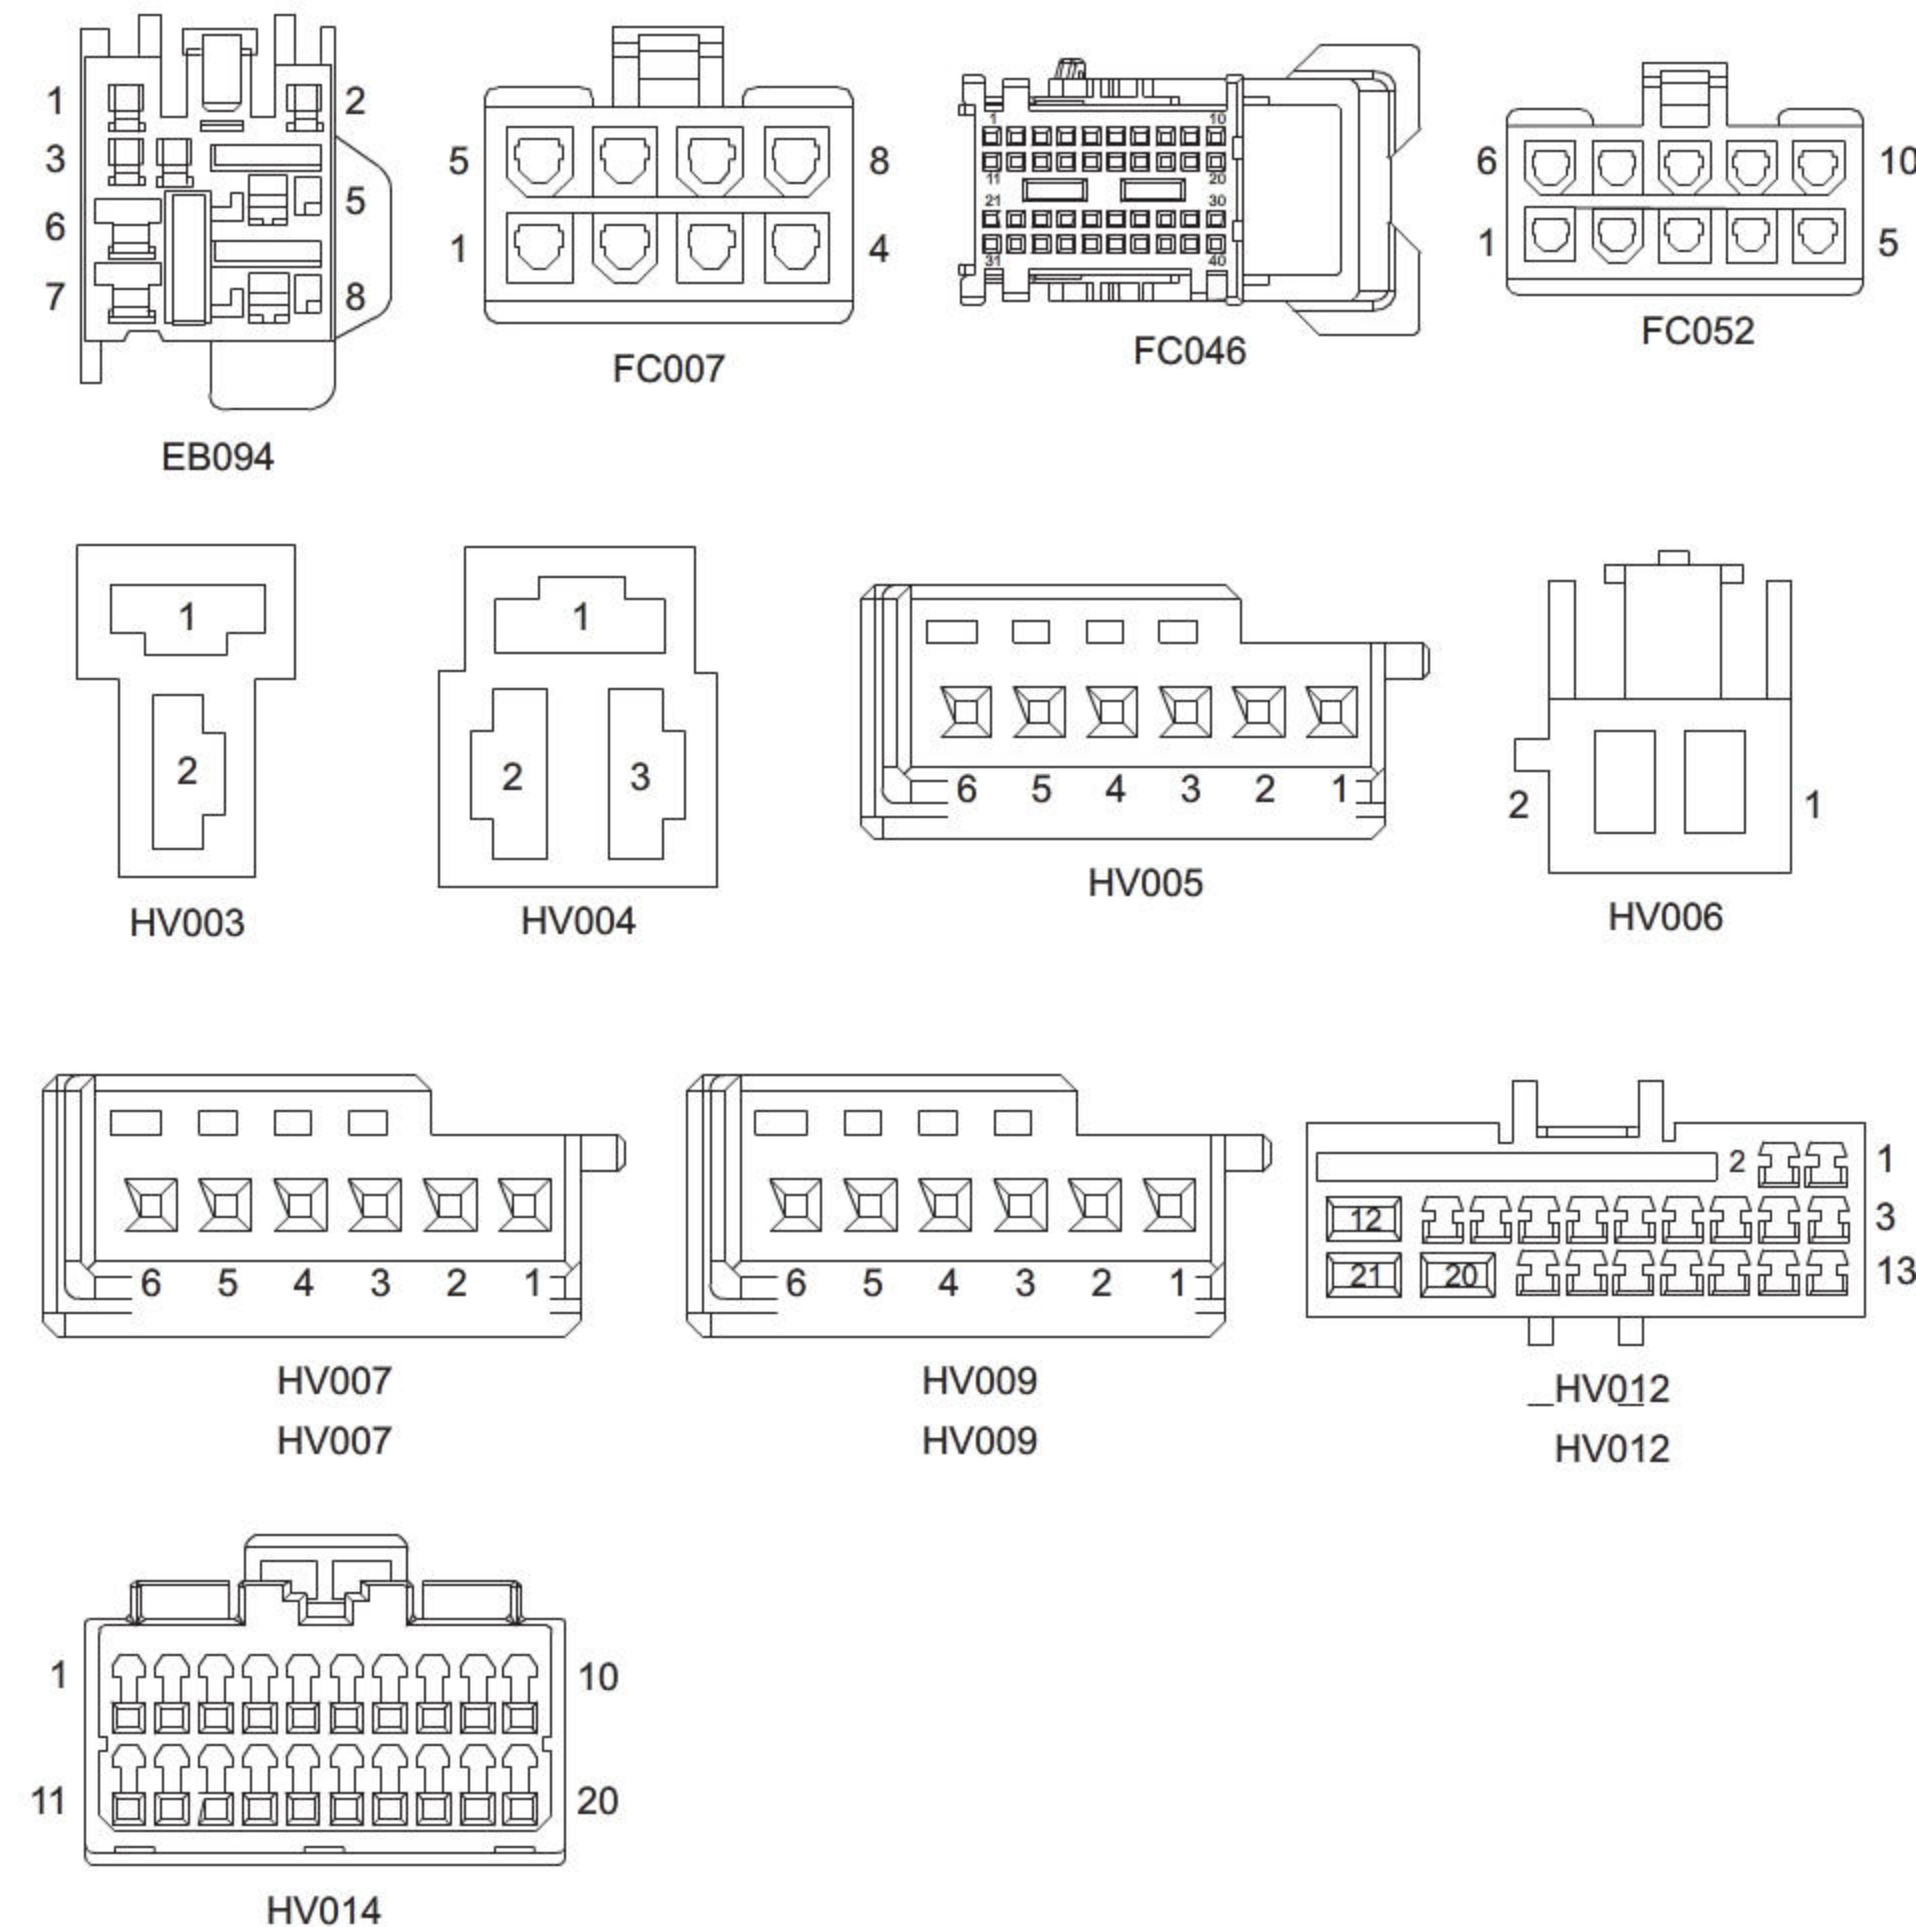

A . 连接器信息

连接器号 （针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BY002 （4PIN，自然色，母连接器）	车身到发动机舱线束对接口 2	手套箱后部	EB080
BY027 （1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	副驾驶座椅下横梁前部	-
BY035 （21PIN，自然色，母连接器）	车身到暖风机线束对接口	中控台换挡机构前部	HV012
BY036 （1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	副驾驶座椅下横梁前部	-
BY049 （40PIN，自然色，母连接器）	车身到发动机舱线束对接口 1	手套箱后部	EB051
BY065 （32PIN，黑色，母连接器）	车身控制模块 MP2	手套箱后部 BCM 上	-
EB005 （10PIN，灰色，母连接器）	直流 / 直流转换器 （DC/DC）	BCM 后直流 / 直流转换器下部	-
EB010 （3PIN，黑色，母连接器）	发动机舱保险丝盒 2	发动机舱保险丝盒下	-
EB011 （3PIN，自然色，母连接器）	发动机舱保险丝盒 3	发动机舱保险丝盒下	-
EB012 （3PIN，紫色，母连接器）	发动机舱保险丝盒 4	发动机舱保险丝盒下	-
EB015 （12PIN，蓝色，母连接器）	发动机舱保险丝盒 7	发动机舱保险丝盒下	-
EB051 （40PIN，自然色，公连接器）	发动机舱到车身线束对接口 1	BCM 后部	BY049
EB064 （32PIN，黑色，母连接器）	车身控制模块 MP1	BCM 上	-
EB065 （4PIN，黑色，母连接器）	车身控制模块 MP3_2	BCM 上	-
EB066 （2PIN，黑色，母连接器）	车身控制模块 MP3	BCM 上	-
EB080 （4PIN，自然色，公连接器）	发动机舱到车身线束对接口 2	手套箱后部	BY002
EB094 （8PIN，自然色，母连接器）	辅助保险丝盒 4	辅助保险丝盒下部	-
FC007 （8PIN，自然色，母连接器）	点火开关	点火开关后部	-
FC046 （40PIN，白色，母连接器）	车身控制模块 ES1	BCM 上	-
FC052 （10PIN，自然色，母连接器）	点火开关	点火开关后部	-
HV003 （2PIN，自然色，母连接器）	鼓风机电机	暖风机左侧	-

连接器号 （针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
HV004 （3PIN，黑色，母连接器）	鼓风机调速模块	暖风机右侧	-
HV005 （6PIN，黑色，母连接器）	新鲜 / 循环空气电机	暖风机右侧	-
HV006 （2PIN，白色，母连接器）	蒸发器温度传感器	暖风机右侧	-
HV007 （6PIN，黑色，母连接器）	右混合风门伺服电机	暖风机右侧	-
HV009 （6PIN，黑色，母连接器）	模式风门伺服电机	暖风机左侧	-
HV009 （6PIN，黑色，母连接器）	模式风门伺服电机	暖风机左侧	-
HV012 （21PIN，白色，公连接器）	暖风机到车身线束对接口	中控台换挡机构前	BY035
HV014 （20PIN，黑色，母连接器）	电子空调控制面板	电子空调控制面板后	-