



31. EPB

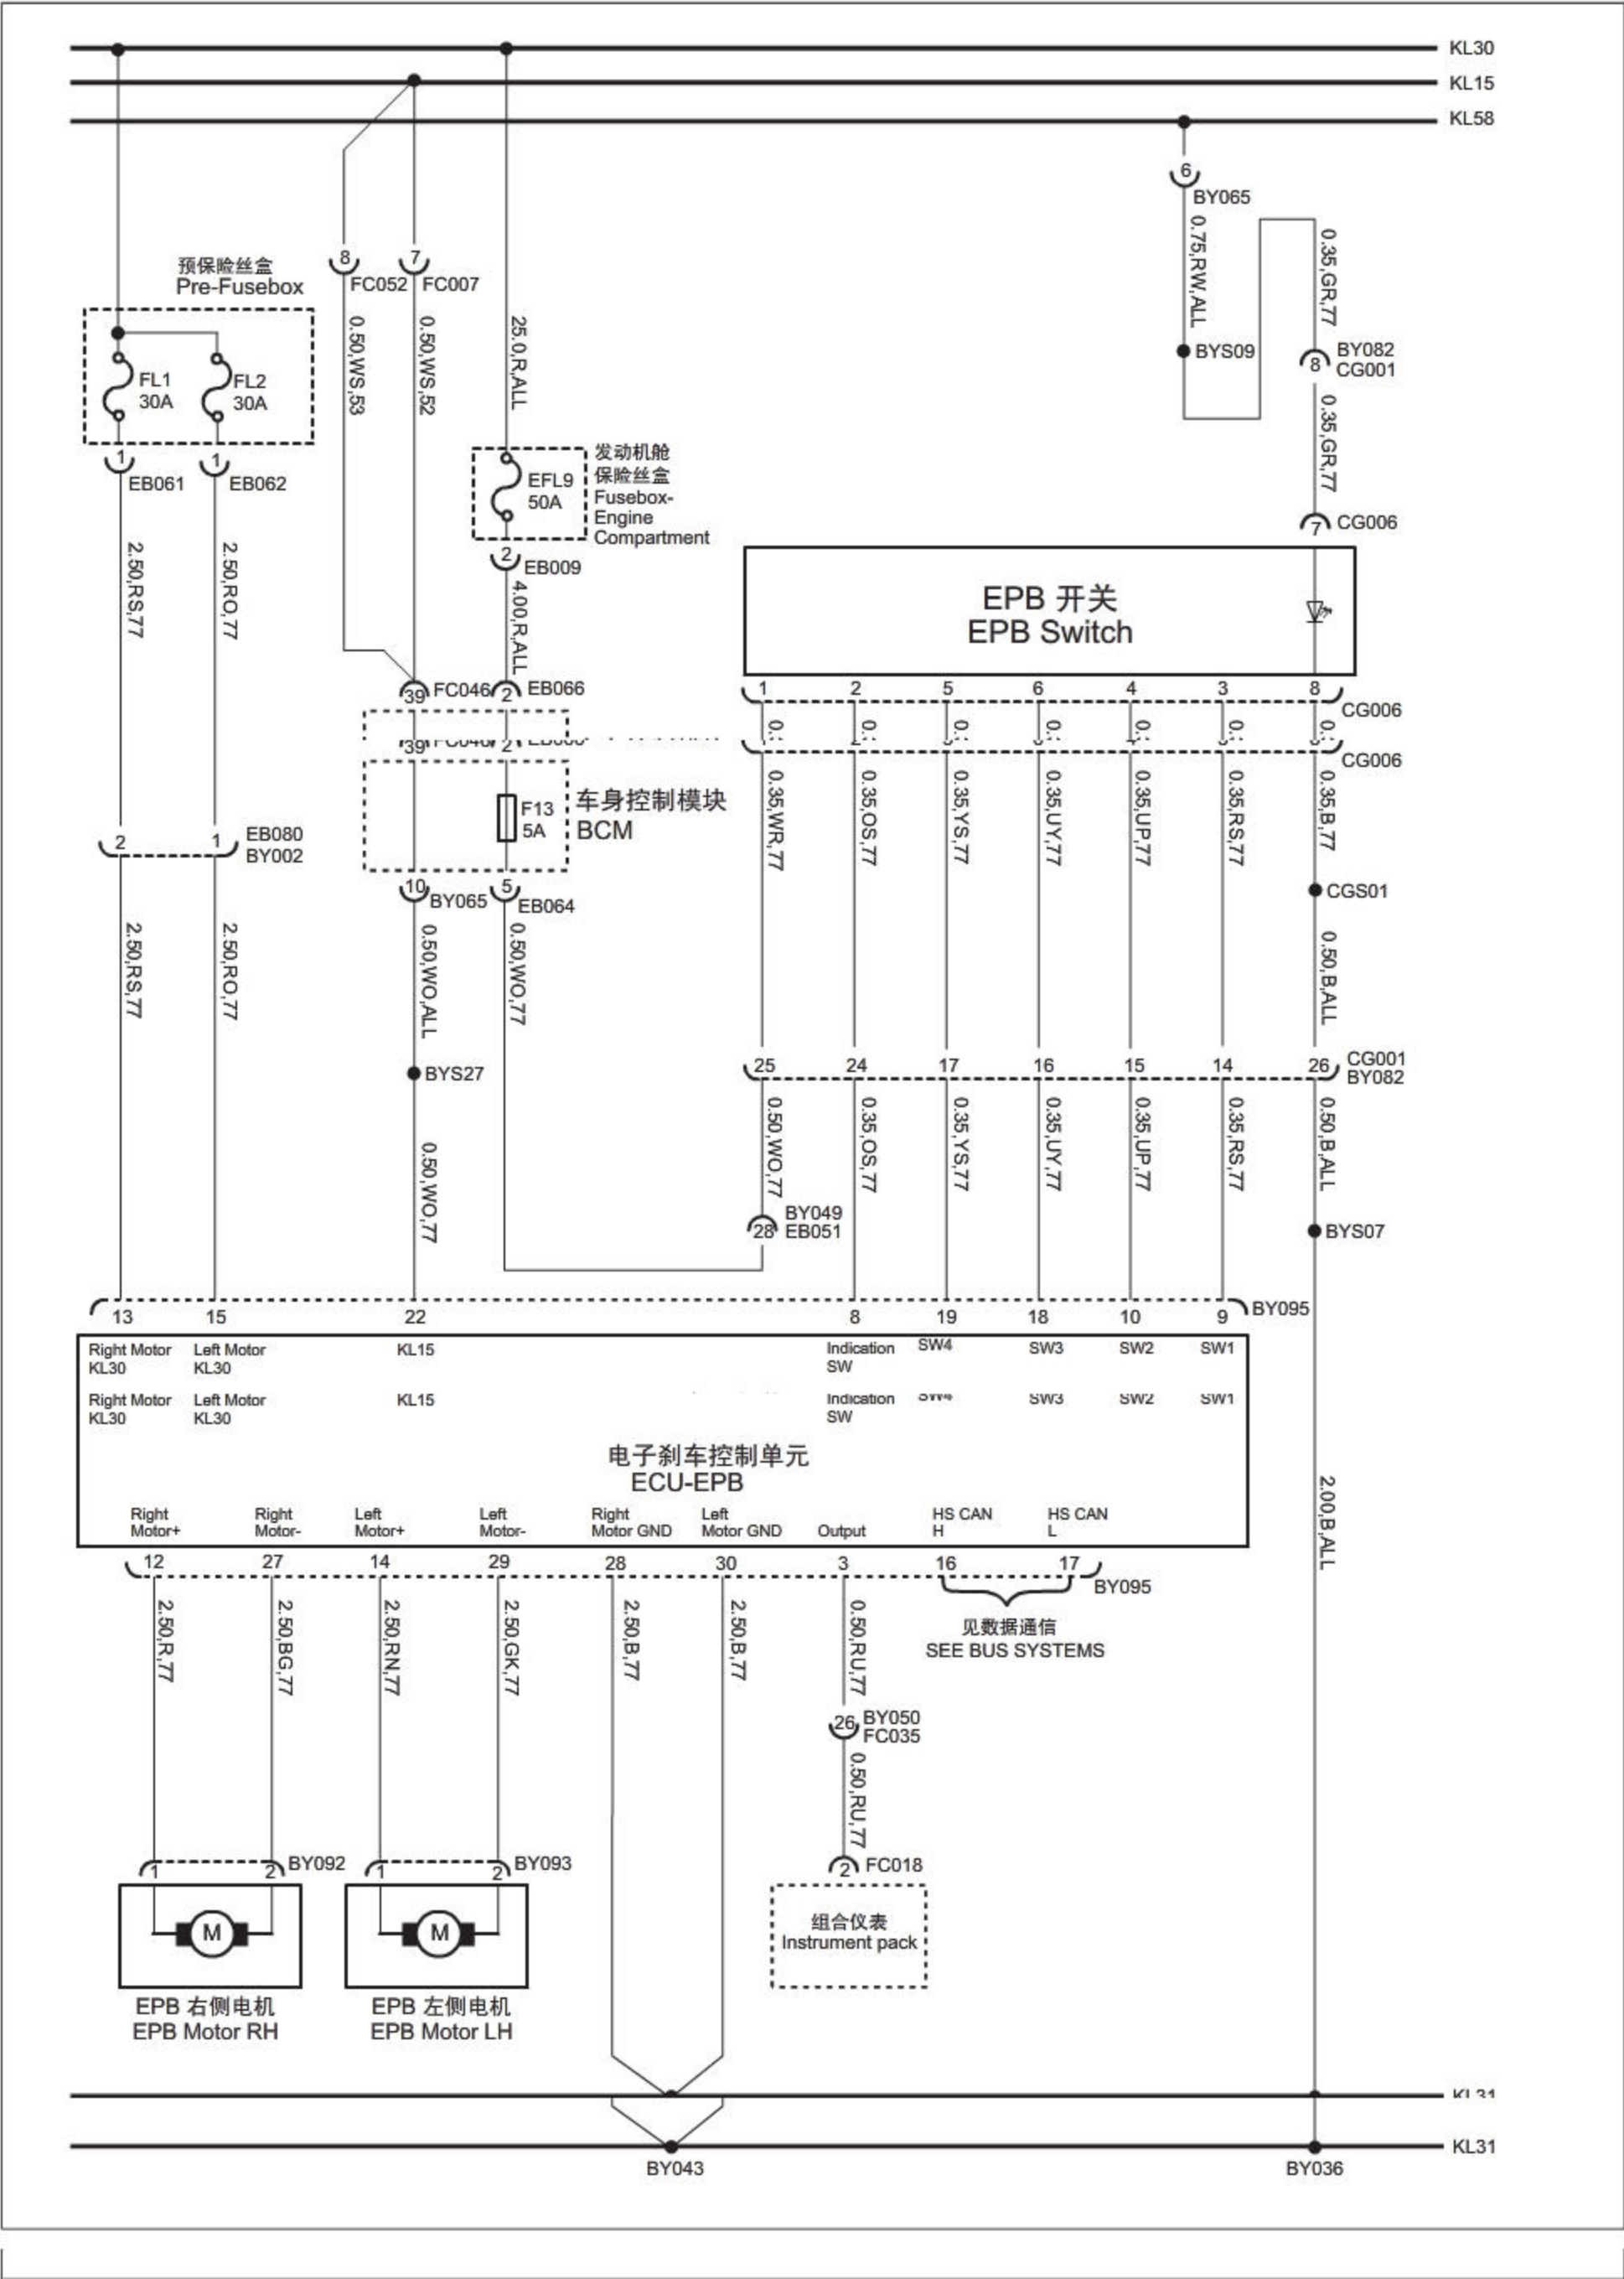


B . 连接器端视图

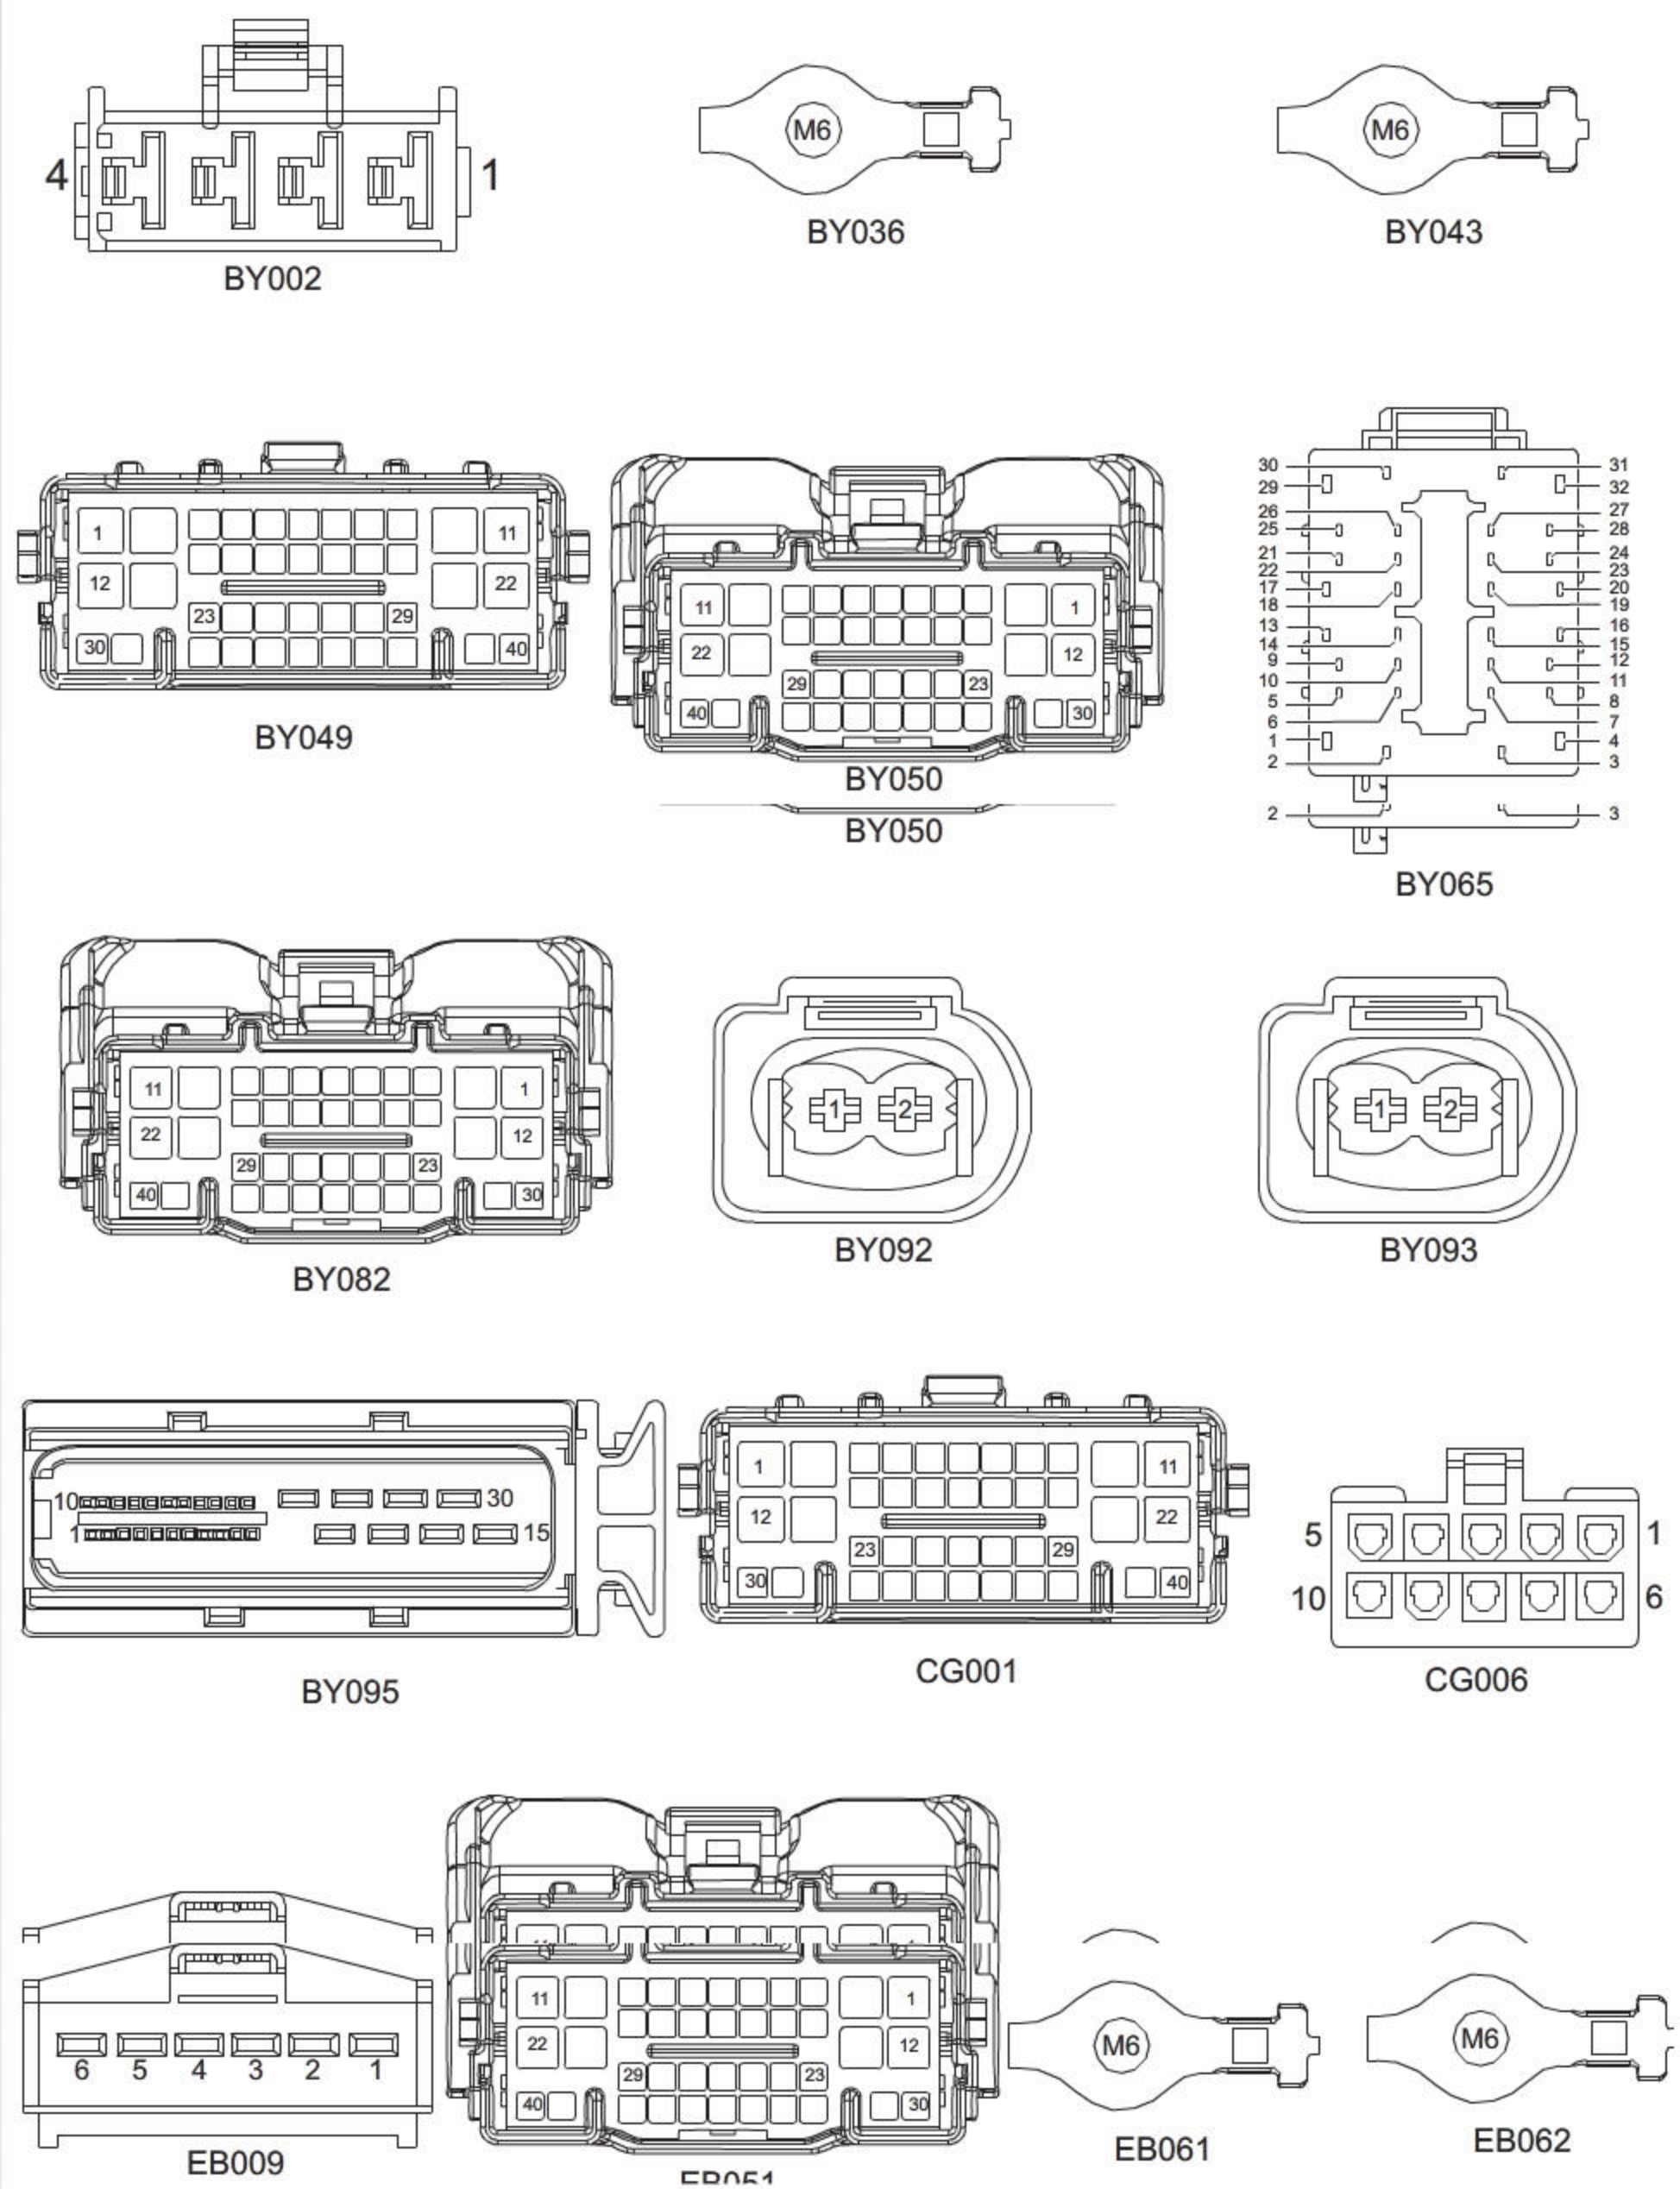

B . 连接器端视图

B . 连接器端视图

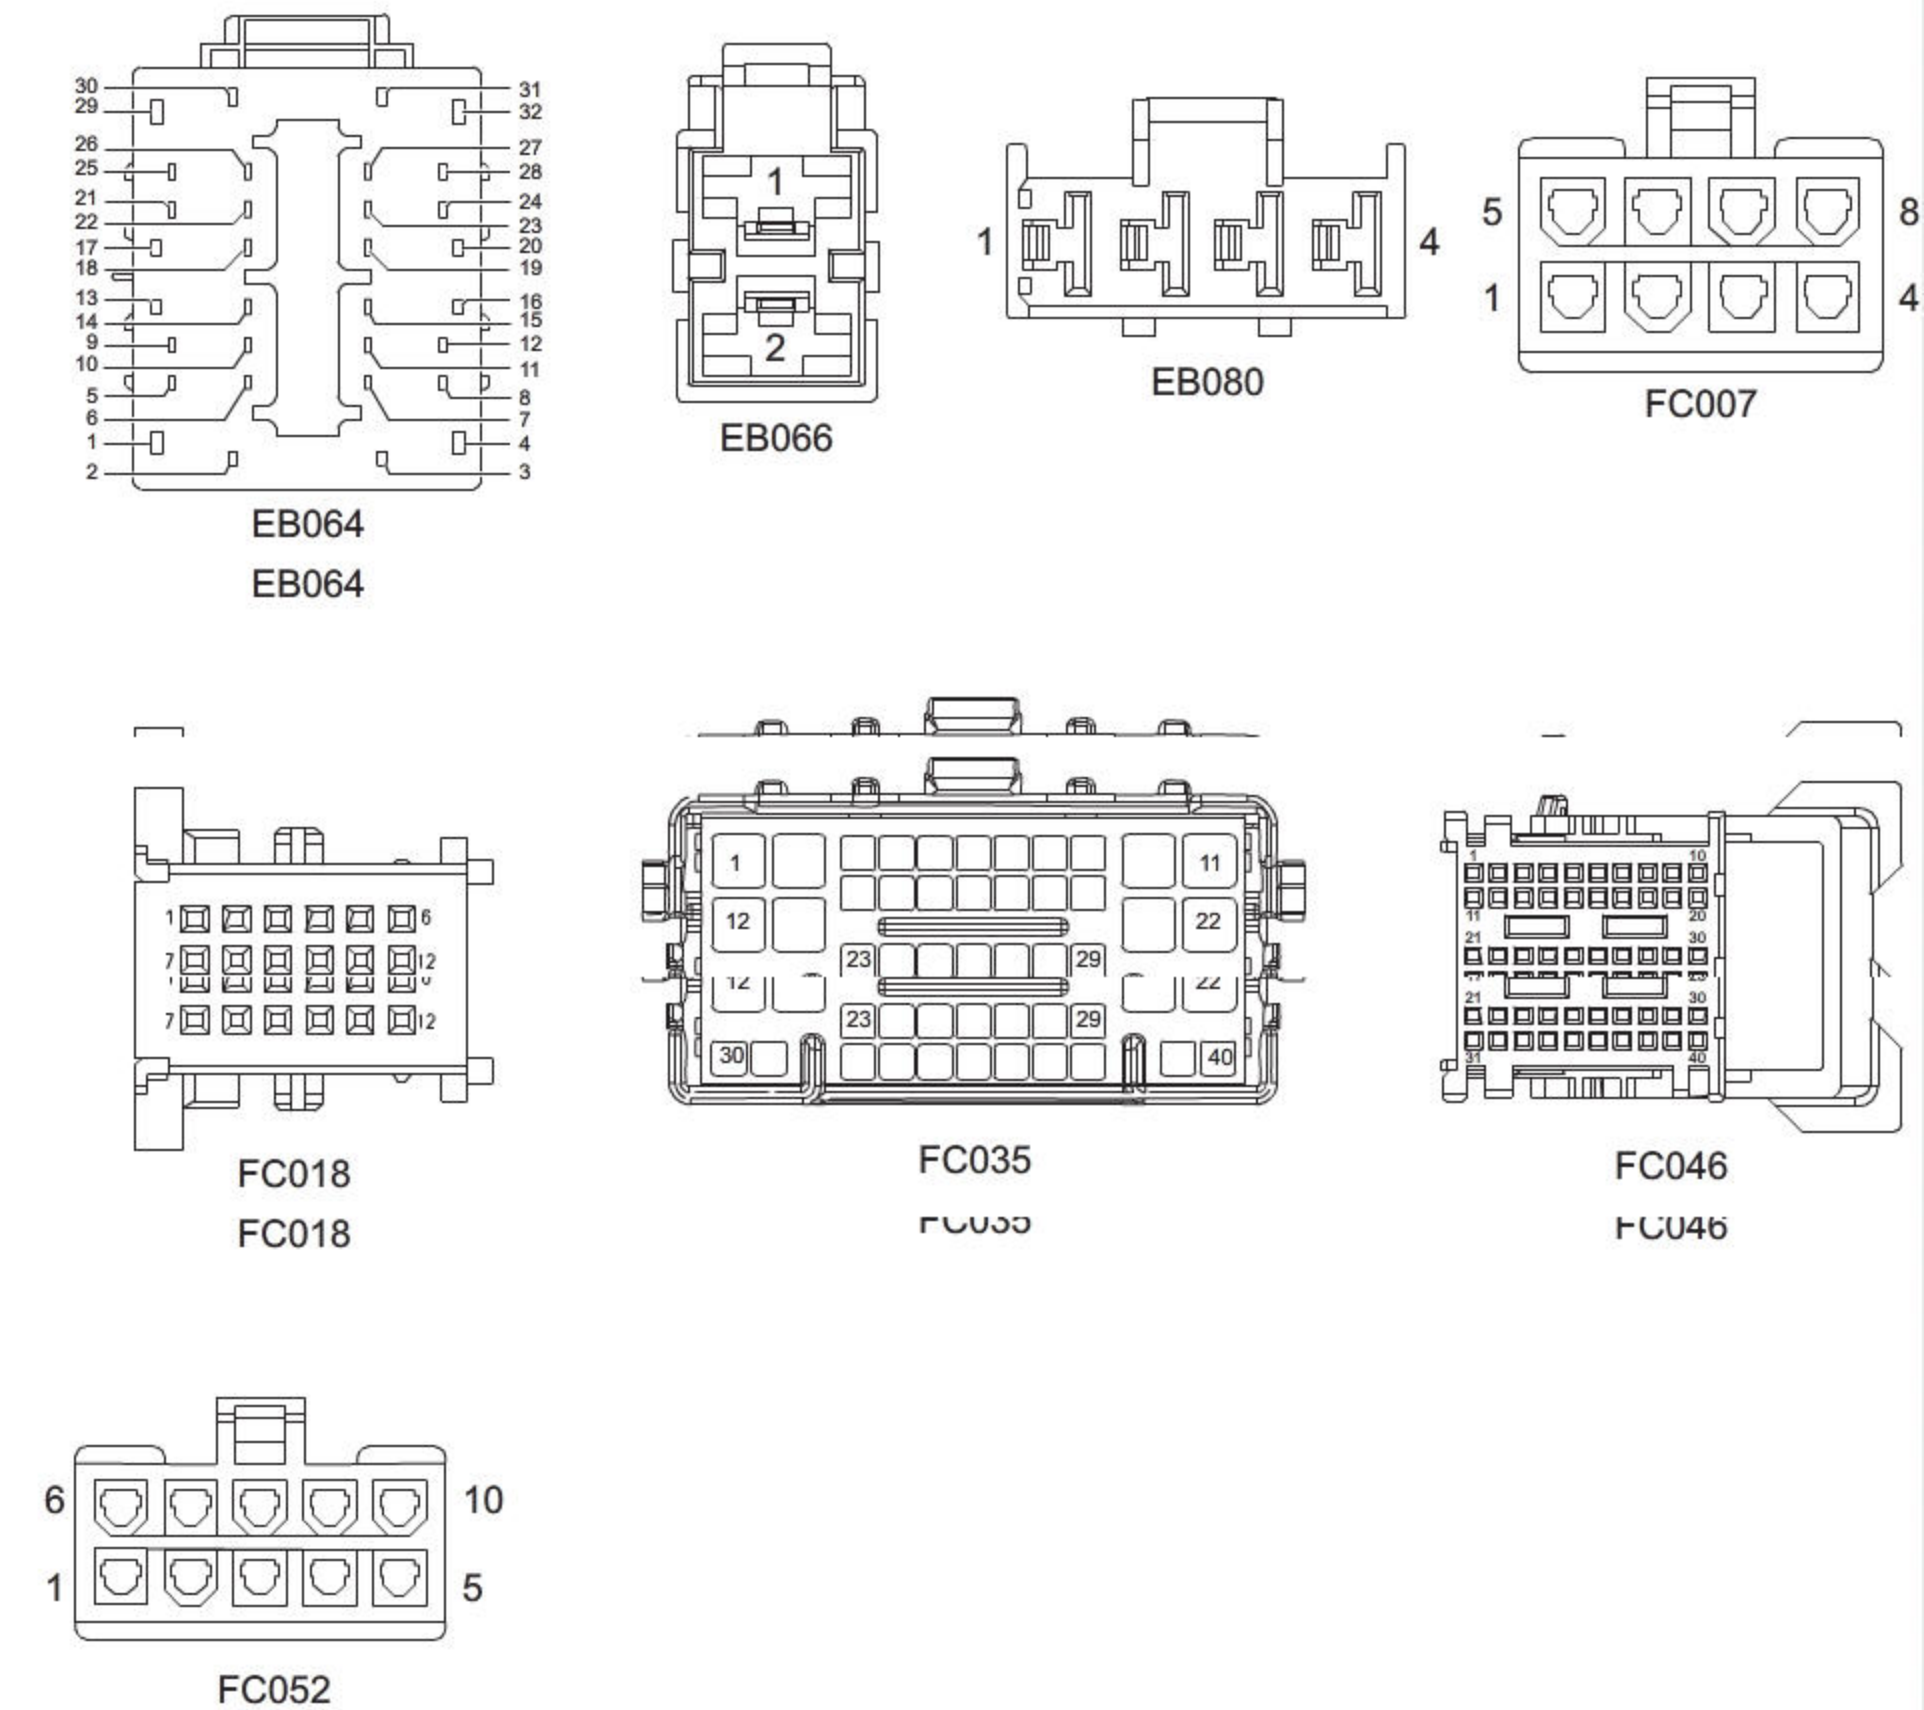

A . 连接器信息

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BY002（4PIN，自然色，母连接器）	车身到发动机舱线束对接口 2	手套箱后部	EB080
BY036（1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	副驾驶座椅下横梁前部	-
BY043（1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	副驾驶座椅下横梁后部左侧	-
BY049（40PIN，自然色，母连接器）	车身到发动机舱线束对接口 1	手套箱后部	EB051
BY050（40PIN，自然色，公连接器）	车身到仪表线束对接口 1	副驾驶侧 A 柱下饰板后	FC035
BY065（32PIN，黑色，母连接器）	车身控制模块 MP2	手套箱后部 BCM 上	-
BY082（40PIN，自然色，母连接器）	车身到点烟器线束对接口	中控台下部	CG001
BY092（2PIN，黑色，母连接器）	EPB 右侧电机	右后车轮内侧	-
BY093（2PIN，黑色，母连接器）	EPB 左侧电机	左后车轮内侧	-
BY095（30PIN，黑色，母连接器）	电子刹车控制单元	中控台下部	-
CG001（40PIN，自然色，公连接器）	点烟器到车身线束对接口	中控台下部	BY082
CG006（10PIN，黑色，母连接器） CG006（10PIN，黑色，母连接器）	EPB 开关	中控台 EPB 开关下	-
	EPB 开关	中控台 EPB 开关下	-
EB009（6PIN，黑色，母连接器） EB009（6PIN，黑色，母连接器）	发动机舱保险丝盒 1	发动机舱保险丝盒下	-
	发动机舱保险丝盒 1	发动机舱保险丝盒下	-
EB051（40PIN，自然色，公连接器）	发动机舱到车身线束对接口 1	BCM 后部	BY049
EB061（1PIN，银色，有眼连接器）	蓄电池保险丝盒（EPB）	蓄电池保险丝盒内	-
EB062（1PIN，银色，有眼连接器） EB062（1PIN，银色，有眼连接器）	蓄电池保险丝盒（EPB）	蓄电池保险丝盒内	-
	蓄电池保险丝盒（EPB）	蓄电池保险丝盒内	-
EB064（32PIN，黑色，母连接器）	车身控制模块 MP1	BCM 上	-
EB066（2PIN，黑色，母连接器）	车身控制模块 MP3	BCM 上	-
EB080（4PIN，自然色，公连接器）	发动机舱到车身线束对接口 2	手套箱后部	BY002
FC007（8PIN，自然色，母连接器）	点火开关	点火开关后部	-
FC018（12PIN，蓝色，母连接器）	组合仪表	组合仪表后部	-

连接器号（针脚数，颜色，属性） 连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述 连接器功能描述	连接器位置 连接器位置	对接连接器号 对接连接器号
FC035（40PIN，自然色，母连接器）	仪表到车身线束对接口 1	副驾驶侧 A 柱下饰板后	BY050
FC046（40PIN，白色，母连接器）	车身控制模块 ES1	BCM 上	-
FC052（10PIN，自然色，母连接器）	点火开关	点火开关后部	-