



40. 内部灯光

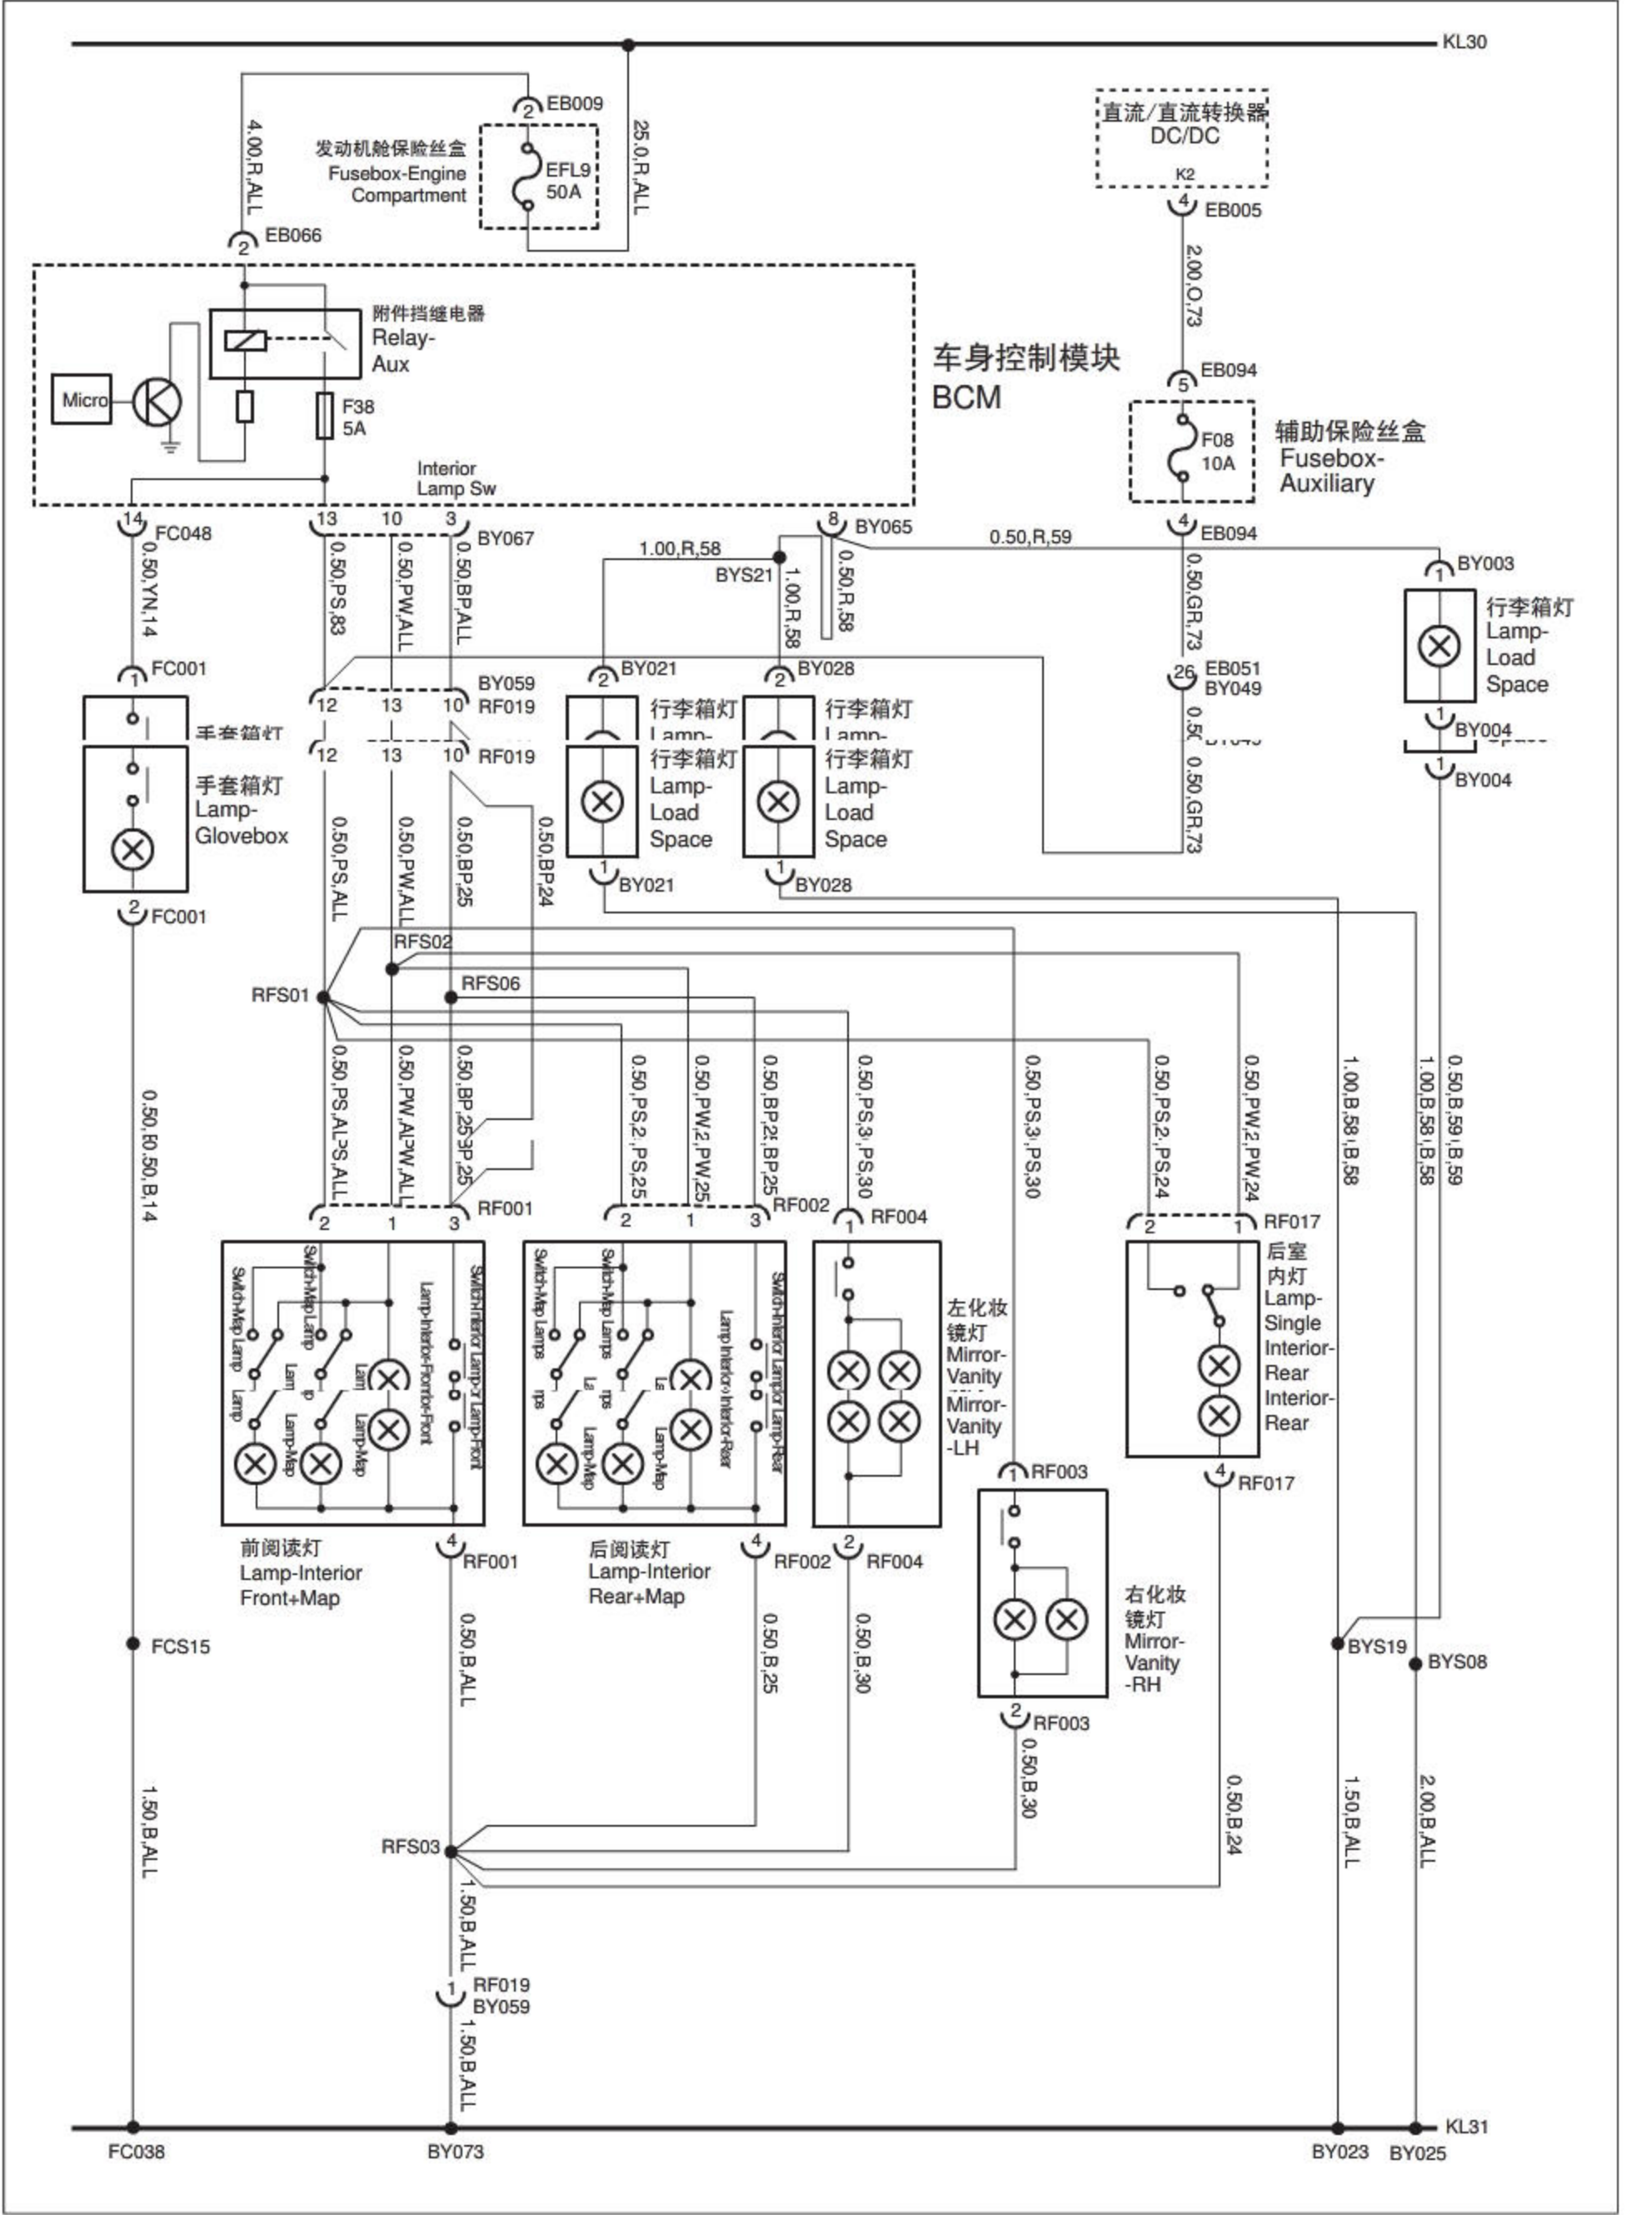

B . 连接器端视图

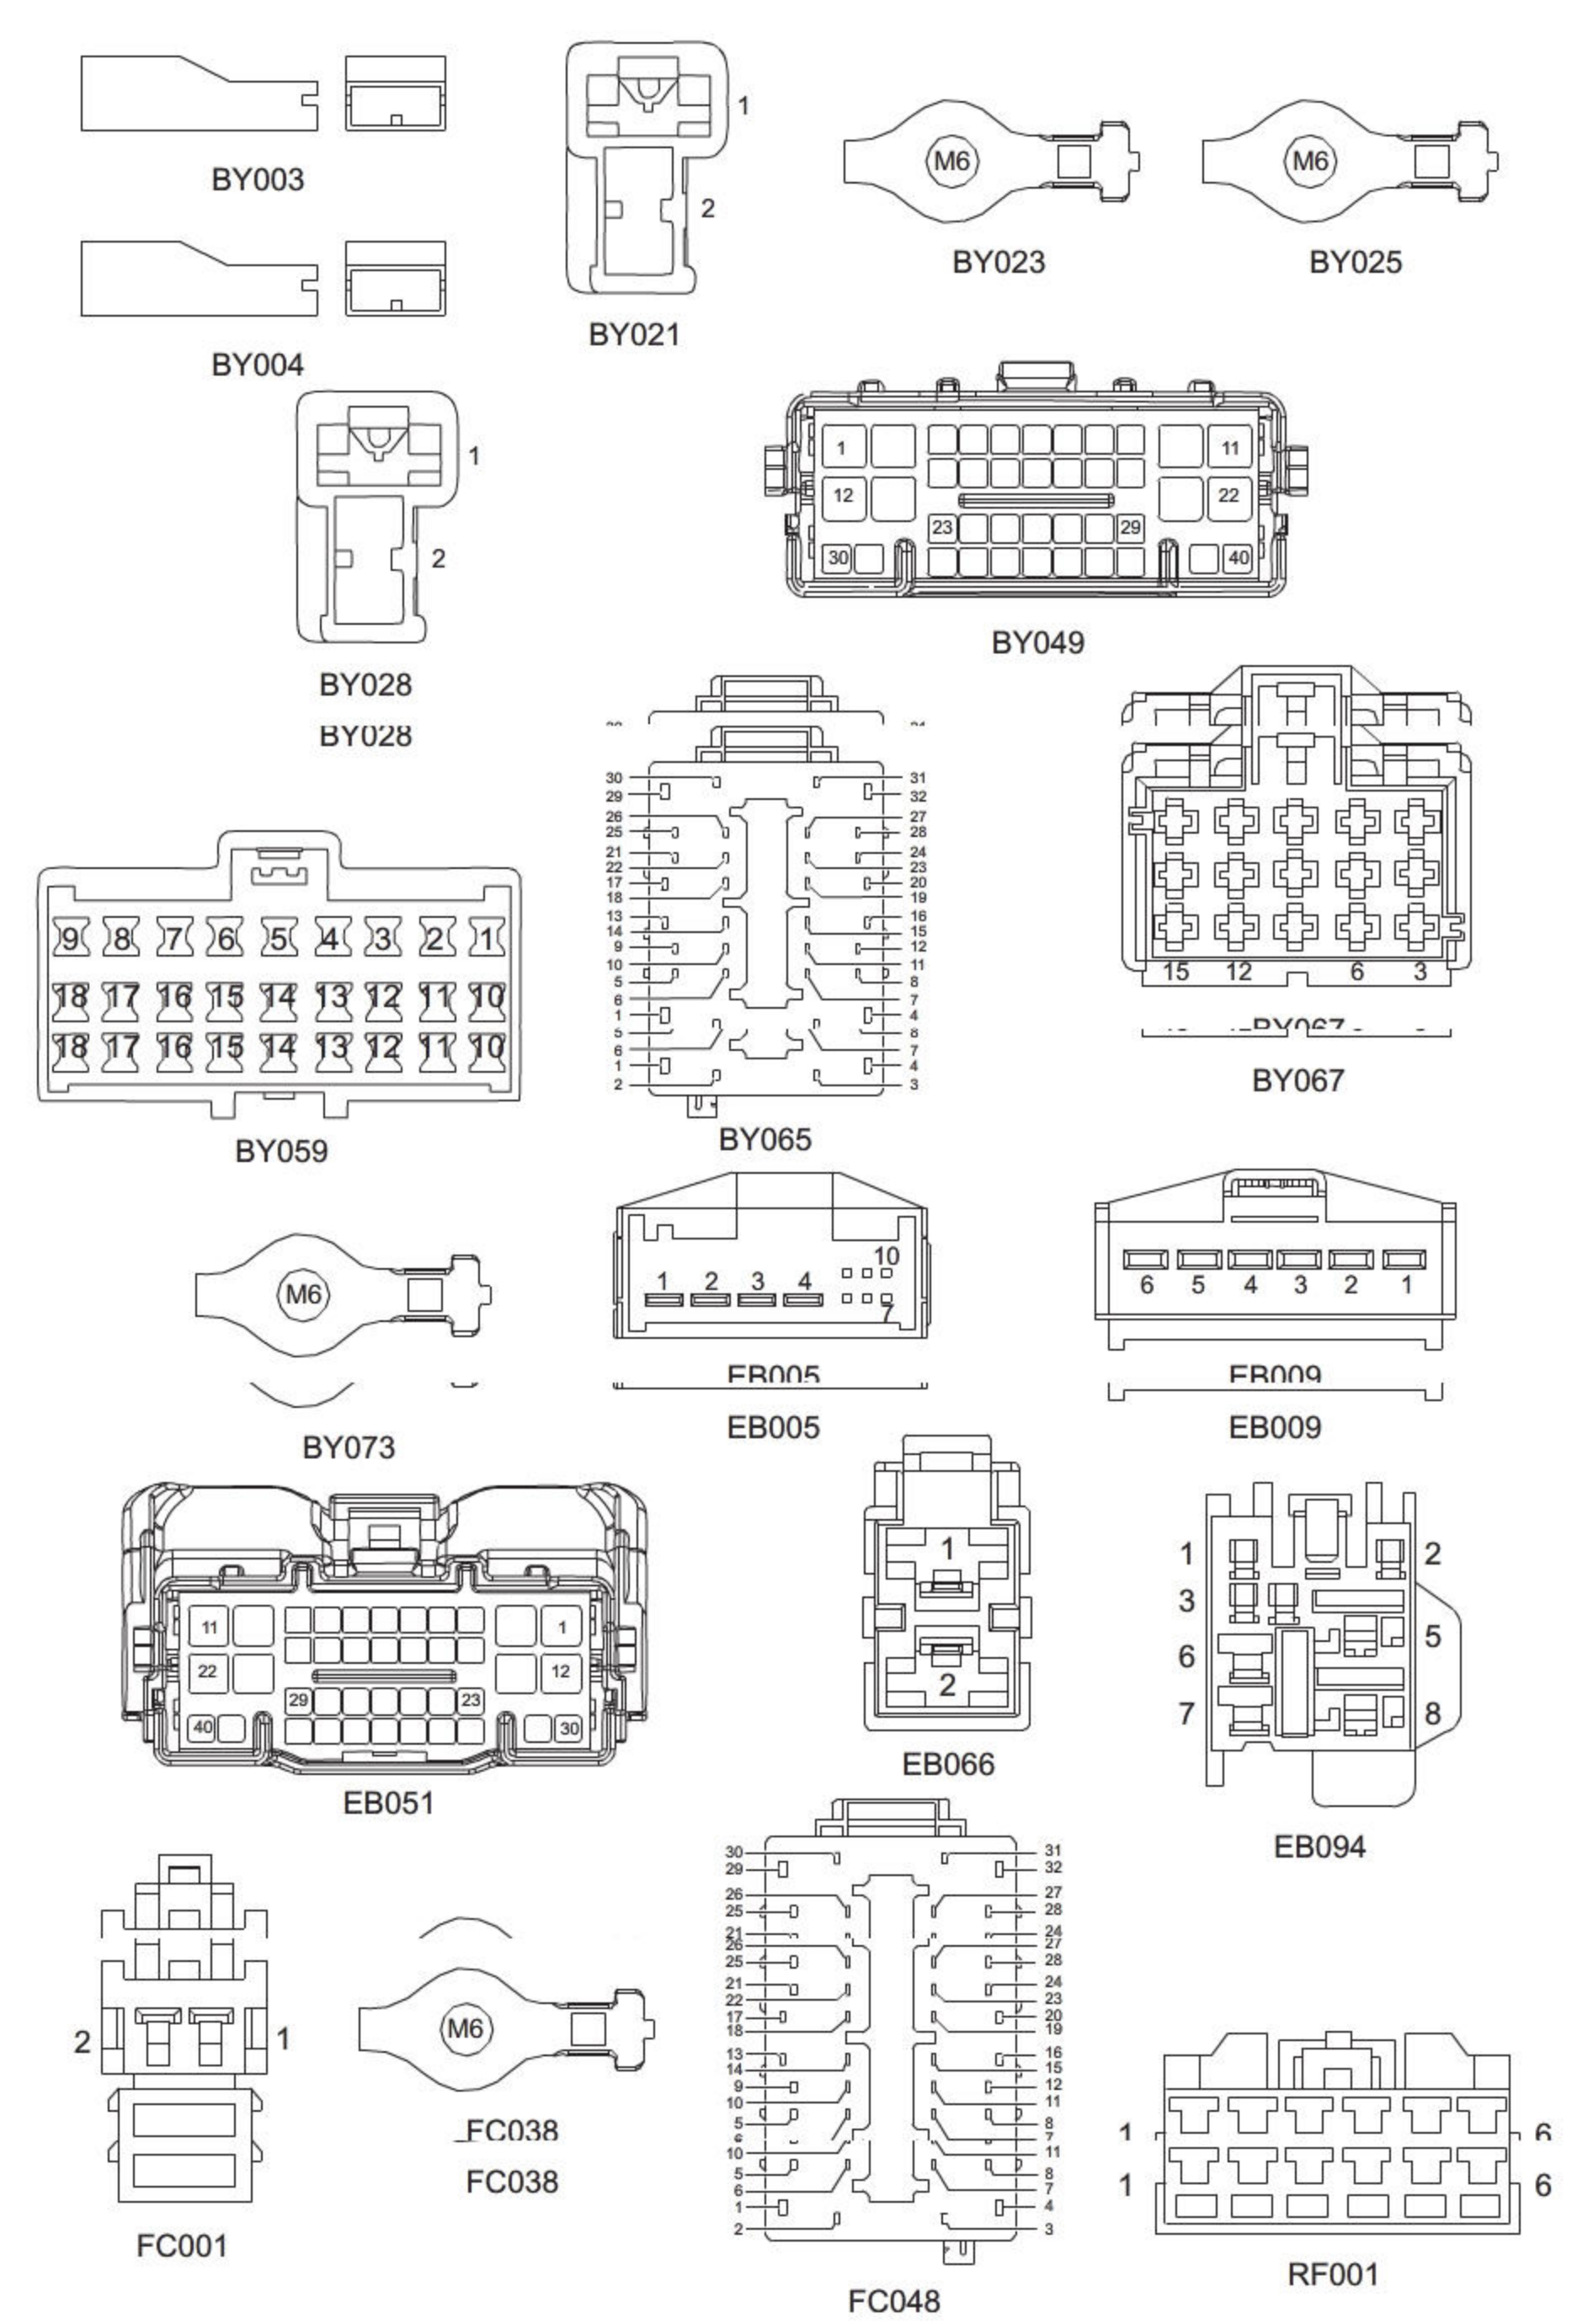


245 维修电路图

245 维修电路图

V1.3

维修电路图

B . 连接器端视图

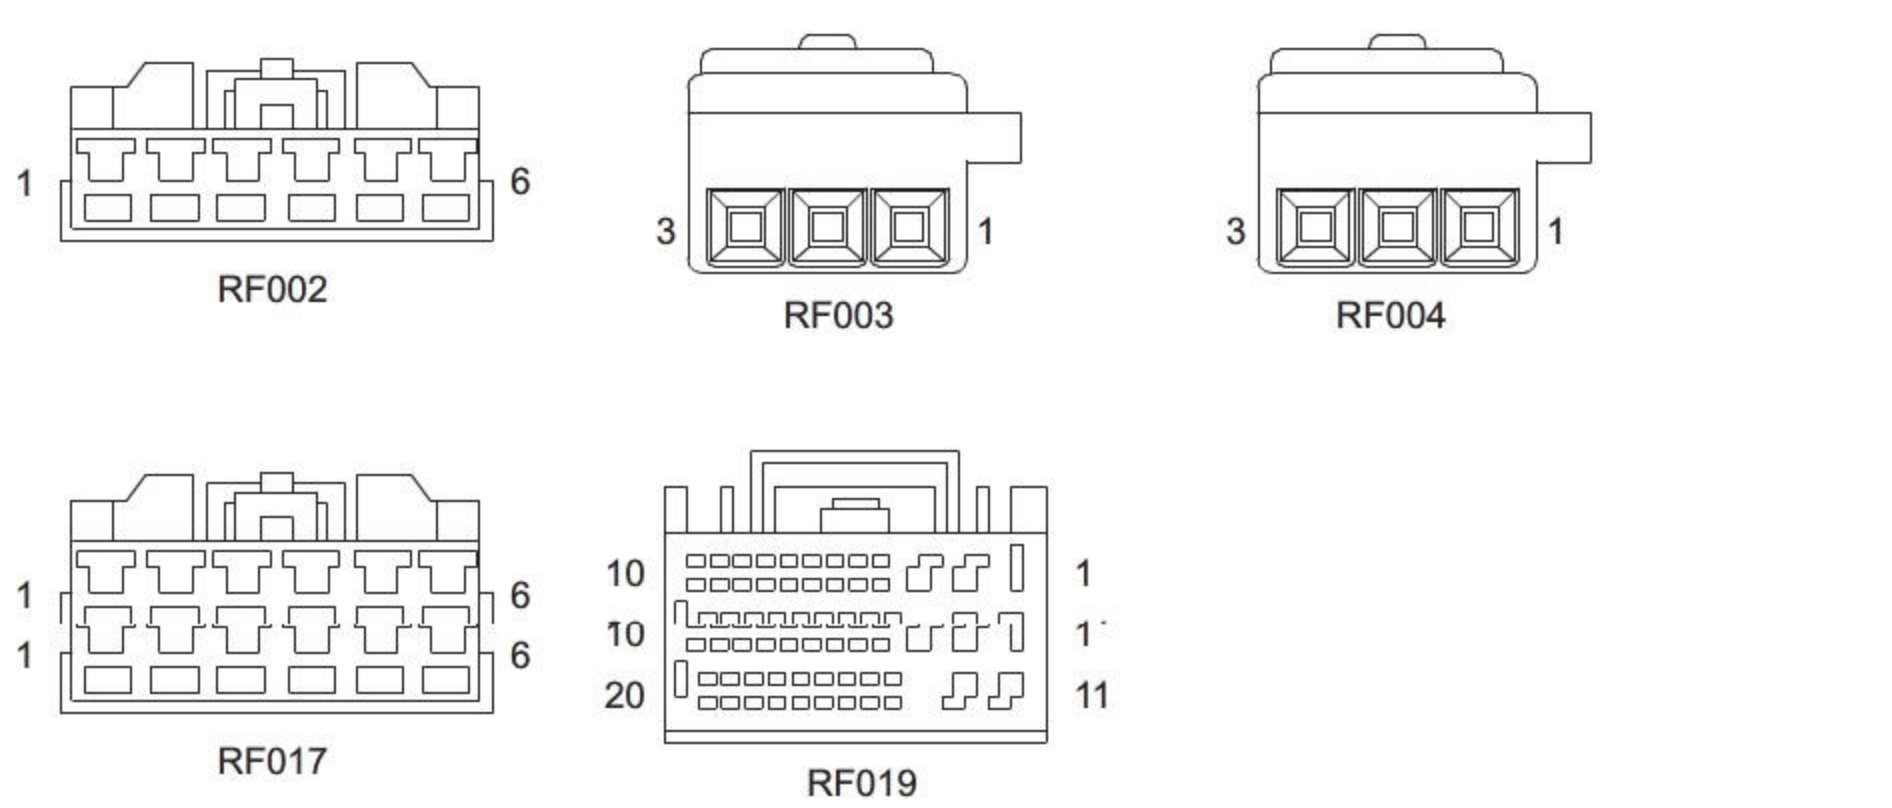



A . 连接器信息

| 连接器号（针脚数，颜色，属性）                              | 连接器功能描述           | 连接器位置             | 对接连接器号 |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| BY003（1PIN，黑色，有眼连接器）                         | 行李箱灯              | 行李箱内              | -      |
| BY004（1PIN，黑色，有眼连接器）                         | 行李箱灯              | 行李箱内              | -      |
| BY025（1PIN，镀锡，有眼连接器）                         | 接地                | 行李箱右侧饰板后部         | -      |
| BY021（2PIN，黑色，母连接器）                          | 右侧行李箱灯            | 行李箱内              | -      |
| BY023（1PIN，镀锡，有眼连接器）                         | 接地                | 行李箱左侧饰板后部         | -      |
| BY028（2PIN，黑色，母连接器）                          | 左侧行李箱灯            | 行李箱内              | -      |
| BY049（40PIN，自然色，母连接器）                        | 车身到发动机舱线束对接口 1    | 手套箱后部             | EB051  |
| BY059（18PIN，自然色，母连接器）                        | 车身到顶蓬线束对接口        | 右侧 D 柱            | RF019  |
| BY065（32PIN，黑色，母连接器）<br>BY065（32PIN，黑色，母连接器） | 车身控制模块 MP2        | 手套箱后部 BCM 上       | -      |
|                                              | 车身控制模块 MP2        | 手套箱后部 BCM 上       | -      |
| BY067（15PIN，紫色，母连接器）                         | 车身控制模块 MP4        | 手套箱后部 BCM 上       | -      |
| BY073（1PIN，镀锡，有眼连接器）                         | 接地                | 衣帽架右侧             | -      |
| 有眼连接器）                                       |                   |                   |        |
| EB005（10PIN，灰色，母连接器）                         | 直流 / 直流转换器（DC/DC） | BCM 后直流 / 直流转换器下部 | -      |
| EB009（6PIN，黑色，母连接器）                          | 发动机舱保险丝盒 1        | 发动机舱保险丝盒下         | -      |
| EB051（40PIN，自然色，公连接器）                        | 发动机舱到车身线束对接口 1    | BCM 后部            | BY049  |
| EB066（2PIN，黑色，母连接器）                          | 车身控制模块 MP3        | BCM 上             | -      |
| EB066（2PIN，黑色，母连接器）                          | 车身控制模块 MP3        | BCM 上             | -      |
| EB094（8PIN，自然色，母连接器）                         | 辅助保险丝盒 4          | 辅助保险丝盒下部          | -      |
| FC001（2PIN，黑色，母连接器）                          | 手套箱灯              | 手套箱后部             | -      |
| FC038（1PIN，镀锡，有眼连接器）                         | 接地                | 副驾驶侧 A 柱下饰板后      | -      |
| FC048（32PIN，黑色，母连接器）                         | 车身控制模块 MP1        | BCM 上             | -      |
| FC048（32PIN，黑色，母连接器）                         | 车身控制模块 MP1        | BCM 上             | -      |
| RF001（6PIN，灰色，母连接器）<br>RF001（6PIN，灰色，母连接器）   | 前阅读灯<br>前阅读灯      | 前阅读灯后<br>前阅读灯后    | -<br>- |

维修电路图

| 连接器号（针脚数，颜色，属性）                            | 连接器功能描述    | 连接器位置  | 对接连接器号 |
|--------------------------------------------|------------|--------|--------|
| RF002（6PIN，灰色，母连接器）                        | 后阅读灯       | 后阅读灯后  | -      |
| RF003（3PIN，黑色，母连接器）                        | 右化妆镜灯开关    | 右遮阳板后  | -      |
| RF004（3PIN，黑色，母连接器）<br>RF004（3PIN，黑色，母连接器） | 左化妆镜灯开关    | 左遮阳板后  | -      |
|                                            | 左化妆镜灯开关    | 左遮阳板后  | -      |
| RF017（6PIN，灰色，母连接器）                        | 后室内灯       | 后室内灯后  | -      |
| RF019（20PIN，灰色，公连接器）                       | 顶蓬到车身线束对接口 | 右侧 D 柱 | BY059  |