




B . 连接器端视图

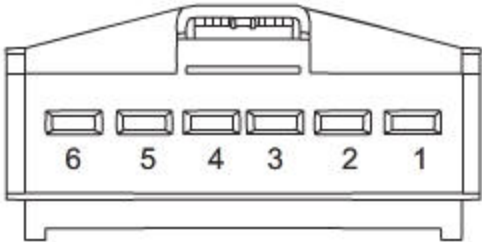


BY010

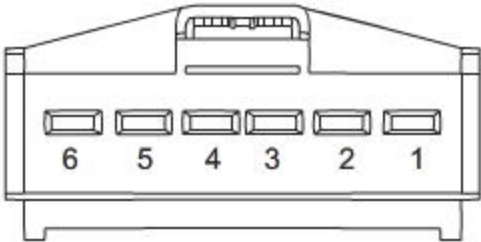


BY012

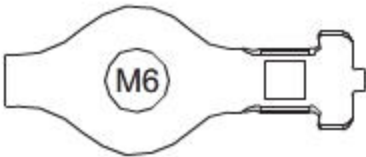


BY023

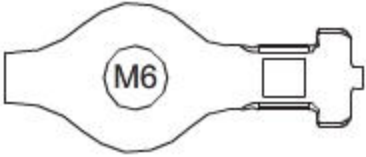

BY025

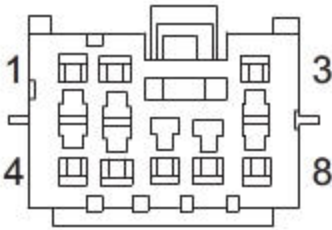


BY045

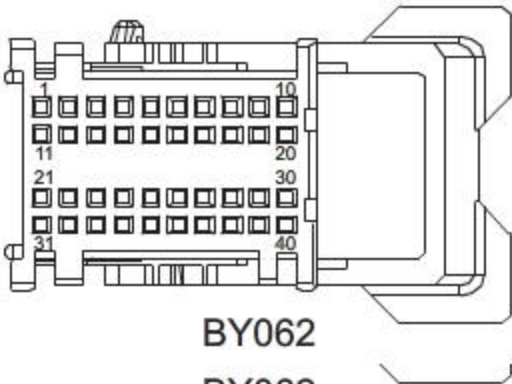


BY062


BY062

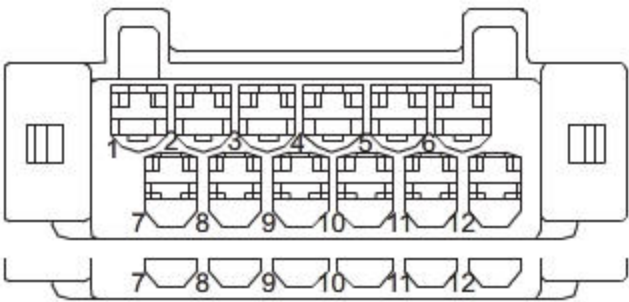


BY064

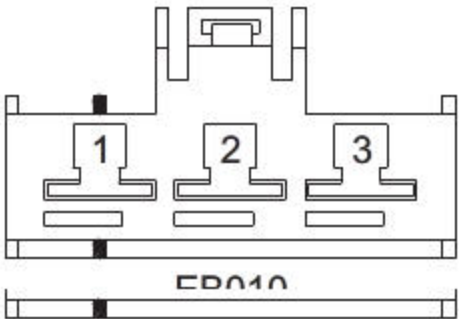


EB010

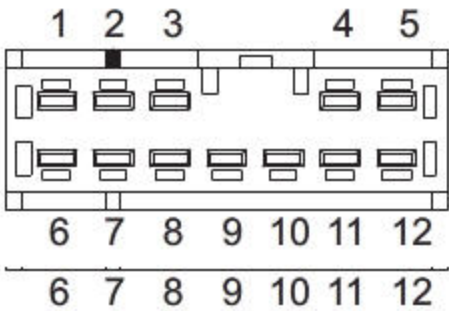


EB015

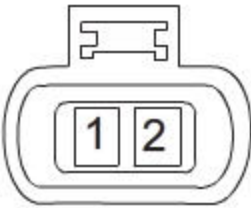


EB039

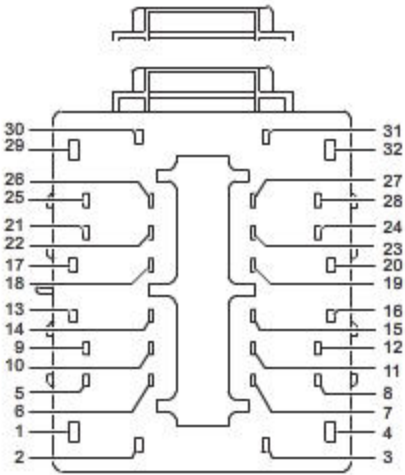


EB064

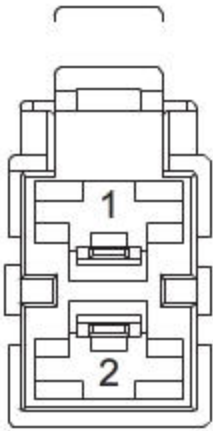


EB066

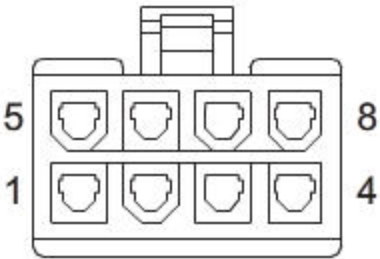

FC007

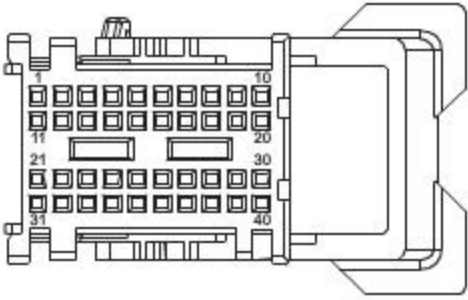

FC046

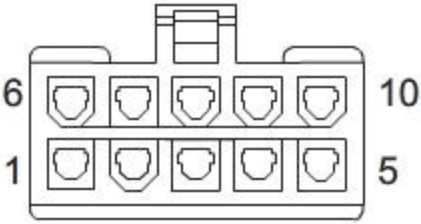

FC052

A . 连接器信息

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BY010（6PIN，黑色，母连接器）	左尾灯总成	左尾灯后部	-
BY012（6PIN，黑色，母连接器）	右尾灯总成	右尾灯后部	-
BY023（1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	行李箱左侧饰板后部	-
BY025（1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	行李箱右侧饰板后部	-
BY045（8PIN，白色，母连接器）	换挡器控制器	换挡机构前部	-
BY062（40PIN，灰色，母连接器）	车身控制模块 ES1	手套箱后部 BCM 上	-
BY064（12PIN，黑色，母连接器）	车身控制模块 MP1	手套箱后部 BCM 上	-
EB010（3PIN，黑色，母连接器）	发动机舱保险丝盒 2	发动机舱保险丝盒下	-
EB015（12PIN，蓝色，母连接器）	发动机舱保险丝盒 7	发动机舱保险丝盒下	-
EB039（2PIN，黑色，母连接器）	倒车灯开关	手动变速器上	-
EB064（32PIN，黑色，母连接器）	车身控制模块 MP1	BCM 上	-
EB066（2PIN，黑色，母连接器）	车身控制模块 MP3	BCM 上	-
FC007（8PIN，自然色，母连接器）	点火开关	点火开关后部	-
母连接器）			
FC046（40PIN，白色，母连接器）	车身控制模块 ES1	BCM 上	-
FC052（10PIN，自然色，母连接器）	点火开关	点火开关后部	-