




59. 泊车辅助控制系统 (1)

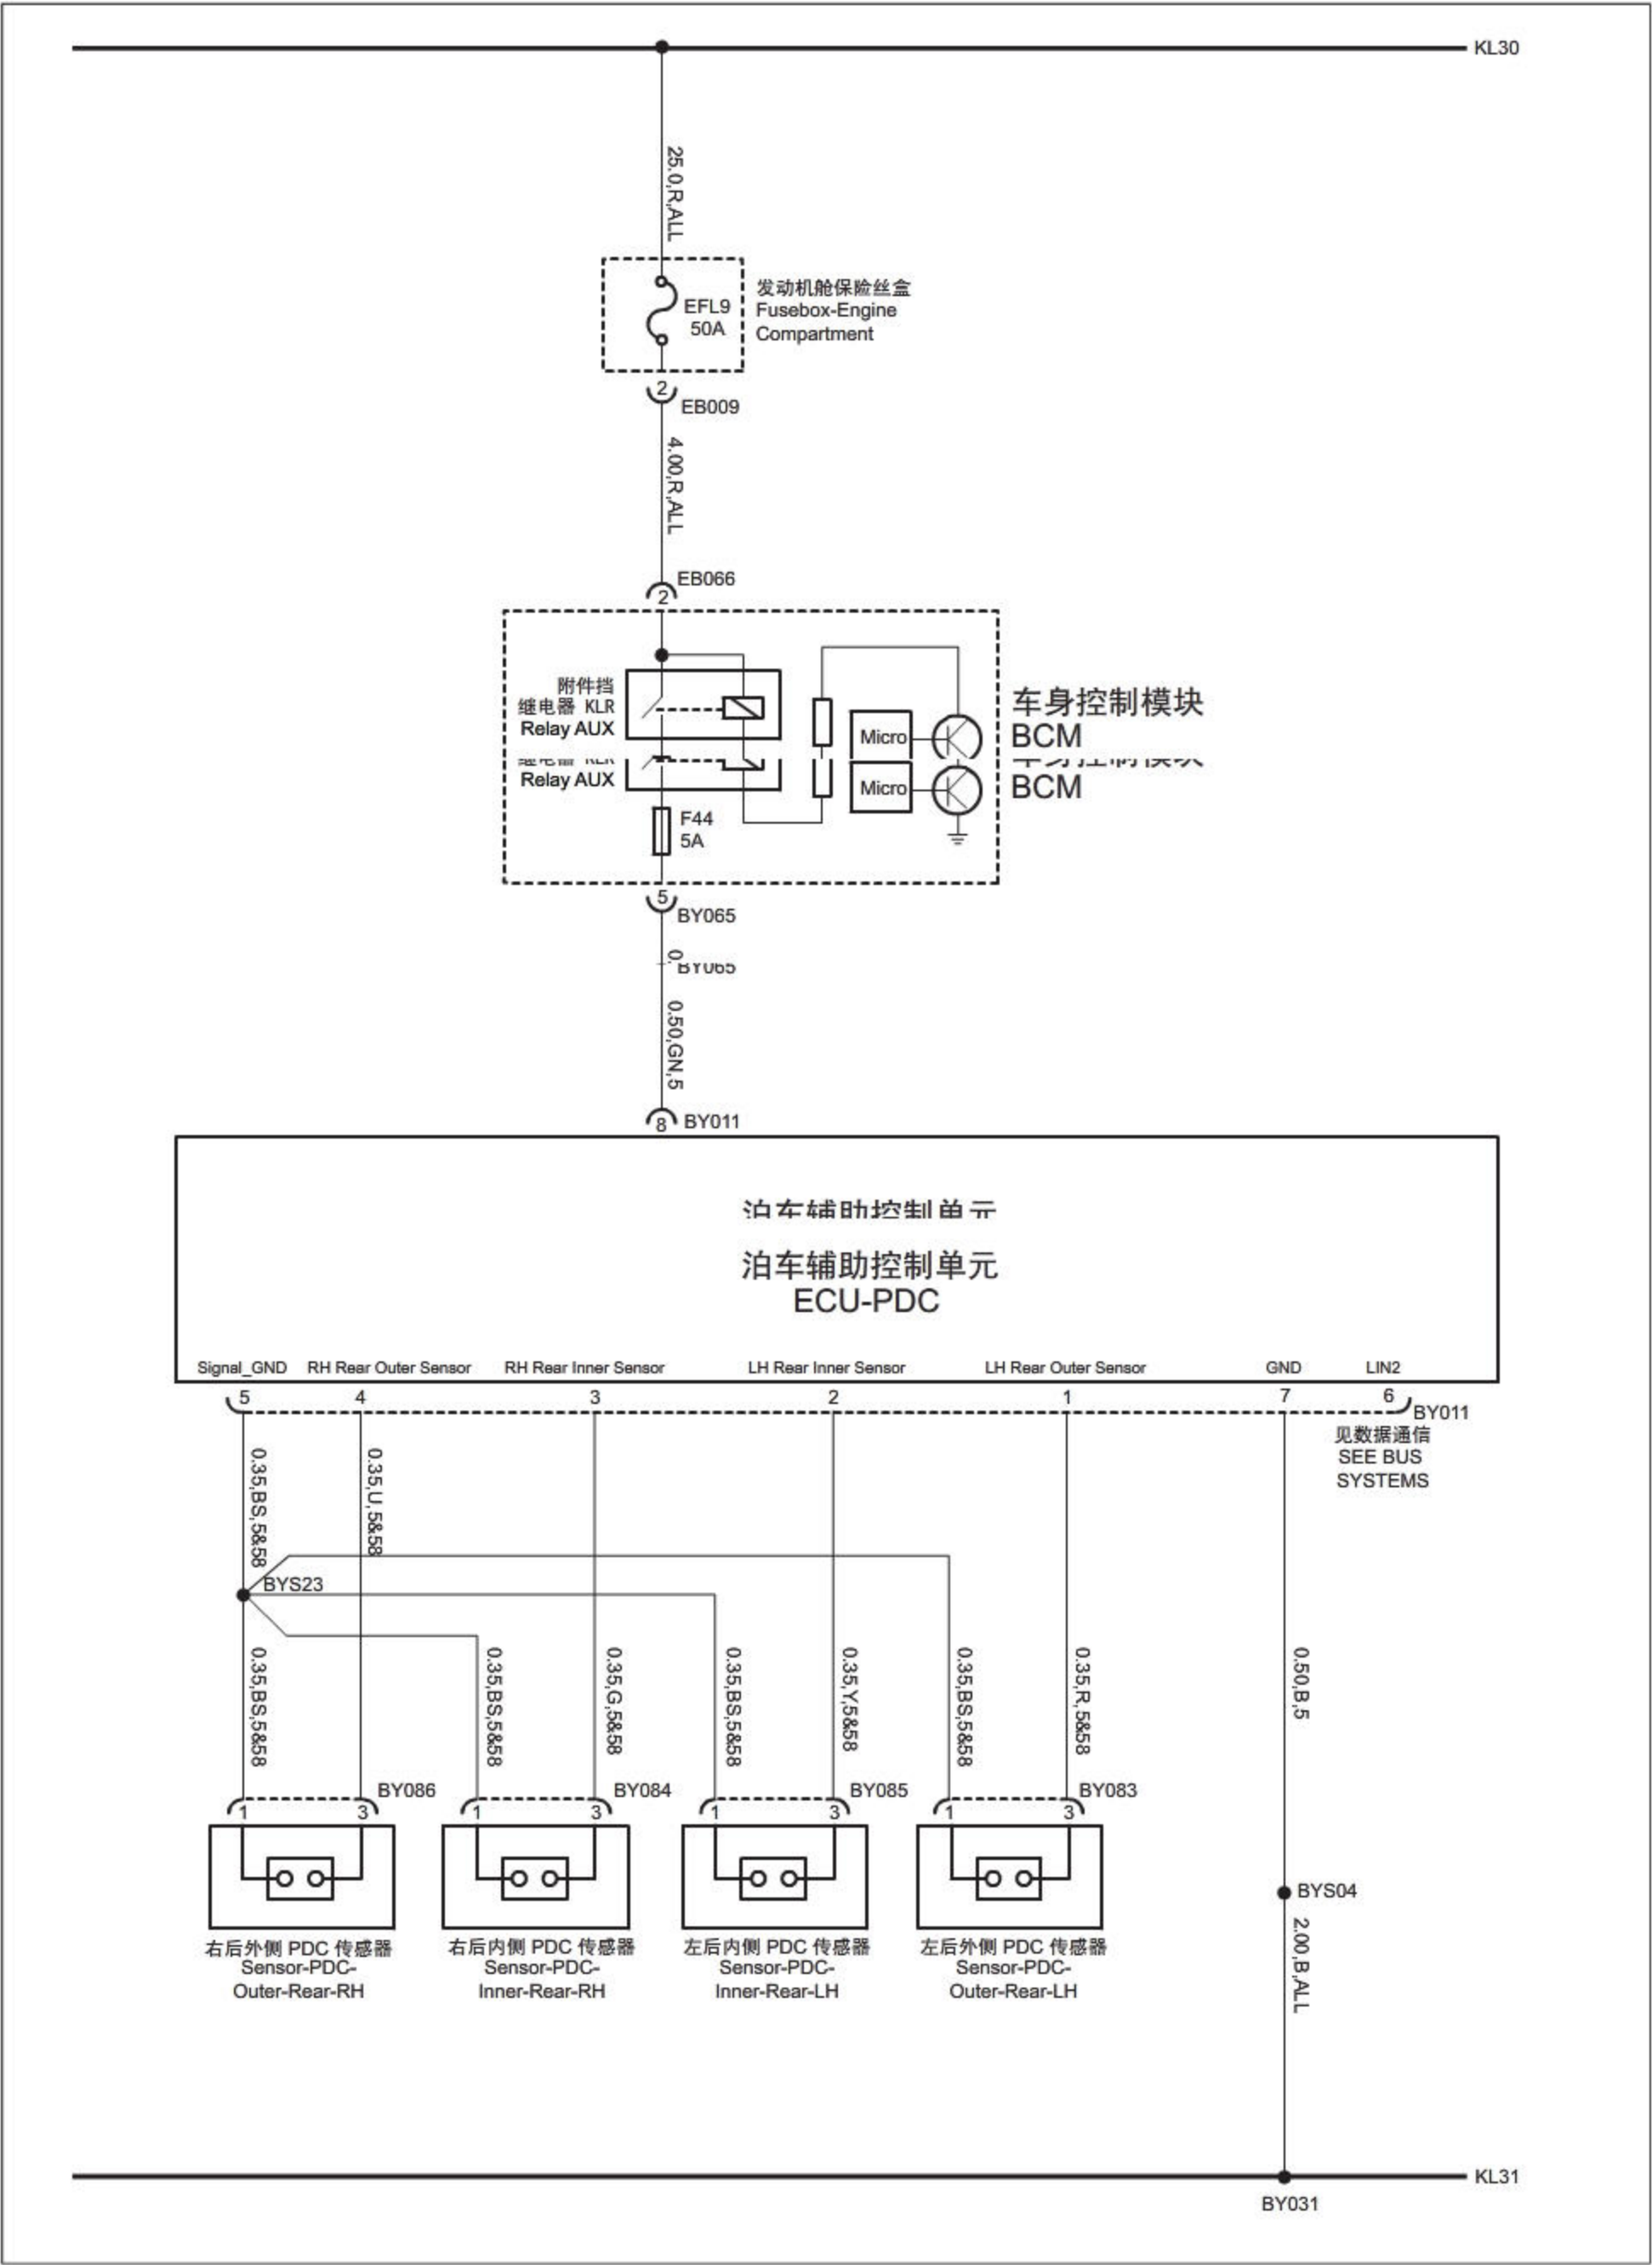


B . 连接器端视图

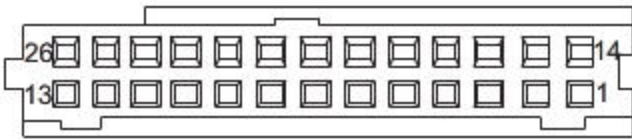


BY011

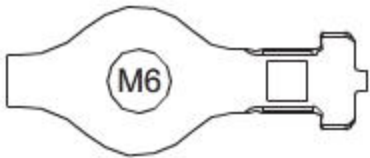


BY031

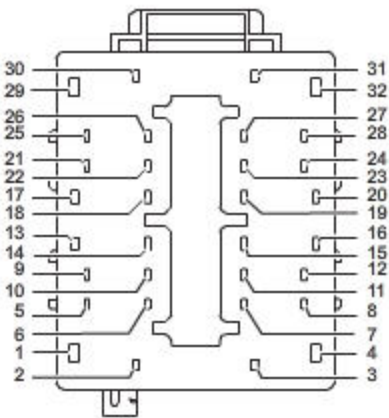


BY065

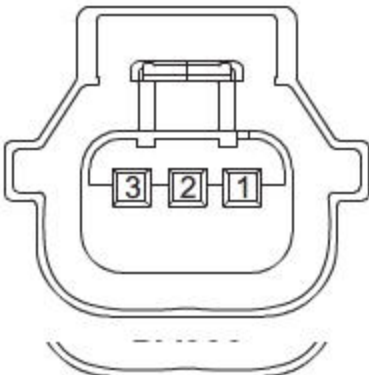


BY083

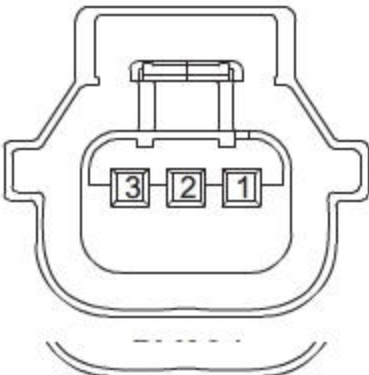


BY084

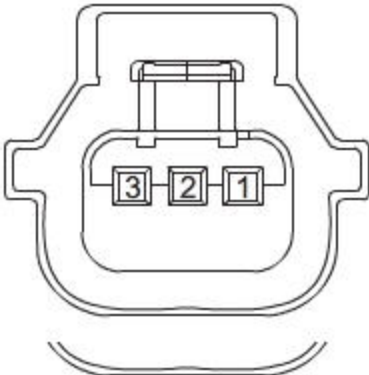


BY085

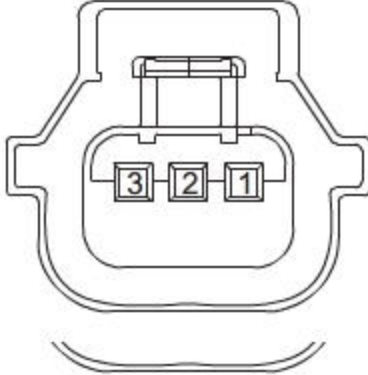

BY086

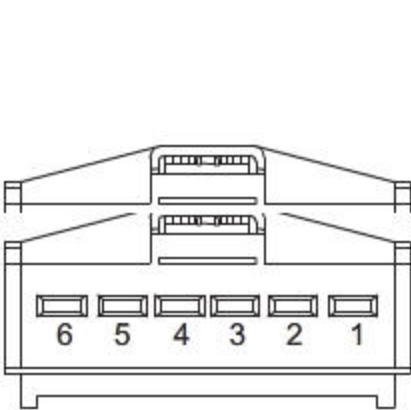

EB009

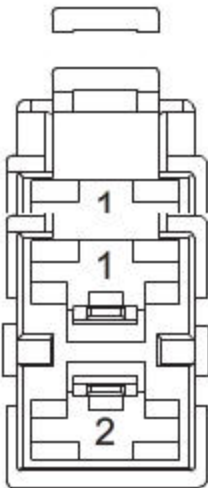

EB066

A . 连接器信息

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BY011（26PIN，黑色，母连接器）	泊车辅助控制单元	行李箱左侧饰板后部	-
BY031（1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	行李箱左侧饰板后部	-
BY065（32PIN，黑色，母连接器）	车身控制模块 MP2	手套箱后部 BCM 上	-
BY083（3PIN，黑色，母连接器）	左后外侧 PDC 传感器	后保险杠左侧	-
BY084（3PIN，黑色，母连接器）	右后内侧 PDC 传感器	后保险杠右侧	-
BY085（3PIN，黑色，母连接器）	左后内侧 PDC 传感器	后保险杠左侧	-
BY086（3PIN，黑色，母连接器）	右后外侧 PDC 传感器	后保险杠右侧	-
EB009（6PIN，黑色，母连接器）	发动机舱保险丝盒 1	发动机舱保险丝盒下	-
EB066（2PIN，黑色，母连接器）	车身控制模块 MP3	BCM 上	-