



B . 连接器端视图

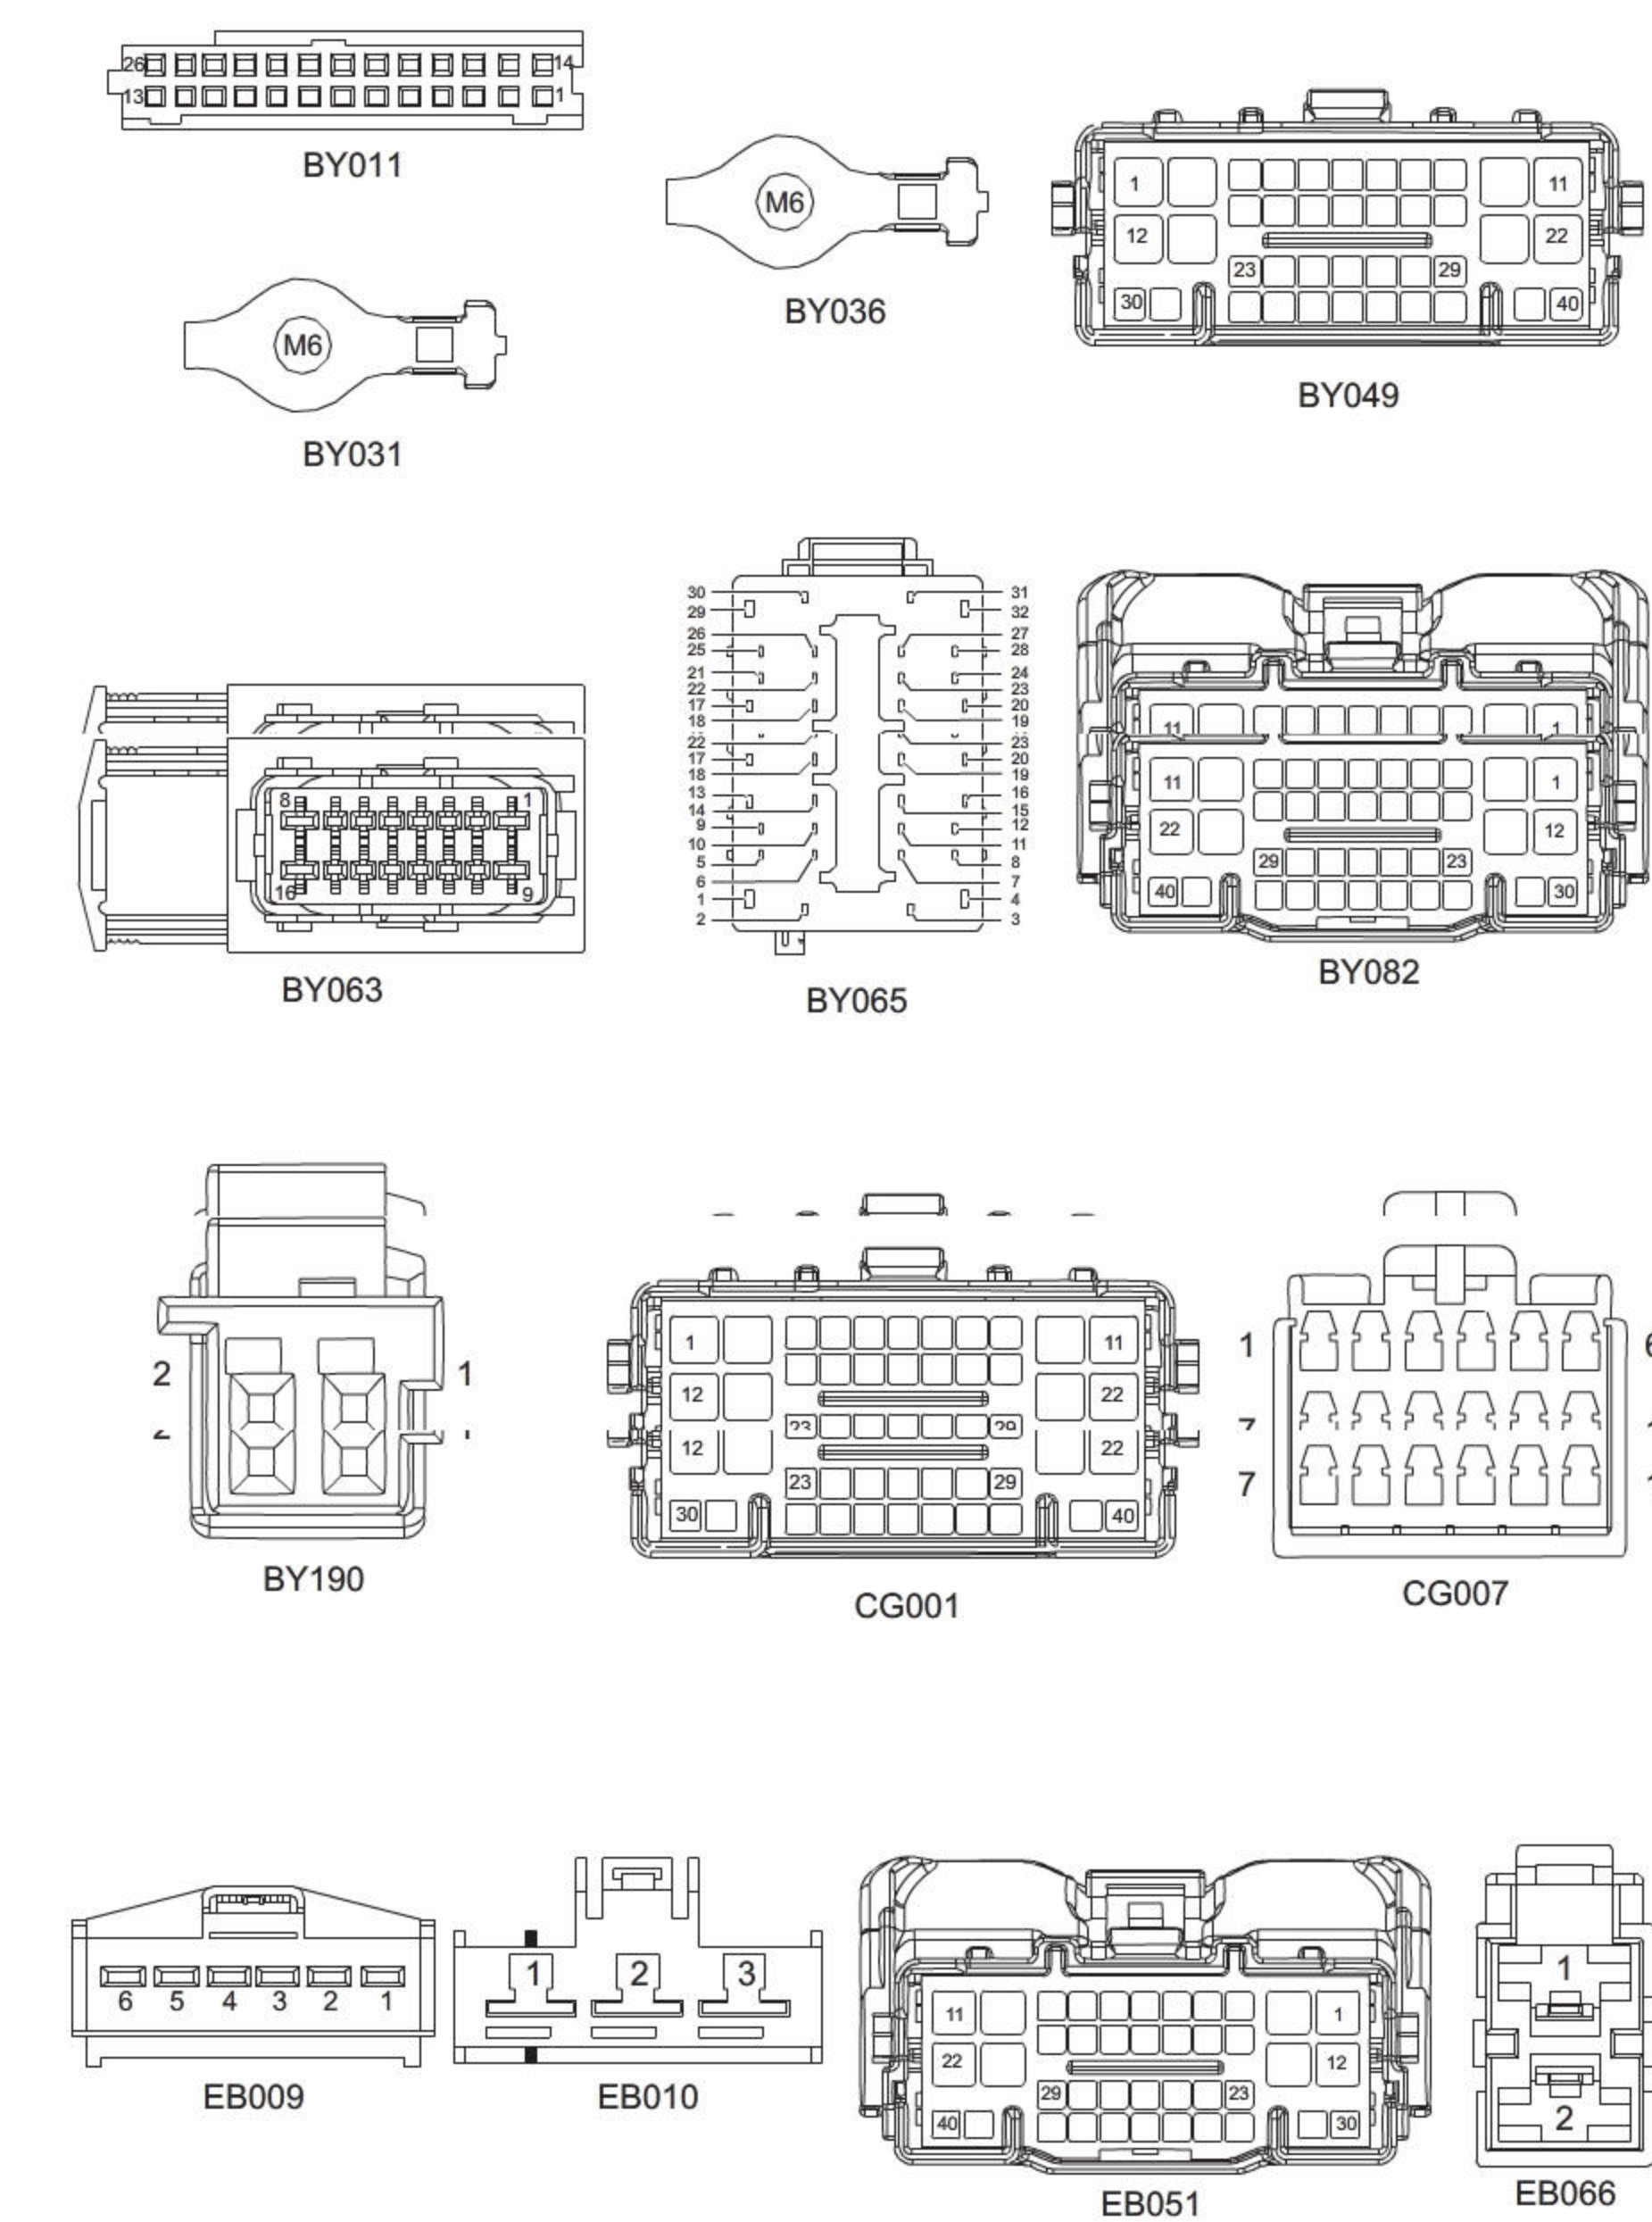

维修电路图

. 连接器端视图

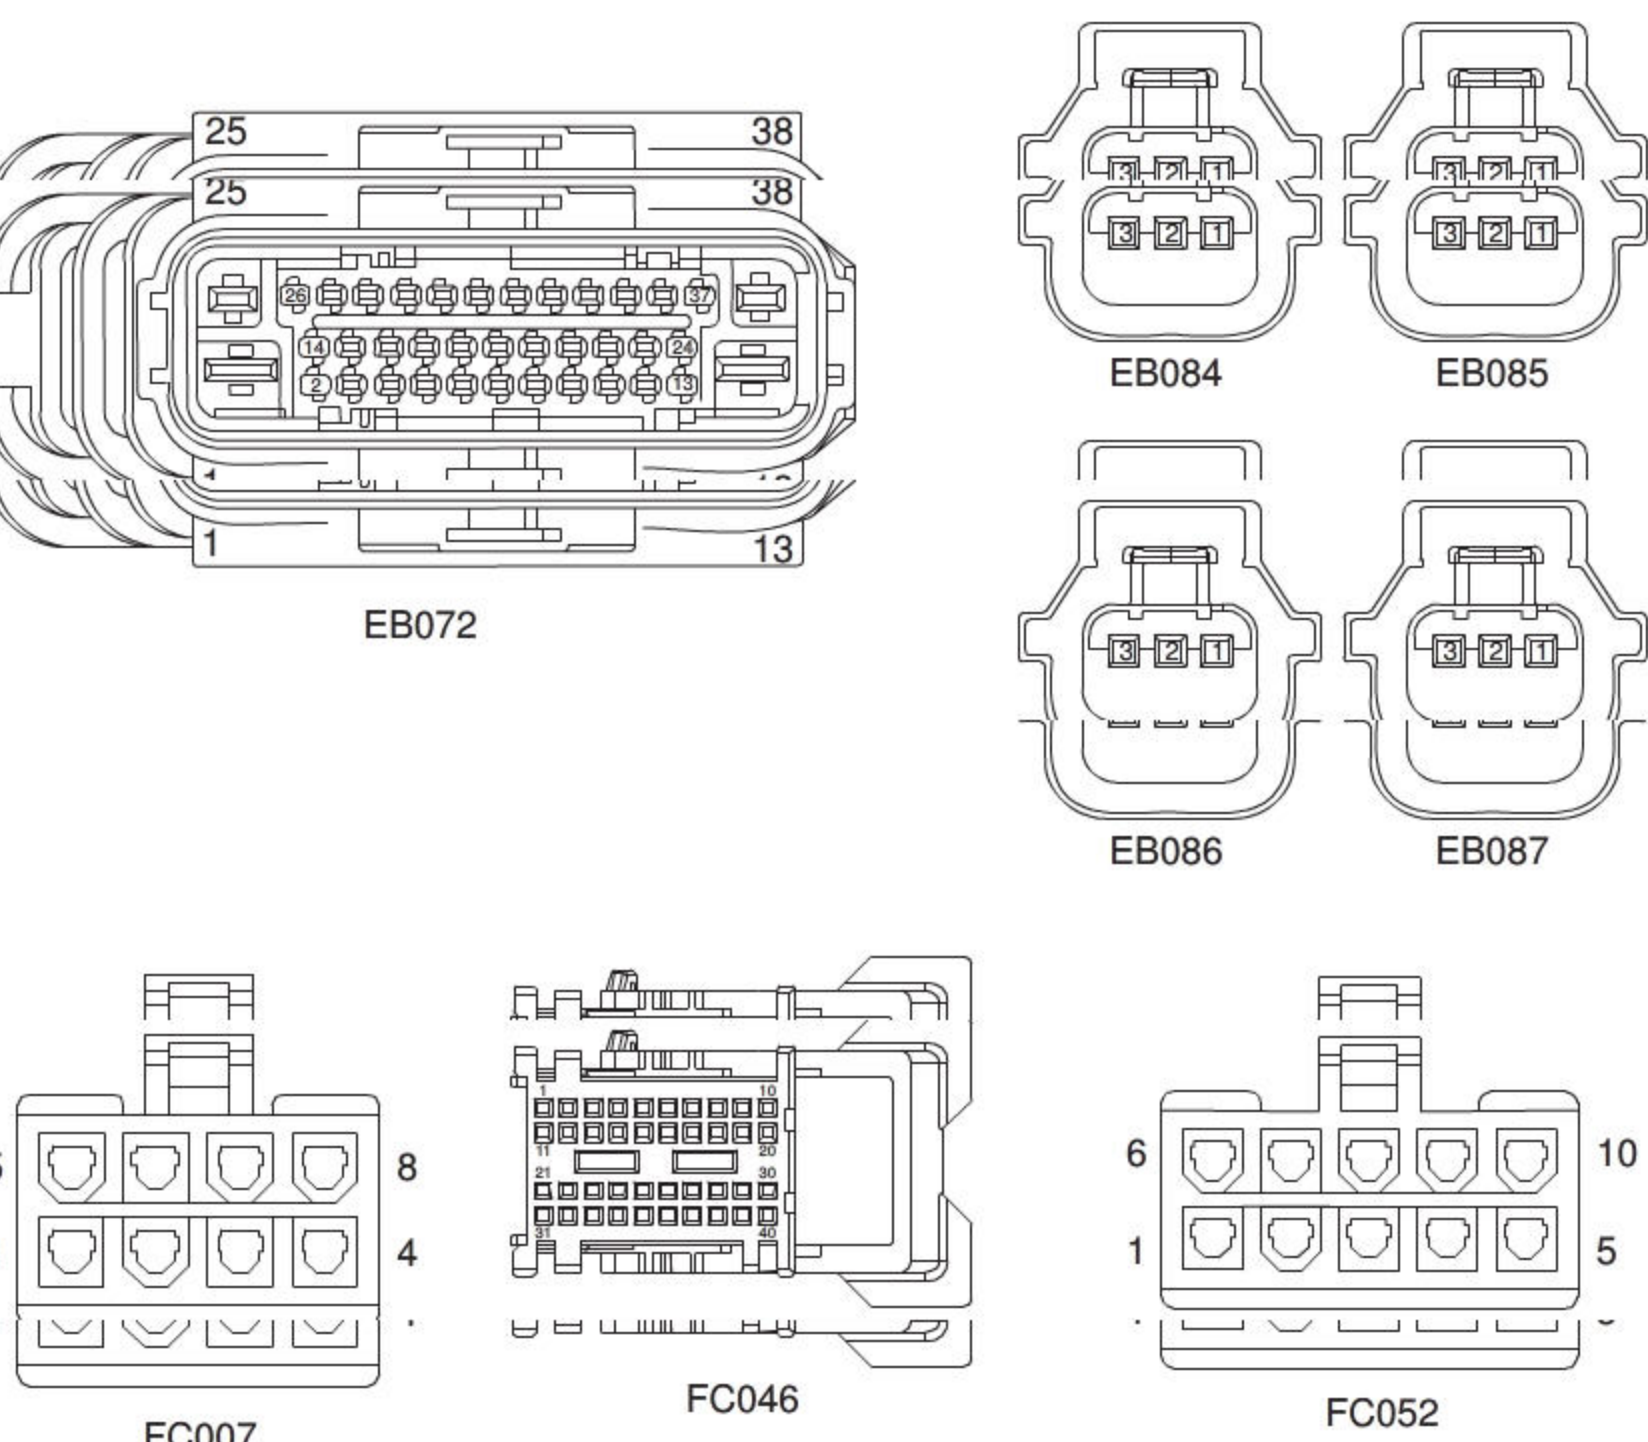

A . 连接器信息

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BY011（26PIN，黑色，母连接器）	泊车辅助控制单元	行李箱左侧饰板后部	-
BY031（1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	行李箱左侧饰板后部	-
BY036（1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	副驾驶座椅下横梁前部	-
BY049（40PIN，自然色，母连接器）	车身到发动机舱线束对接口 1	手套箱后部	EB051
BY063（16PIN，黑色，母连接器）	车身控制模块 ES2	手套箱后部 BCM 上	-
BY065（32PIN，黑色，母连接器）	车身控制模块 MP2	手套箱后部 BCM 上	-
BY082（40PIN，自然色，母连接器）	车身到点烟器线束对接口	中控台下部	CG001
BY190（2PIN，蓝色，母连接器）	PDC 扬声器	行李箱右前侧	
CG001（40PIN，自然色，公连接器）	点烟器到车身线束对接口	中控台下部	BY082
CG007（12PIN，白色，母连接器）	PDC/SCS 开关	中控台 SCS 开关下	
EB009（6PIN，黑色，母连接器）	发动机舱保险丝盒 1	发动机舱保险丝盒下	-
EB010（3PIN，黑色，母连接器）	发动机舱保险丝盒 2	发动机舱保险丝盒下	-
EB051（40PIN，自然色，公连接器）	发动机舱到车身线束对接口 1	BCM 后部	BY049
EB066（2PIN，黑色，母连接器）	车身控制模块 MP3	BCM 上	-
EB072（38PIN，黑色，母连接器）	ECU-SCS	发动机舱左后侧	-
EB084（3PIN，黑色，母连接器）	右前外侧 PDC	前保险杠右侧	-
EB085（3PIN，黑色，母连接器）	右前内侧 PDC	前保险杠右侧	-
EB086（3PIN，黑色，母连接器）	左前内侧 PDC	前保险杠左侧	-
EB087（3PIN，黑色，母连接器）	左前外侧 PDC	前保险杠左侧	-
EB087（3PIN，黑色，母连接器）	左前外侧 PDC	前保险杠左侧	-
FC007（8PIN，自然色，母连接器）	点火开关	点火开关后部	-
FC046（40PIN，白色，母连接器）	车身控制模块 ES1	BCM 上	-

317 维修电路图

维修电路图

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
FC052（10PIN，自然色，母连接器）	点火开关	点火开关后部	-