


插 脚	颜 色	车 型
A	粉黑	所有
B	黄白	所有
C	黄紫	所有
D	红绿	所有


描述：进气压力与温度传感器—18N4

位置：发动机顶部

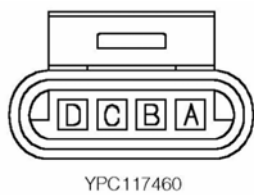


护套颜色：黑

端子：母端子

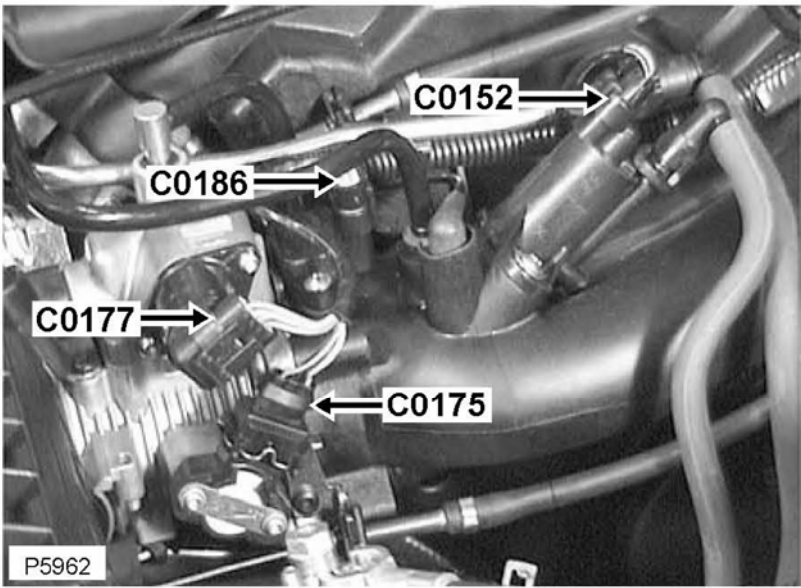

插 脚	颜 色	车 型
A	黑灰	所有
B	粉橙	所有
C	黄白	所有
D	绿白	所有

描述：进气压力与温度传感器—25V6
位置：发动机的左侧

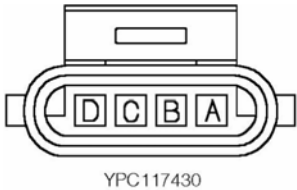

护套颜色：黑
端子：母端子