


插 脚	颜 色	车 型
1	粉黑	24
2	淡绿蓝	24
3	红蓝	24


描述：PAS 负载传感器—18N4

位置：发动机舱右侧的后面

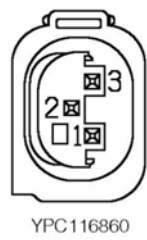

护套颜色：灰


端子：母端子

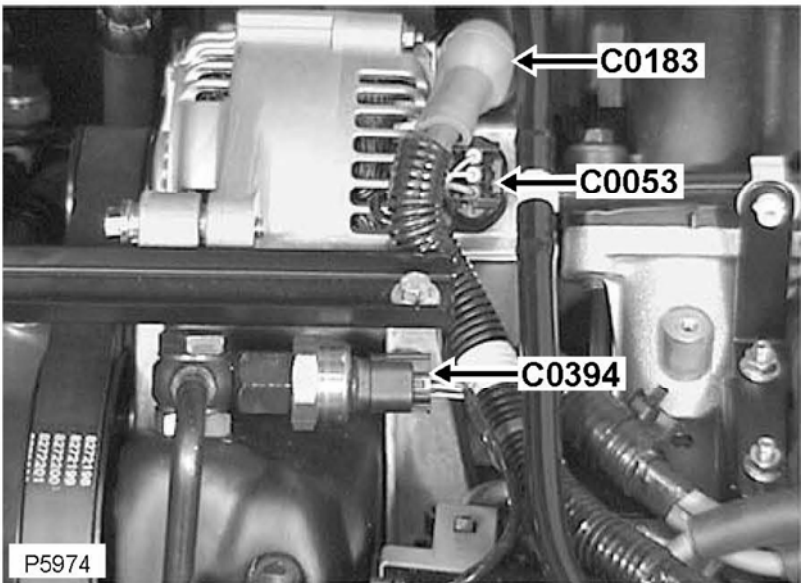

插 脚	颜 色	车 型
1	粉黑	所有
2	淡绿蓝	所有
3	红蓝	所有

描述：PAS 负载传感器—25V6

位置：发动机顶部

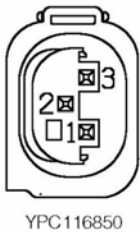

护套颜色：黑

端子：母端子