


1. 启动 & 充电

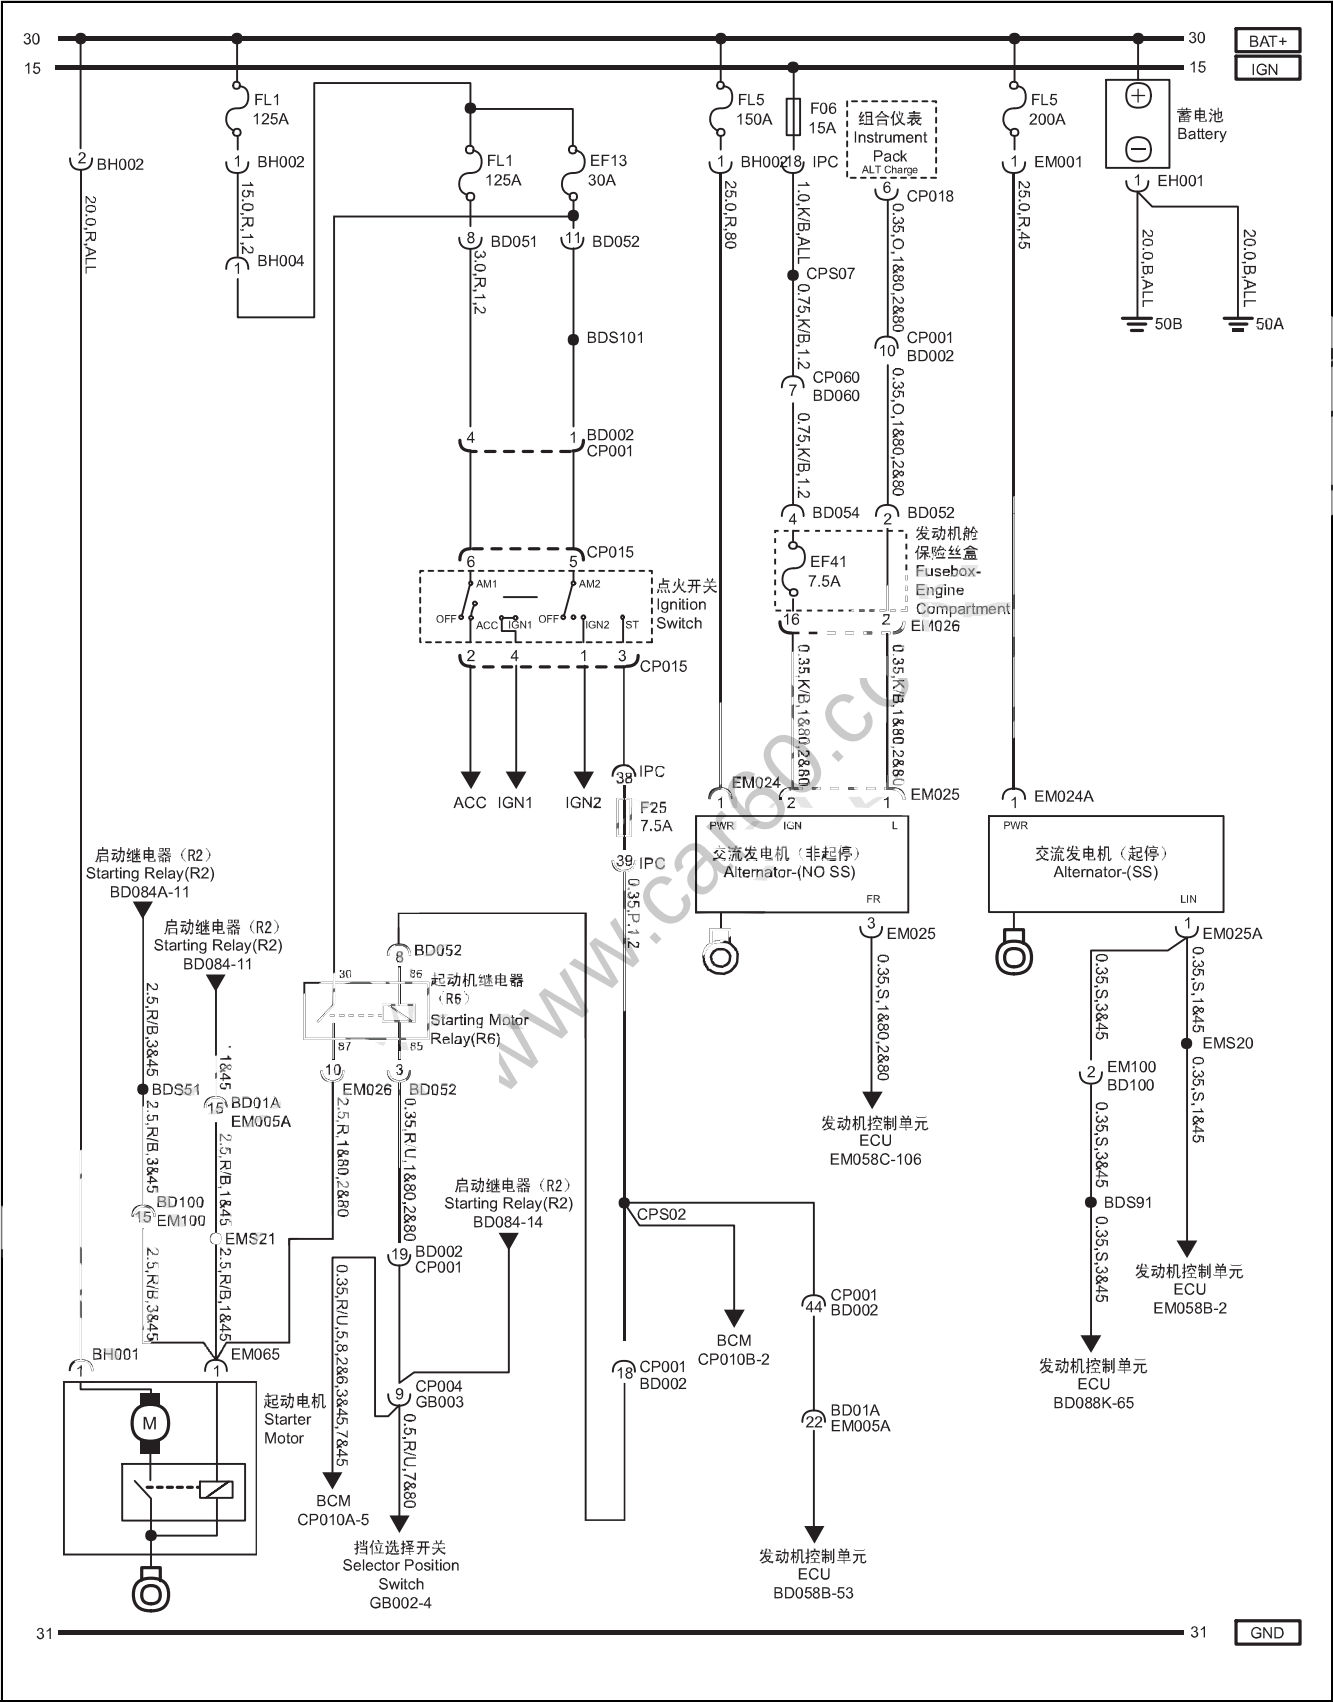

A . 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002 (76PIN, 白色, 公连接器)	车身到仪表线束 01	左侧 A 柱下饰板—连接器保护器内	CP001
BD01A (36PIN, 黑色, 母连接器)	车身到发动机线束	发动机舱左前部	EM005A
BD051 (14PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BD052 (16PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 -3	发动机舱保险丝盒下面	-
BD054 (20PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 -1	发动机舱保险丝盒下面	-
BD060 (20PIN, 白色, 母连接器)	车身到仪表板线束 02	左侧 A 柱下饰板—连接器保护器内	CP060
BD100 (20PIN, 黑色, 母连接器)	车身到发动机线束	发动机舱左前部	EM100
BH001 (1PIN, 银色, 有眼连接器)	起动电机	起动电机上	-
BH002 (2PIN, 银色, 有眼连接器)	蓄电池正极	蓄电池正极柱上	-
BH004 (2PIN, 银色, 有眼连接器)	发动机舱保险丝盒供电	发动机舱保险丝盒上	-
CP001 (76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到车身线束	仪表板到左车身线束	BD002
CP004 (18PIN, 白色, 公连接器)	仪表板到变速箱线束	左侧前用板	GB003
CP015 (6PIN, 白色, 母连接器)	点火开关	转向管柱右侧 - 点火开关后	-
CP018 (32PIN, 绿色, 母连接器)	组合仪表	组合仪表后面	-
CP060 (20PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD060
EH001 (1PIN, 银色, 有眼连接器)	蓄电池负极电缆	蓄电池负极柱上	-
EM001 (1PIN, 银色, 有眼连接器)	蓄电池电源	蓄电池正极	-
EM005A (36PIN, 黑色, 公连接器)	发动机到车身线束	发动机舱左前部	BD01A
EM024 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	交流发电机电源	交流发电机上	-
EM024A (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	交流发电机电源	交流发电机上	-
EM025 (3PIN, 黑色, 母连接器)	交流发电机控制	交流发电机上	-

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
EM025A（2PIN，黑色，母连接器）	交流发电机控制	交流发电机上	-
EM026（16PIN，白色，16PIN，白色，母连接器）	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
EM058B（64PIN，黑色，母连接器）	发动机控制单元 1	发动机顶部	-
EM058C（48PIN，白色，母连接器）	发动机控制单元 2	发动机顶部	-
EM065（1PIN，黑色，母连接器）	启动电机	启动电机上	-
EM100（20PIN，黑色，公连接器）	发动机到车身线束	发动机舱左前部	BD100
GB003（18PIN，白色，母连接器）	变速箱到仪表板线束	左侧前用板	CP004
IPC（43PIN，黑色，母连接器）	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面（驾驶员侧）	-

