


8. 发动机管理系统 (4)

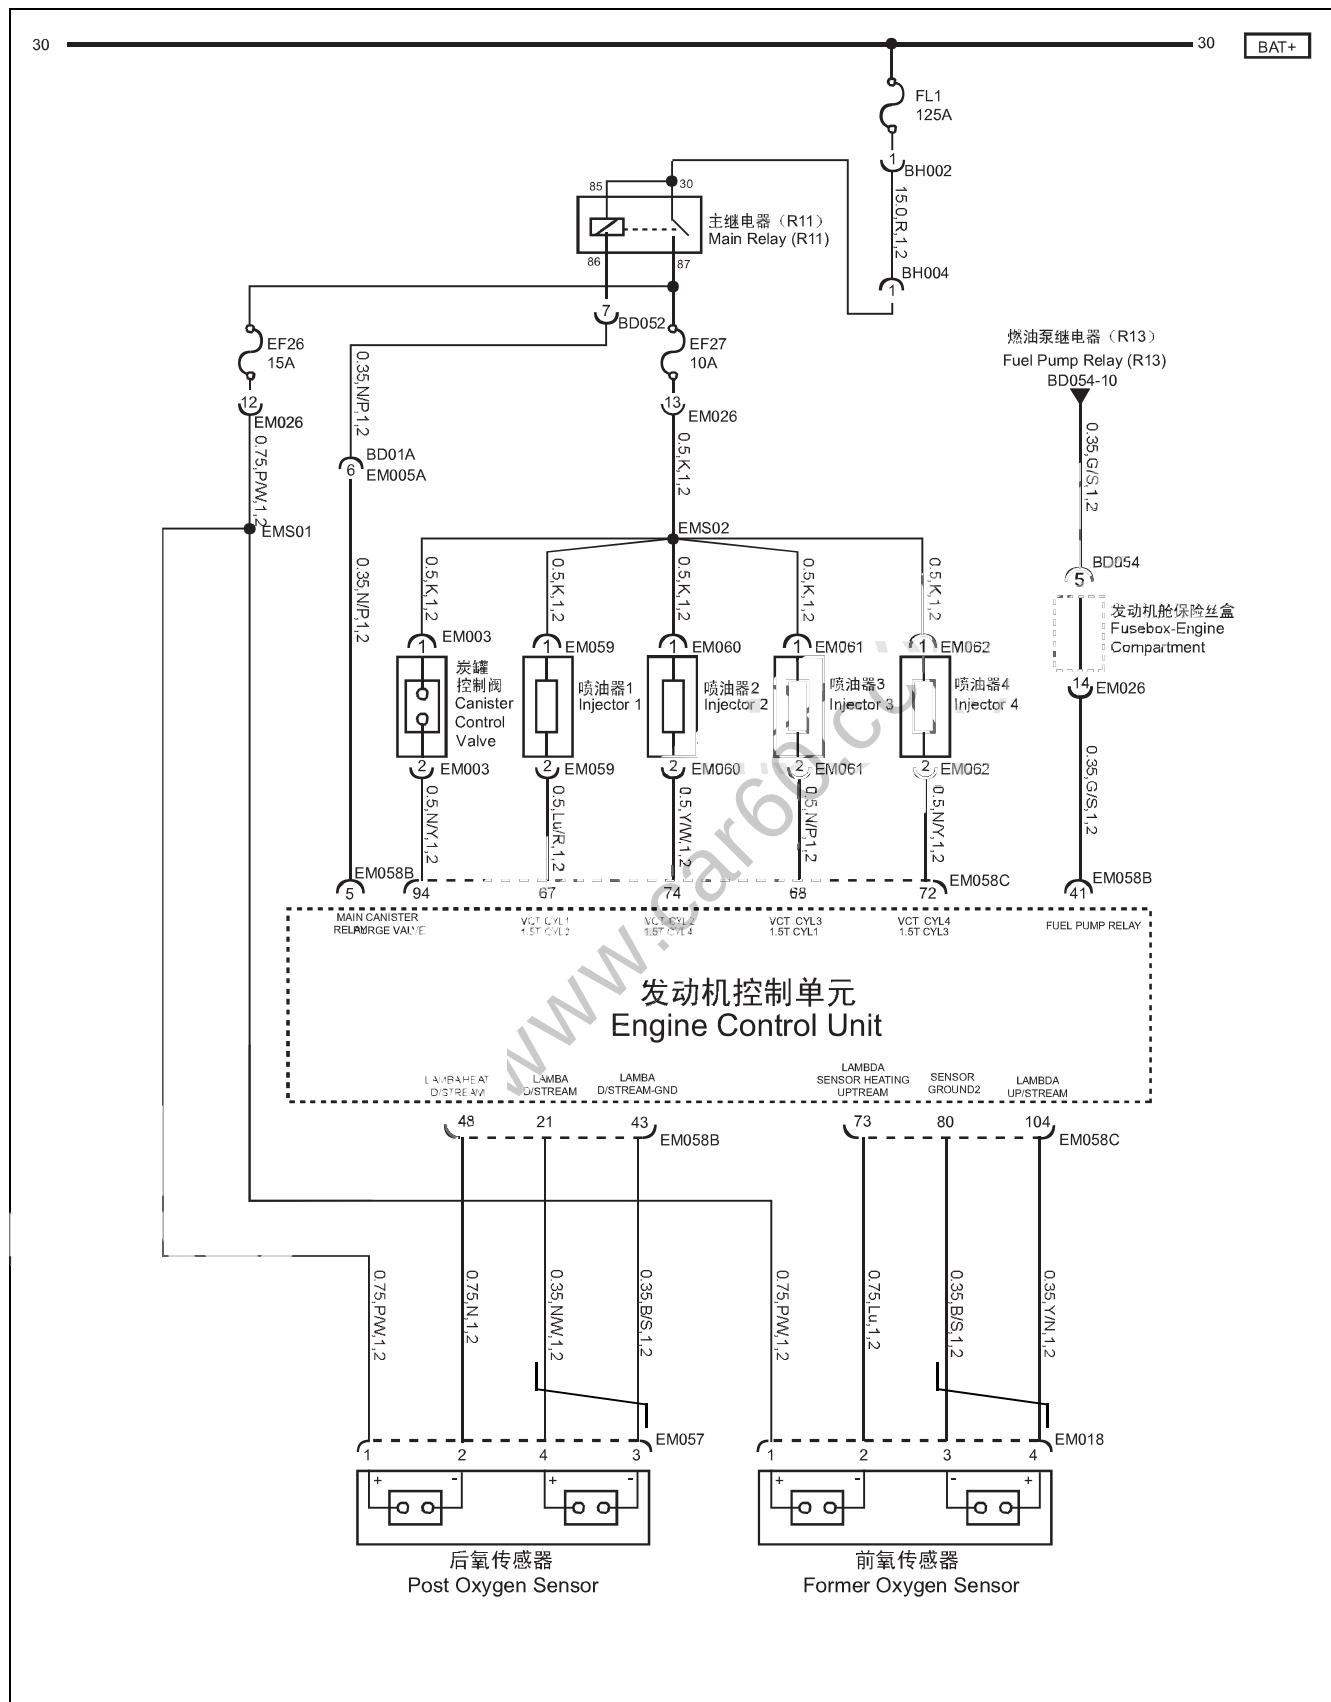

A . 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD01A (36PIN, 黑色, 母连接器)	车身到发动机线束	发动机舱左前部	EM005A
BD052 (16PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 -3	发动机舱保险丝盒下面	-
BD054 (20PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 -1	左侧转向灯后面	-
BH002 (2PIN, 银色, 有眼连接器)	蓄电池正极	蓄电池正极柱上	-
BH004 (2PIN, 银色, 有眼连接器)	发动机舱保险丝盒供电	发动机舱保险丝盒上	-
EM003 (2PIN, 黑色, 母连接器)	炭罐控制阀	炭罐控制阀上	-
EM005A (36PIN, 黑色, 公连接器)	发动机到车身线束	发动机舱左前部	BD01A
EM018 (4PIN, 黑色, 母连接器)	前氧传感器	发动机右前侧	-
EM026 (16PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
EM057 (4PIN, 黑色, 母连接器)	后氧传感器	发动机左前侧	-
EM058B (64PIN, 黑色, 母连接器)	发动机控制单元 1	发动机顶部	-
EM058C (48PIN, 白色, 母连接器)	发动机控制单元 2	发动机顶部	-
EM059 (2PIN, 黑色, 母连接器)	喷油器 1	发动机顶部 - 供油轨上	-
EM060 (2PIN, 黑色, 母连接器)	喷油器 2	发动机顶部 - 供油轨上	-
EM061 (2PIN, 黑色, 母连接器)	喷油器 3	发动机顶部 - 供油轨上	-
EM062 (2PIN, 黑色, 母连接器)	喷油器 4	发动机顶部 - 供油轨上	-

B . 连接器端视图

