


23.7 挡自动变速器-TCU

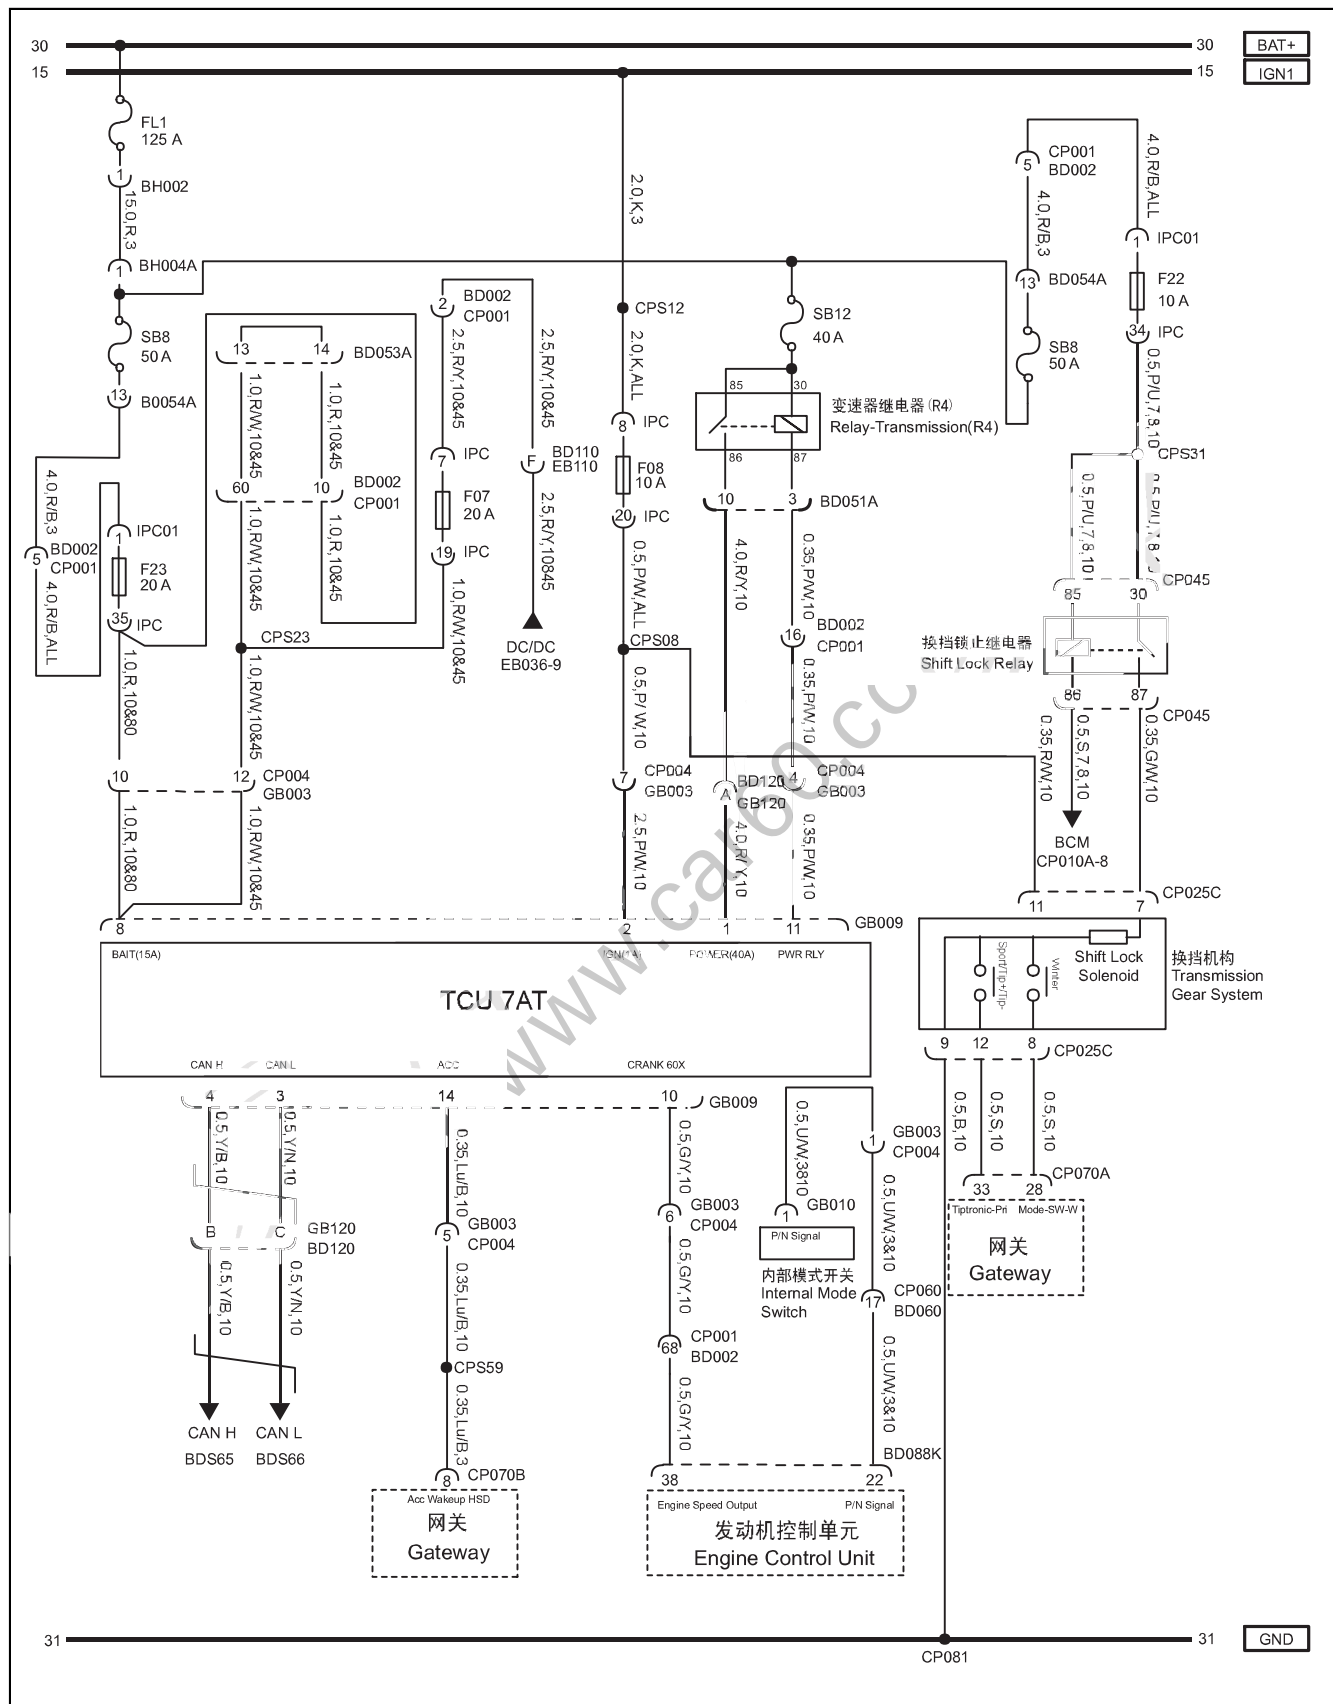

A . 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002 (76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧 A 柱下饰板—连接器保护器内	CP001
BD051A (12PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 2	发动机舱保险丝盒下面	-
BD054A (18PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 5	发动机舱保险丝盒下面	-
BD060 (20PIN, 白色, 母连接器)	车身到仪表板线束 02	左侧 A 柱下饰板—连接器保护器内	CP060
BH002 (2PIN, 银色, 有眼连接器)	蓄电池正极	蓄电池正极柱上	-
BH004A (2PIN, 银色, 有眼连接器)	发动机舱保险丝盒供电	发动机舱保险丝盒上	-
BD088K (94PIN, 黑色, 母连接器)	发动机控制单元 2	发动机顶部	-
BD110 (8PIN, 黑色, 公连接器)	车身到发动机舱线束	左前围内侧	EB110
BD120 (3PIN, 黑色, 公连接器)	车身到变速箱线束		-
CP001 (76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD002
CP004 (18PIN, 白色, 公连接器)	仪表板到变速箱线束	左侧前围板	GB003
CP025C (12PIN, 黑色, 母连接器)	换挡机构	中央通道 - 换挡杆后面	-
CP045 (5PIN, 灰色, 母连接器)	换挡锁止继电器	BCM 前面 (驾驶员侧)	-
CP060 (20PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD060
CP070A (40PIN, 自然色, 母连接器)	网关 1	中控台下方换挡杆后侧	-
CP070B (24PIN, 自然色, 母连接器)	网关 2	中控台下方换挡杆后侧	-
CP081 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	仪表板线束右接地 -2	仪表板横梁中部	-
EB110 (8PIN, 黑色, 母连接器)	发动机舱到车身线束	左前围内侧	BD110
GB003 (18PIN, 白色, 母连接器)	变速箱到仪表板线束	前围板左侧	CP004
GB009 (18PIN, 白色, 母连接器)	自动变速箱控制单元	前围板左侧	-
GB010 (2PIN, 黑色, 母连接器)	内部模式开关	变速器上	-

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
GB120（3PIN，黑色，母连接器）	车身到变速箱线束	前围板左侧	BD120
IPC（43PIN，黑色，母连接器）	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面（驾驶员侧）	-
IPC01（1PIN，黑色，母连接器）	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面（驾驶员侧）	-

B. 连接器端视图

