


28. 电子控制空调 1.5VCT&1.5T — ETC (2)

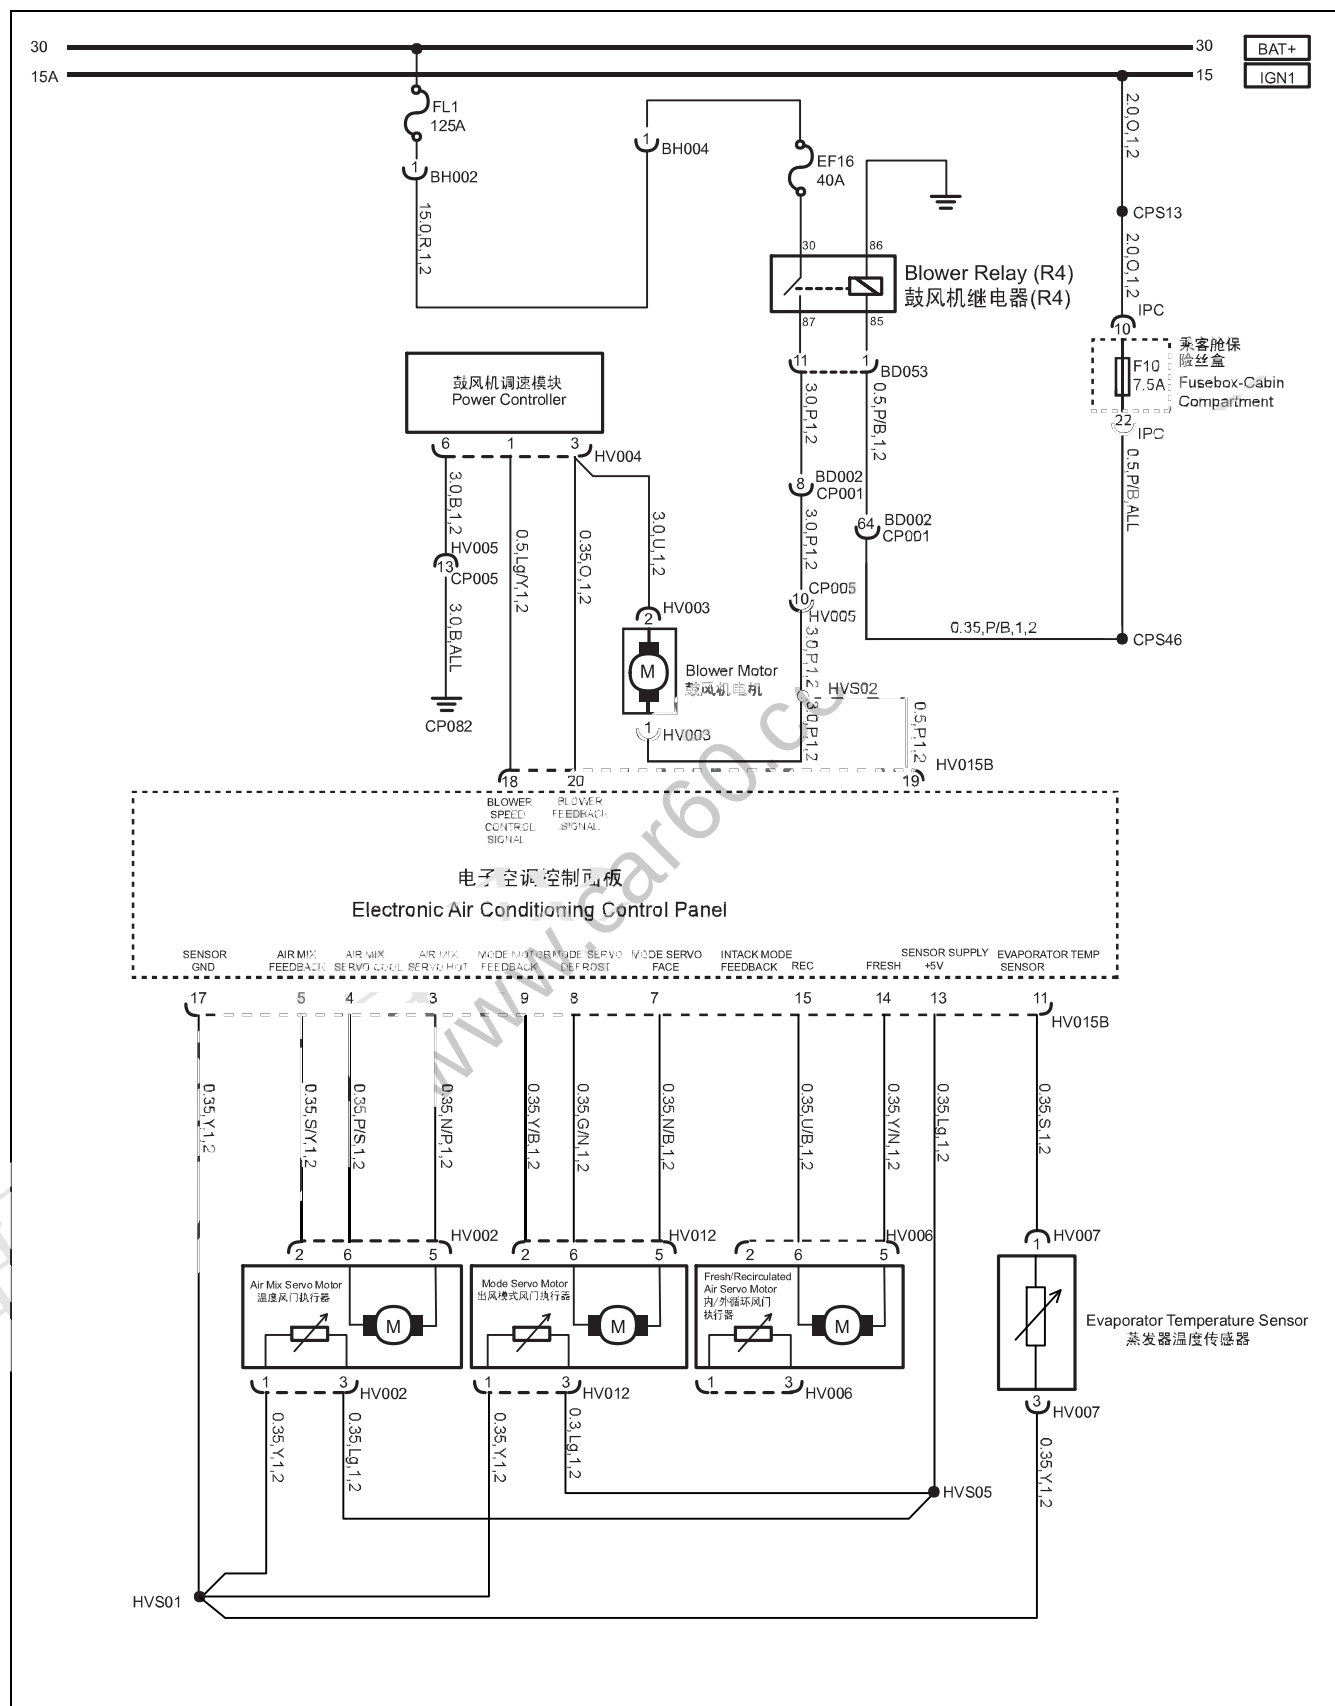

A . 连接器信息

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002（76PIN，白色，公连接器）	车身到左仪表板线束 01	左侧 A 柱下饰板—连接器保护器内	CP001
BD053（18PIN，白色，母连接器）	发动机舱保险丝盒 -2	发动机舱保险丝盒下面	-
BH002（2PIN，银色，有眼连接器）	蓄电池正极	蓄电池正极柱上	-
BH004（2PIN，银色，有眼连接器）	发动机舱保险丝盒供电	发动机舱保险丝盒上	-
CP001（76PIN，白色，母连接器）	仪表板到左车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD002
CP005（22PIN，白色，公连接器）	仪表板到空调线束	空调箱上	HV005
HV002（6PIN，黑色，母连接器）	温度风门执行器	空调箱左侧	-
HV003（2PIN，自然色，母连接器）	鼓风机电机	空调箱右下方	-
HV004（6PIN，自然色，母连接器）	鼓风机速度调节模块	空调箱中下部	-
HV006（6PIN，黑色，母连接器）	内 / 外循环风门执行器		-
HV007（3PIN，白色，母连接器）	蒸发器温度传感器	空调箱左侧	-
HV012（6PIN，黑色，母连接器）	出风模式风门执行器	空调箱中上部	-
HV015B（20PIN，灰色，母连接器）	电子空调控制面板 2	电子空调控制面板后面	-
HV005（22PIN，白色，母连接器）	空调到仪表板线束	空调箱上	CP005
IPC（43PIN，黑色，母连接器）	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面（驾驶员侧）	-

B. 连接器端视图

