

226 维修电路图




A . 连接器信息

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002（76PIN，白色，公连接器）	车身到左仪表板线束 01	左侧 A 柱下饰板—连接器保护器内	CP001
BD004（39PIN，黑色，母连接器）	车身到右仪表板线束	右侧 A 柱下饰板后面	CP003
BD006（36PIN，白色 / 灰色，母连接器）	车身到驾驶员门线束	左侧 A 柱下部 - 前围板内加强板外侧	DD002
BD007（18PIN，白色，母连接器）	车身到乘客车门线束	右侧 A 柱中部	PD002
BD029（4PIN，黑色，母连接器）	左尾灯	左尾灯后面	-
BD030（4PIN，黑色，母连接器）	右尾灯	右尾灯后面	-
BD051（14PIN，白色，母连接器）	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BD081（1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	前座椅横梁上（乘客侧）	-
BD087（1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	右后侧围内侧	-
BD088（1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	左后侧围板内侧	-
BD106（1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	前座椅横梁上（驾驶员侧）	-
BH002（2PIN，银色，有眼连接器）	蓄电池正极	蓄电池正极柱上	-
BH004（2PIN，银色，有眼连接器）	发动机舱保险丝盒供电	发动机舱保险丝盒上	-
BH004A（2PIN，银色，有眼连接器）	发动机舱保险丝盒供电	发动机舱保险丝盒上	-
DD002（36PIN，白色，公连接器）	驾驶员车门到车身线束	左侧 A 柱	BD006
DD006（8PIN，黑色，母连接器）	驾驶员侧外后视镜	左前车门内饰板后	-
EB001（26PIN，白色，母连接器）	发动机舱到仪表板线束	右侧 A 柱下饰板后面	CP002
EB018（10PIN，黑色，母连接器）	右前照灯	发动机舱右前侧	-
EB019（10PIN，黑色，母连接器）	左前照灯	发动机舱左前侧	-
EB031（12PIN，白色，母连接器）	发动机舱保险丝盒 1	发动机舱保险丝盒下面	-

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
EB037（1PIN，镀锡，有眼连接器）	发动机舱线束左侧接地	左纵梁外侧	-
EB040（1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	右前轮罩上纵梁总成内侧	-
CP001（76PIN，白色，母连接器）	仪表板到左车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD002
CP002（26PIN，白色，公连接器）	仪表板到右发动机舱线束	右侧 A 柱下饰板后面	EB001
CP003（39PIN，黑色，公连接器）	仪表板到右车身线束	右侧 A 柱下饰板后面	BD004
CP010B（40PIN，白色，母连接器）	BCM-1B	BCM 后面（驾驶员侧）	-
CP010D（11PIN，白色，母连接器）	BCM-1D	BCM 后面（驾驶员侧）	-
CP010E（11PIN，白色，母连接器）	BCM-1E	BCM 后面（驾驶员侧）	-
CP018（32PIN，绿色，母连接器）	组合仪表	组合仪表后面	-
CP031（18PIN，白色，母连接器）	灯光转向灯开关	转向管柱左侧	-
CP080（1PIN，镀锡，有眼连接器）	仪表板线束右接地 -1	仪表板横梁中部	-
IPC（43PIN，黑色，母连接器）	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面（驾驶员侧）	-
IPC01（1PIN，黑色，母连接器）	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面（驾驶员侧）	-
PD002（36PIN，白色，公连接器）	乘客车门到车身线束	右侧 A 柱	BD007
PD006（8PIN，黑色，母连接器）	乘客侧外后视镜	右前车门内饰板后	-

B . 连接器端视图

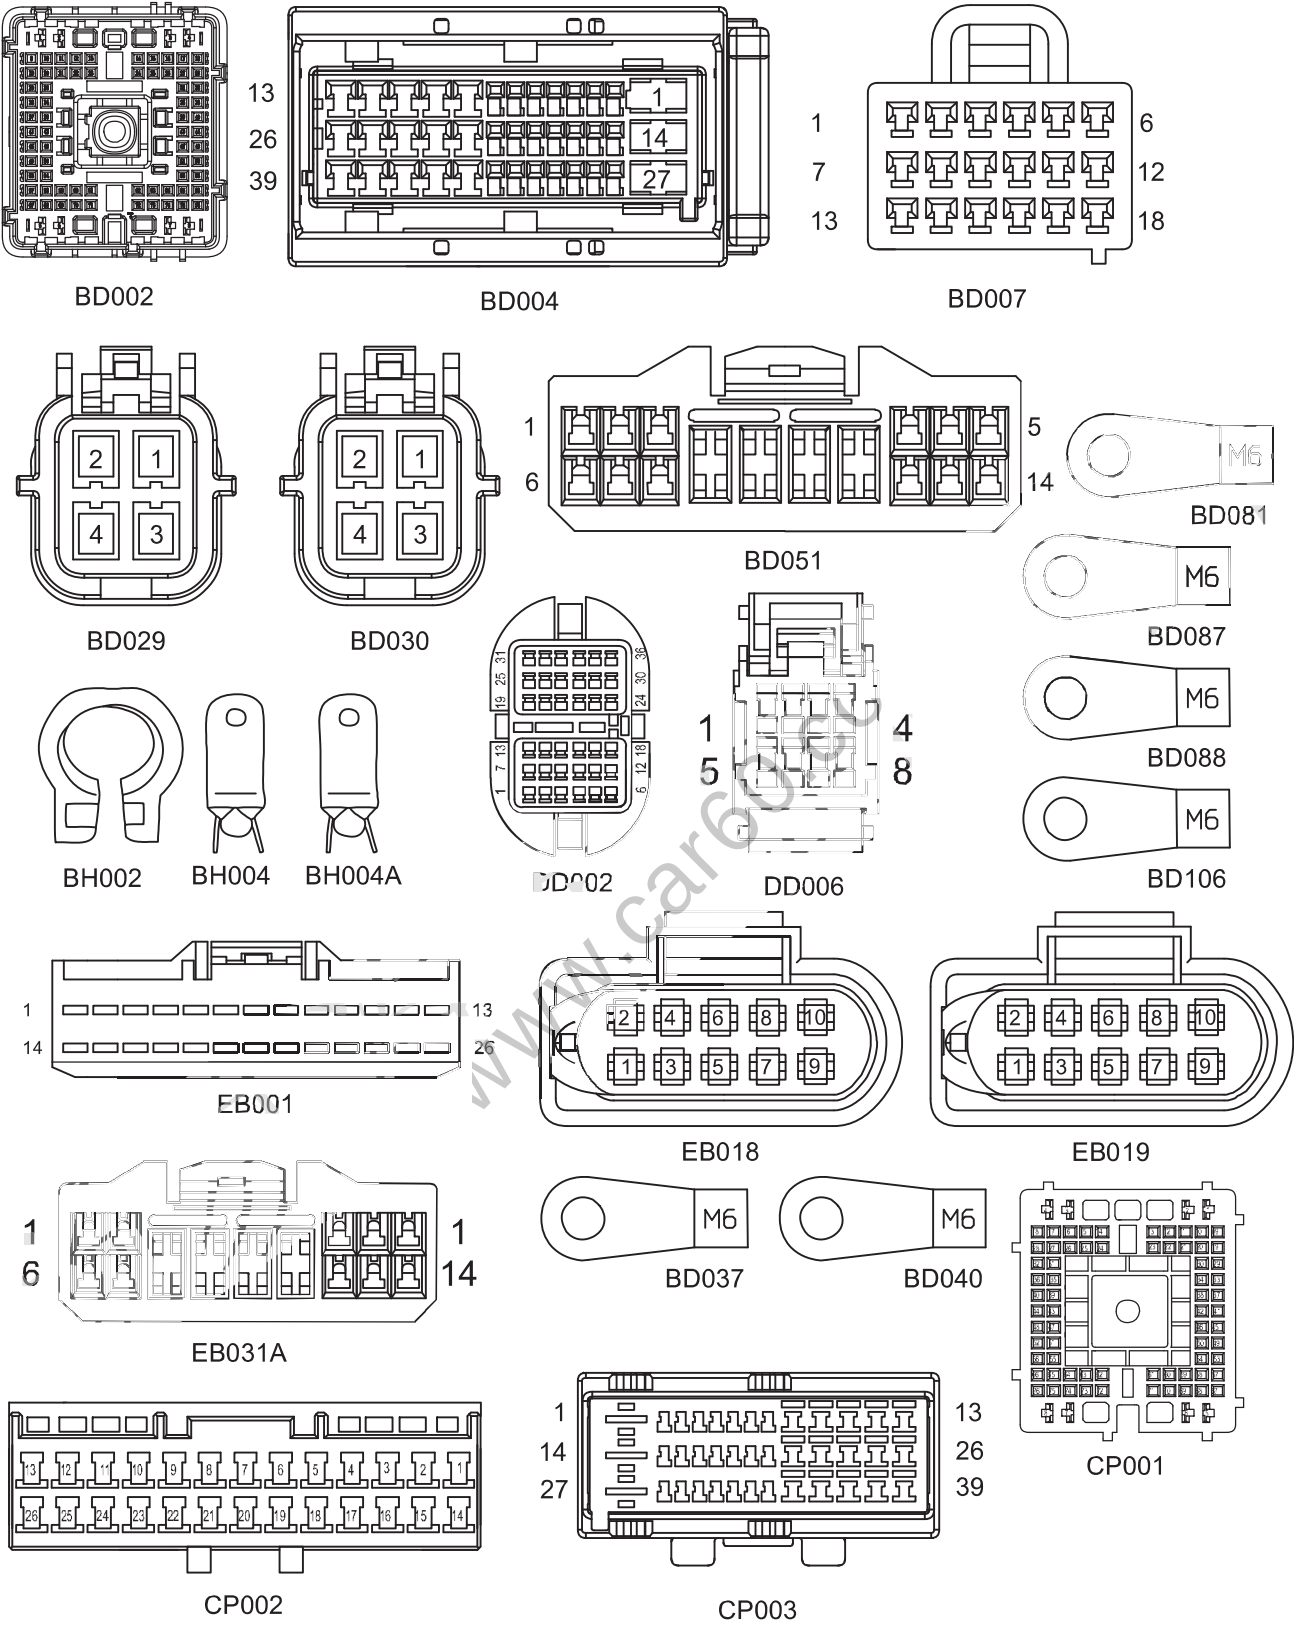

B . 连接器端视图

