


A . 连接器信息

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002（76PIN，白色，公连接器）	车身到左仪表板线束 01	左侧 A 柱下饰板一连接器保护器内	CP001
BH002（2PIN，银色，有眼连接器）	蓄电池正极	蓄电池正极柱上	-
BH004（2PIN，银色，有眼连接器）	发动机舱保险丝盒供电	发动机舱保险丝盒上	-
BH004A（2PIN，银色，有眼连接器）	发动机舱保险丝盒供电	发动机舱保险丝盒上	-
BD01A（36PIN，黑色，母连接器）	车身到发动机线束	发动机舱左前部	EM005A
BD027（4PIN，自然色，母连接器）	制动踏板开关	制动踏板总成上	-
BD029（4PIN，黑色，母连接器）	左尾灯	左尾灯后面	-
BD030（4PIN，黑色，母连接器）	右尾灯	右尾灯后面	-
BD031（11PIN，白色，公连接器）	车身到行李箱线束	行李箱左侧	TK001
BD050A（20PIN，白色，母连接器）	发动机舱保险丝盒 1	发动机舱保险丝盒下面	-
BD051（14PIN，白色，母连接器）	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BD054（20PIN，白色，母连接器）	发动机舱保险丝盒 -1	发动机舱保险丝盒下面	-
BD054A（18PIN，白色，母连接器）	发动机舱保险丝盒 5	发动机舱保险丝盒下面	-
BD060（20PIN，白色，公连接器）	车身到仪表板线束 02	左侧 A 柱下饰板一连接器保护器内	CP060
BD086（2PIN，白色，母连接器）	高位刹车灯	后尾门顶部	-
BD087（1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	右后侧围内侧	-
BD088（1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	左后侧围板内侧	-
BD088K（94PIN，黑色，母连接器）	发动机控制单元 2	发动机顶部	-
BD089（1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	左后内轮罩板上	-
BD099（1PIN，镀锡，有眼连接器）	接地	前座椅横梁上（驾驶员侧）	-

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
EM005A（36PIN，黑色，公连接器）	发动机到车身线束	发动机舱左前部	BD01A
EM058B（64PIN，黑色，母连接器）	发动机控制单元 1	发动机顶部	-
CP001（76PIN，白色，母连接器）	仪表板到左车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD002
CP010A（28PIN，白色母连接器）	BCM-1A	BCM 后面（驾驶员侧）	-
CP010B（40PIN，白色，母连接器）	BCM-1B	BCM 后面（驾驶员侧）	-
CP031（18PIN，白色，母连接器）	灯光转向柱开关	转向管柱左侧	-
CP060（20PIN，白色，母连接器）	仪表板到车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD060
CP080（1PIN，镀锡，有眼连接器）	仪表板线束右接地 -1	仪表板横梁中部	-
IPC（43PIN，黑色，母连接器）	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面（驾驶员侧）	-
IPC01（1PIN，黑色，母连接器）	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面（驾驶员侧）	-
TK001（11PIN，白色，母连接器）	行李箱到车身线束	左侧 D 柱上部	BD031
TK006（2PIN，自然色，母连接器）	后牌照灯	行李箱盖中部内侧	-

B . 连接器端视图

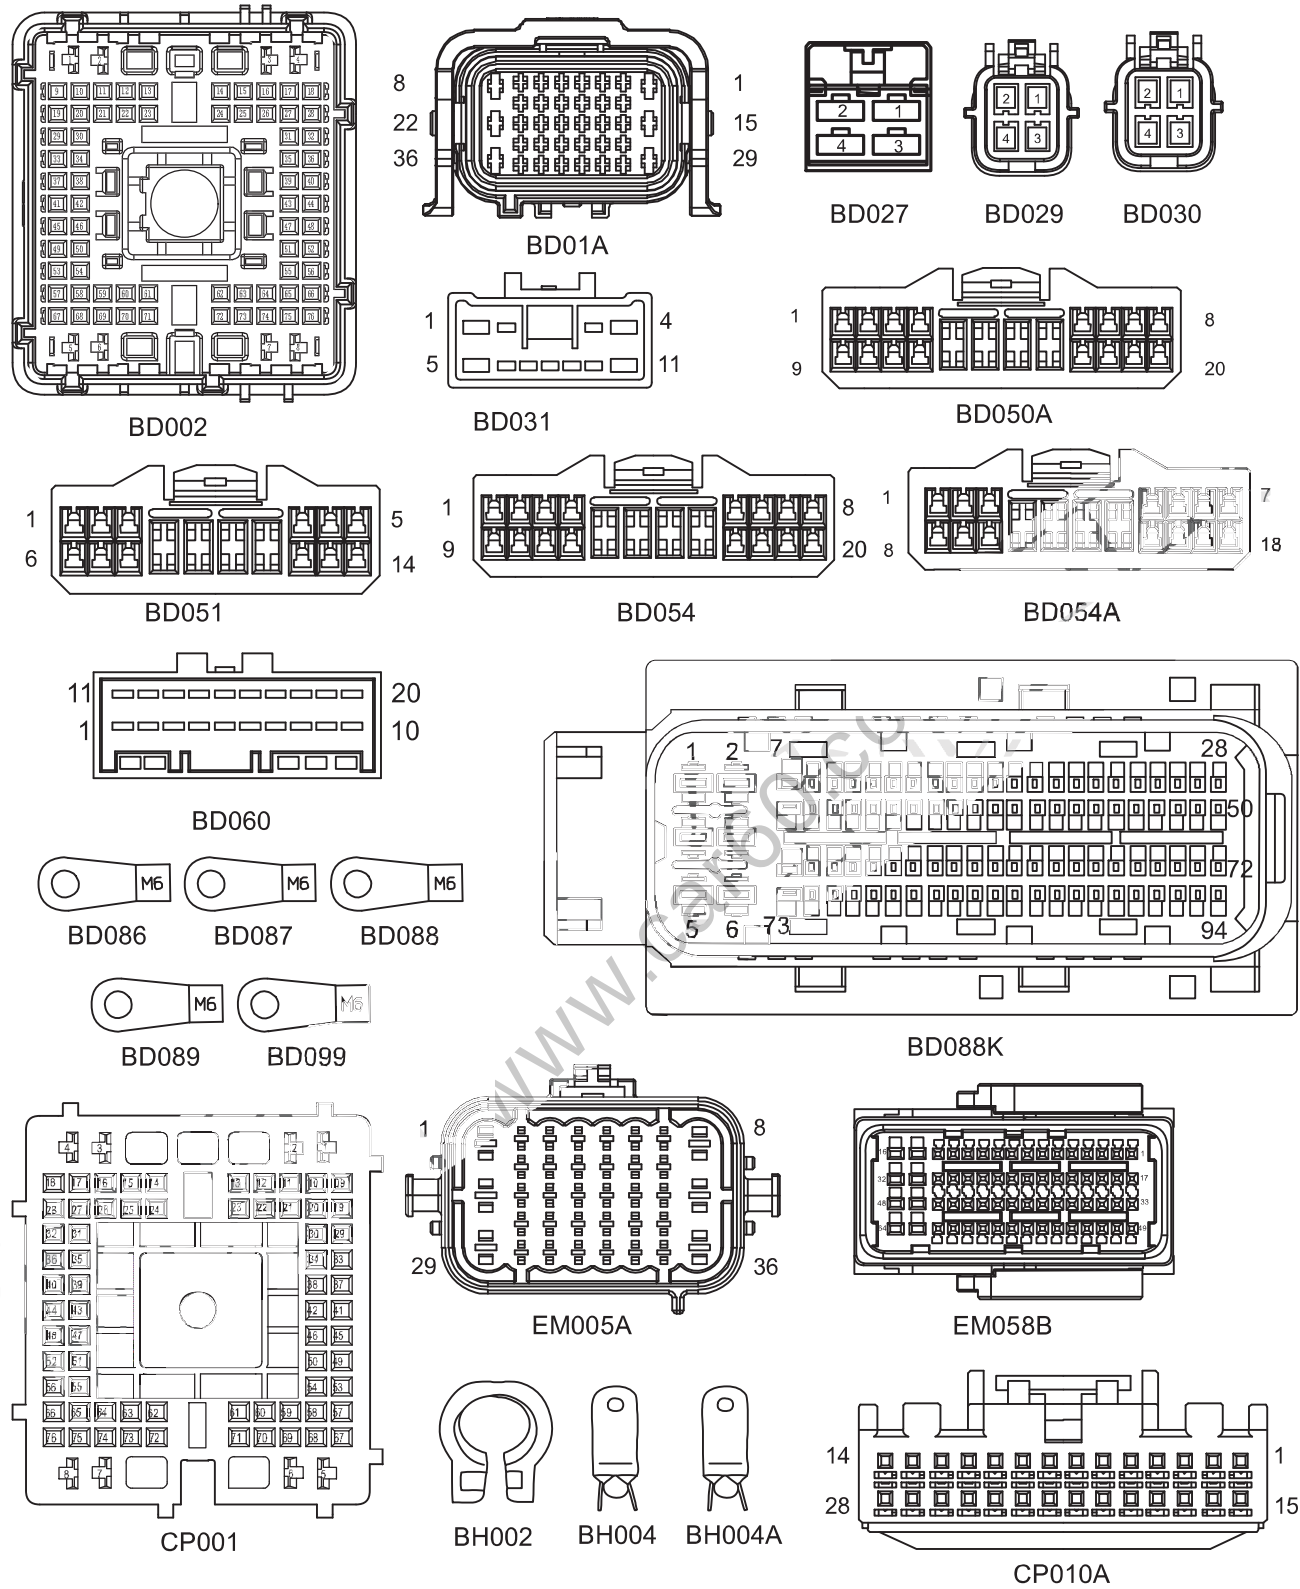

B. 连接器端视图

